



YAMAHA



Baca buku panduan dengan teliti sebelum mengendalikan motosikal ini

BUKU PANDUAN PEMILIK

NVX

GDR155

GDR155-A

BDL-F8199-30

EAU46091

 **Read this manual carefully before operating this vehicle. This manual should stay with this vehicle if it is sold.**

EAU46091

 在使用这电单车以前，请充分使用这小手册。这手册须付与电单车一起。

EAU46091

 Baca buku panduan dengan teliti sebelum mengendalikan motosikal ini. Buku panduan diberi bersama dengan pembelian motosikal.

Selamat datang ke dunia motosikal Yamaha!

Sebagai pemilik GDR155/GDR155-A, anda mendapat manfaat daripada pengalaman luas Yamaha dan teknologi terbaru mengenai reka bentuk dan pembuatan produk berkualiti tinggi, yang telah diperolehi Yamaha reputasi untuk dipercayai. Sila luangkan masa untuk membaca manual ini dengan teliti, supaya dapat menikmati semua kelebihan GDR155/GDR 155-A anda. Buku panduan pengguna tidak hanya mengajar kepada anda bagaimana untuk mengendalikan, memeriksa dan mengekalkan motosikal anda, tetapi juga dalam bagaimana untuk melindungi diri anda dan lain-lain dari masalah dan kcederaan.

Di samping itu, banyak tips diberikan dalam manual ini akan membantu untuk menjaga motosikal anda dalam keadaan yang terbaik. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, hubungi wakil pengedar Yamaha anda.

Pasukan Yamaha mendoakan semoga perjalanan anda selamat dan menyeronokkan. Oleh tu, ingatlah untuk mengutamakan keselamatan!

Yamaha secara berterusan mencari kemajuan dalam reka bentuk produk dan kualiti. Oleh itu, sementara manual ini mengandungi maklumat produk terkini yang ada pada masa percetakan, mungkin terdapat perbezaan kecil antara motosikal anda dan manual ini. Jika ada apa-apa soalan mengenai manual ini, sila berunding dengan peniaga Yamaha.

AMARAN

Sila baca buku panduan ini dengan teliti dan lengkap sebelum mengendalikan motosikal ini.

Maklumat Penting Pemanduan

EAU10134

Maklumat penting di dalam buku panduan pemilik ini dapat dikelaskan dengan simbol seperti berikut:

	Ini simbol keselamatan berjaga-jaga. Untuk memberitahu mengenai kemungkinan risiko kemalangan. Patuhi semua mesej yang mempunyai simbol ini untuk mengelak daripada kemalangan atau kematian.
 AMARAN	AMARAN menandakan risiko di mana, jika tidak dielak, mungkin akan menyebabkan kematian atau kecederaan serius.
PERHATIAN	PERHATIAN menandakan tindakan berjaga-jaga yang perlu diambil untuk mengelak kerosakan pada motosikal dan harta benda lain.
TIP	TIP memberikan informasi untuk menjadikan prosedur lebih senang dan mudah difahami.

*Produk dan spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.



EAUN0430

**GDR155/GDR155-A
BUKU PANDUAN PEMILIK
@Cetakan Mac 2021
Hak cipta terpelihara.
Sebarang pencetakan semula atau
penggunaan tanpa kebenaran bertulis
daripada Yamaha Motor Co., Ltd.
adalah dilarang sama sekali.
Dicetak di Malaysia**

Isi Kandungan

Lokasi label utama	1-1	Alatan dan fungsi kawalan	7-1	Membrek.....	9-3
Maklumat keselamatan	2-1	Suis utama / kunci stereng	7-1	Tip mengurangkan penggunaan	
Cara penunggangan yang selamat .	2-5	Penutup lubang kunci	7-2	bahan api	9-3
Topi keledar	2-6	Lampu penunjuk dan lampu amaran	7-2	Meletakkan motosikal	9-4
Keterangan	3-1	Unit meter pelbagai fungsi.....	7-5	Penyelenggaraan berkala dan	
Pandangan kiri	3-1	Sius handel	7-11	penyelarasian	10-1
Pandangan kanan	3-2	Tuil brek depan	7-13	Beg alat pemilik.....	10-1
Alatan dan kawalan	3-3	Tuil brek belakang	7-13	Carta penyelenggaraan berkala	
Sistem kunci pintar(GDR155-A) ...	4-1	Kunci tuil brek belakang	7-14	untuk sistem kawalan emisi	10-2
Sistem kunci pintar	4-1	ABS (untuk model ABS)	7-15	Penyelenggaraan am dan carta	
Jarak operasi sistem kunci pintar.	4-2	Penutup tangki bahan api.....	7-15	pelinciran.....	10-3
Pengendalian kunci pintar dan kunci mekanikal.....	4-3	Bahan api.....	7-16	Menanggal dan memasang panel	10-7
Kunci pintar	4-4	Hos limpahan tangki bahan api ..	7-17	Pemeriksaan palam pencucuh....	10-8
Menggantikan bateri kunci pintar..	4-6	Penukar pemangkin.....	7-17	Minyak enjin dan penapis minyak	10-10
Suis utama.....	4-7	Tempat duduk	7-17	Minyak transmisi akhir	10-12
Sistem Berhenti and Mula (GDR155-A)	5-1	Pemegang topi keledar.....	7-18	Bahan penyejuk.....	10-13
Sistem berhenti dan mula.....	5-1	Tempat penyimpanan.....	7-19	Penapis udara dan elemen bekas	
Operasi Sistem berhenti dan mula.....	5-1	Saluran kuasa	7-20	penapis udara V belt.....	10-15
Keistimewaan	6-1	Tongkat sisi.....	7-21	Memeriksa kelajuan enjin tanpa	
CCU (Kawalan Komunikasi Unit)	6-1	Sistem pemotongan litar pencucuhan.....	7-22	gerak bebas.....	10-17
Untuk keselamatan anda -		pemeriksaan sebelum kendalian ..	8-1	Jarak bebas injap.....	10-17
Operasi dan panduan penting		penunggangan	9-1	Tayar.....	10-18
CCU (Kawalan Komunikasi Unit)		Enjin berjalan perlahan	9-1	Roda.....	10-19
		Menghidupkan enjin.....	9-2	Memeriksa gerak bebas tuil brek	
		Bermula	9-3	hadapan.....	10-20
		Pecutan dan nyahpecutan.....	9-3	Melaraskan gerak bebas tuil brek	
				belakang.....	10-20
				Memeriksa pelapik brek hadapan	
				dan gesel brek belakang	10-21
				Memeriksa paras cecair brek	10-22
				Menukar cecair brek	10-23

Isi Kandungan


Memeriksa V-belt	10-23	Speksifikasi	12-1
Memeriksa dan melincirkan kabel	10-23	Maklumat pengguna	13-1
Memeriksa dan melincirkan cengkaman pendikit dan kabel ..	10-24	Nombor pengenalan	13-1
Melincirkan tuil brek hadapan dan belakang.....	10-24	Rakaman data kenderaan.....	13-2
Memeriksa dan melincirkan tongkat tengah dan sisi	10-25	Indeks.....	14-1
Memeriksa cabang depan.....	10-25		
Memeriksa stering	10-26		
Memeriksa galas-galas roda.....	10-26		
Bateri	10-27		
Menukar fius.....	10-28		
Lampu.....	10-30		
Menukar mentol lampu isyarat hadapan	10-30		
Menukar mentol lampu isyarat belakang	10-31		
Menukar mentol lampu plat lesen lesen.....	10-32		
Penyelesaian masalah.....	10-32		
Carta penyelesaian masalah	10-35		
Enjin telalu panas (GDR155-A)	10-37		
Penjagaan motosikal dan penyimpanan.....	11-1		
Amaran pada warna malap.....	11-1		
Penjagaan	11-1		
Penyimpanan.....	11-3		

Lokasi Label Utama

EAUN2190


1

Baca dan fahami semua label pada motosikal. Ia mengandungi maklumat penting mengenai keselamatan dan cara pengendalian motosikal yang betul. Jangan tanggalkan mana-mana label pada motosikal anda. Jika label menjadi sukar untuk dibaca atau tercabut, penggantian label boleh diperolehi daripada wakil Yamaha.

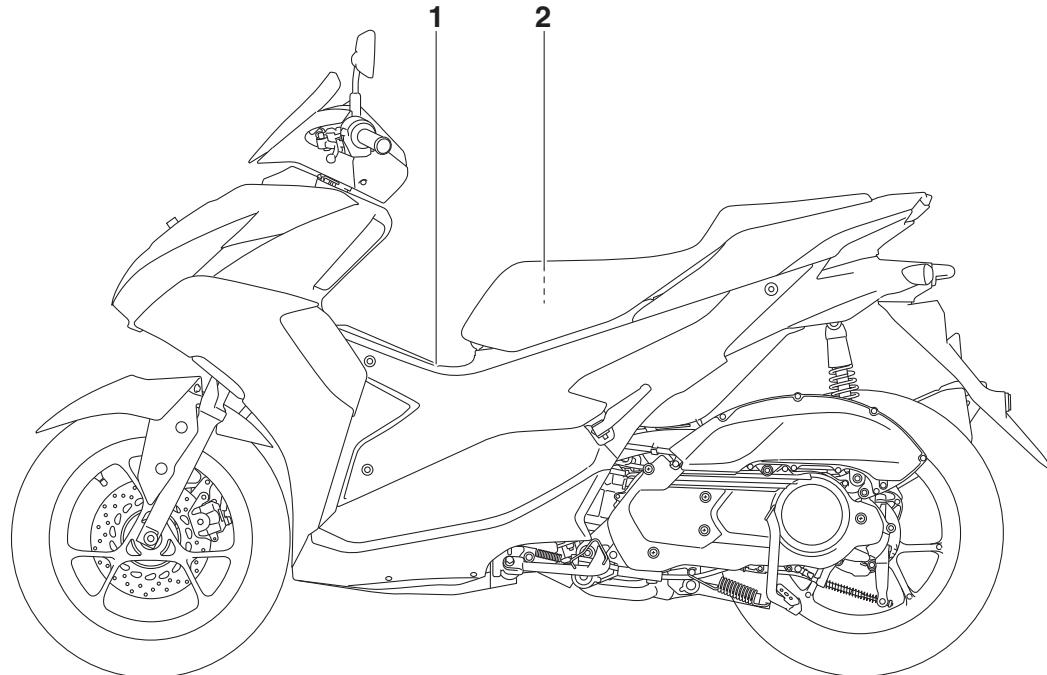

Lokasi label penting

1

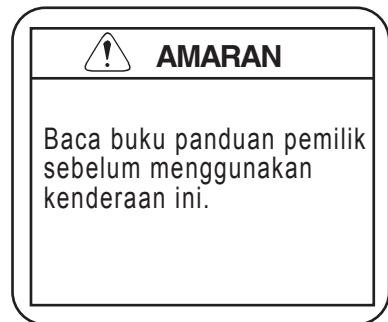

2

			kPa, psi	kPa, psi
	100kPa=1bar	200, 29	225, 33	
		200, 29	225, 33	

Jadilah penunggang yang bertanggungjawab

Sebagai pengguna motosikal, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan dan pengendalian motosikal yang betul. Motosikal adalah kenderaan satu trek. Keselamatan dan pengendalian motosikal bergantung kepada teknik penunggangan yang betul dan juga kemahiran penunggang. Setiap penunggang motosikal harus tahu keperluan seperti berikut sebelum menunggang motosikal.

Anda perlu:

- Memperoleh arahan yang lengkap dari sumber yang betul dalam semua aspek pengendalian motosikal.
- Sentiasa berwaspada dengan tanda amaran dan keperluan penjagaan di dalam buku panduan.
- Memperoleh latihan dalam teknik penunggangan yang betul dan selamat.
- Memperoleh servis teknikal yang profesional seperti yang ditunjukkan di dalam buku panduan dan/atau apabila perlu dibuat mengikut keadaan mekanikal.

- Jangan sekali-kali mengendalikan motosikal tanpa latihan atau arahan yang betul. Ikuti kursus latihan. Pelatih harus menerima latihan daripada jurulatih bertauliah. Hubungi wakil penjual motosikal yang sah untuk mengetahui tentang kursus latihan yang berhampiran anda.

Penunggangan selamat

Lakukan pemeriksaan sebelum kendalian setiap kali ingin menggunakan motosikal untuk memastikan ianya selamat dikendalikan. Kegagalan untuk memeriksa dan mengekalkan motosikal dalam keadaan baik memungkinkan kemalangan atau kerosakan peralatan. Lihat muka surat 5-1 untuk senarai pemeriksaan sebelum kendalian.

- Motosikal ini direka untuk membawa penunggang dan penumpang.
- Kegagalan pemandu kenderaan untuk mengesan dan mengenalpasti penunggang motosikal adalah punca utama kemalangan kenderaan/motosikal. Kebanyakan kemalangan disebabkan pemandu kenderaan yang tidak perasan kewujudan motosikal. Pastikan anda menunggang dalam

keadaan yang mudah dilihat untuk mengelakkan kemalangan.

Oleh itu:

- Pakai jaket yang berwarna terang.
- Lebih berhati-hati apabila menghampiri atau melalui simpang, memandangkan persimpang adalah tempat yang sentiasa berlakunya kemalangan motosikal.
- Menunggang diruang yang dapat dilihat oleh pemandu kenderaan. Elakkan daripada menunggang diruang yang terhalang daripada permandangan pemandu kenderaan.
- Jangan sekali-kali menyenggarakan motosikal tanpa pengetahuan yang cukup. Hubungi wakil penjual motosikal yang sah untuk memaklumkan kepada anda tentang asas penyenggaraan motosikal. Penyenggaraan tertentu hanya boleh dilakukan oleh kakitangan yang diperakui.

- Kebanyakan kemalangan melibatkan penunggang yang tidak berpengalaman. Pada hakikatnya, kebanyakan penunggang yang terlibat dalam kemalangan tidak mempunyai lesen mengangkut motosikal.
 - Pastikan bahawa anda berkelayakan dan meminjamkan motosikal hanya kepada pengendali yang berkelayakan sahaja.
 - Ketahui kemahiran dan had anda. Mengelakkan had anda akan dapat mengelakkan diri dari kemalangan.
 - Kami mengesyorkan bahawa anda berlatih menunggang motosikal anda di mana tiada lalu lintas sehingga anda menjadi begitu biasa dengan motosikal dan semua kawalannya.
- Kebanyakan kemalangan yang berlaku disebabkan kesilapan penunggang motosikal. Kesalahan yang sering dilakukan oleh penunggang motosikal ialah mengubah haluan dari jarak jauh dengan membelok dengan kelajuan tinggi atau di luar kawalan (tidak cukup kecondongan sudut dalam kelajuan).
 - Sentiasa mematuhi had laju dan jangan memandu dengan kelajuan lebih daripada yang dibenarkan di jalan raya dan keadaan lalu lintas.
 - Sentiasa memberikan lampu isyarat sebelum membelok atau menukar laluan. Pastikan pemandu lain boleh melihat anda.
- Cara duduk tubuh badan penunggang dan penumpang adalah penting untuk kawalan yang betul.
 - Penunggang harus sentiasa menetapkan kedudukan kedua-dua tangan di handel bar dan kedua-dua kaki di tempat rehat kaki penunggang semasa pengedalian untuk mengekalkan kawalan motosikal.
 - Penumpang harus sentiasa memegang penunggang, tali tempat duduk atau palang pemegang, jika ada, dengan kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki sentiasa letak di atas tempat rehat kaki penumpang. Jangan memulakan perjalanan sehingga penumpang meletakkan kaki di tempat rehat kaki dengan kemas.
- Jangan menunggang di bawah pengaruh alkohol atau dadah.
- Motosikal ini direka untuk kegunaan di jalan raya sahaja. Ia tidak sesuai untuk kegunaan di luar jalan raya.

Pemakaian Perlindungan

Kebanyakan kematian yang berlaku dalam kemalangan motosikal adalah disebabkan oleh kecederaan pada bahagian kepala. Penggunaan topi keledar keselamatan adalah satu faktor penting dalam mengelakkan atau mengurangkan kecederaan kepala.

- Sentiasa memakai topi keledar yang diluluskan.
- Memakai pelindung muka atau kaca mata. Angin yang masuk ke dalam mata tanpa pelindungan boleh mengaburi penglihatan daripada melihat keadaan yang berbahaya.
- Penggunaan jaket, but yang berat, seluar panjang, sarung tangan, dan lain-lain adalah berkesan untuk mengelakkan atau mengurangkan calar atau luka.
- Jangan memakai pakaian yang longgar, ianya boleh mempengaruhi kawalan tuil, kedudukan kaki, atau roda dan akan menyebabkan kecederaan atau kemalangan.
- Sentiasa memakai pakaian yg dapat melindungi kaki, buku lali dan tapak kaki. Enjin dan ekzos akan menjadi panas apabila atau selepas motosikal digunakan dan boleh menyebabkan melecur.
- Penumpang juga haruslah mematuhi arahan keselamatan di atas.

⚠ Maklumat keselamatan

2

Elakkan Keracunan Karbon Monoksida

Semua enjin ekzos mengandungi karbon monoksida, gas maut. Menyedut karbon monoksida boleh menyebabkan sakit kepala, pening, mengantuk, loya, kekeliruan, dan akhirnya kematian.

Karbon Monoksida adalah tidak berwarna, tidak berbau, gas tanpa rasa yang mungkin hadir walaupun jika anda tidak melihat atau menghidu mana-mana ekzos enjin. Tahap bahaya karbon monoksida boleh meningkat dengan cepat dan boleh menyebabkan kehilangan kawalan diri dalam masa yang singkat. Tahap bahaya karbon monoksida juga boleh berlarutan untuk beberapa jam atau hari di kawasan tertutup atau kurang pengudaraan yang baik. Jika anda mengalami sebarang gejala keracunan karbon monoksida, tinggalkan kawasan itu serta-merta, dapatkan udara yang segar, dan DAPATKAN RAWATAN PERUBATAN.

- Jangan hidupkan enjin dalam bangunan. Walaupun anda cuba untuk mengalih udara ekzos enjin dengan kipas atau membuka tingkap dan pintu, karbon monoksida dengan cepat boleh menjangkau tahap berbahaya.
- Jangan hidupkan enjin di dalam ruang yang mempunyai pengudaraan yang lemah dan kawasan yang separa ter-

tutup seperti bangsal, tempat simpan kereta, atau port kereta.

- Jangan hidupkan enjin di kawasan luar yang boleh menyebabkan asap ekzos memasuki bangunan melalui tingkap ataupun pintu.

Bebanan

Penambahan aksesori atau muatan pada motosikal boleh menjadikan ketabilan dan kawalan jika berat pengagihan motosikal berubah. Untuk mengelak kemungkinan berlaku kemalangan, berhati-hati semasa menambah muatan atau aksesori pada motosikal anda. Lebih berhati-hati semasa menunggang motosikal yang telah ditambah muatan atau aksesori.

Di sini, bersama-sama maklumat mengenai aksesori di bawah, adalah beberapa garis panduan umum untuk diikuti jika menambahkan muatan pada motosikal anda:

Jumlah berat pengendali, penumpang, aksesori dan muatan tidak boleh melebihi berat maksimum yang telah ditetapkan. **Pengendalian yang melebihi muatan kenderaan akan menyebabkan kemalangan.**

Beban maksimum:
153 kg (337 lb)

Apabila membawa muatan dengan berat yang ditetapkan, sentiasa mengikuti arahan berikut:

- Berat muatan dan aksesori sepatutnya dikelaskan rendah dan dekat dengan motosikal seboleh mungkin. Pastikan pengagihan berat di antara kedua-dua belah sisi motosikal anda adalah seimbang untuk mengurangkan ketidakseimbangan atau ketabilan.
- Penukaran berat boleh membuatkan ketidakseimbangan secara tiba-tiba. Pastikan aksesori dan muatan diletakkan dengan cara yang selamat pada motosikal sebelum dikendalikan. Sentiasa periksa ikatan kesemua aksesori dan muatan.
 - Melaras suspensi bersesuaian dengan berat muatan (hanya model suspensi boleh laras) dan periksa tekanan angin dan keadaan tayar.
 - Jangan letakkan sesuatu yang besar atau berat pada handel bar, cabang hadapan, atau alas geseran hadapan. Kesemua alatan ini, termasuk muatan seperti beg tidur, beg berbulu tebal, atau khemah, boleh menjadi ketidakstabilan pengawalan atau tindakbalas pemanduan yang perlahan.

- Kenderaan ini tidak direka untuk menarik kenderaan lain atau dipasang kereta penumpang di sebelah.

Alatan Tambahan Tulen Yamaha

Pemilihan alatan tambahan untuk motosikal anda adalah keputusan yang penting. Alatan tambahan tulen yang hanya pada wakil Yamaha telahpun direka, diuji dan diluluskan oleh Yamaha untuk kegunaan motosikal anda.

Banyak syarikat yang tiada jalinan antara Yamaha mengeluarkan komponen dan alatan tambahan atau memberikan pengubahsuaian pada motosikal Yamaha.

Yamaha tidak akan menguji terlebih dahulu produk yang dikeluarkan oleh syarikat lain. Oleh itu, Yamaha tidak menggalakkan pemasangan alatan ataupun pengubahsuaian motosikal yang tidak dikeluarkan dan dijual oleh Yamaha, walaupun ia dijual dan dipasang oleh wakil Yamaha.

Barangan Selepas Pasaran, Alatan Tambahan dan Pengubahsuaian

Anda akan dapat jumpa produk-produk barangan selepas pasaran yang seakan-akan sama bentuk dan kualiti dengan alatan tambahan tulen Yamaha, menyedari sesetengah alatan tambahan selepas pasaran atau pengubahsuaian tidak sesuai disebabkan oleh risiko keselamatan kepada penunggang atau orang lain. Memasang produk selepas pasaran ataupun membuat modifikasi pada motosikal yang mengubah bentuk dan pengendalian motosikal boleh mendatangkan risiko yang tinggi untuk cedera atau kematian pada penunggang dan orang lain. Anda bertanggungjawab pada kecederaaan berkenaan berikutnya pengubahsuaian pada motosikal.

Ingin panduan berikut dan juga yang telah diberikan pada bahagian ‘Bebanan’ apabila memasang alatan tambahan.

- Jangan memasang alatan tambahan atau membawa muatan yang boleh menjelaskan prestasi motosikal. Berhati-hati memeriksa alatan tambahan sebelum menggunakan untuk memastikan ianya tidak menghalang kelancaran apabila di selekoh dan jalan lurus, had suspensi dalam perjalanan

jauh, pergerakan stereng atau pengendalian kawalan atau kemalapan lampu dan pemantul cahaya.

- Aksesori yang dipasang pada handel bar ataupun cabang hadapan menjadikan motosikal tidak stabil disebabkan pengagihan beban atau daya gerak udara berubah. Jika aksesori dipasang pada handel bar atau pada cabang hadapan seharusnya tidak mempunyai berat yang berlebihan.
- Aksesori yang besar dan banyak akan memberi kesan yang serius dalam kestabilan motosikal disebabkan oleh daya gerak udara. Udara akan menolak motosikal menjadikan ianya hilang kestabilan. Aksesori ini juga akan menyebabkan motosikal hilang keseimbangan sekiranya memotong atau dipotong oleh kenderaan besar.
- Sesetengah aksesori menyebabkan penunggang berada pada posisi tunggangan yang tidak sepatutnya. Ketidaksesuaian ini menghadkan pergerakan penunggang, oleh itu, aksesori seperti itu tidak digalakkan.

Maklumat keselamatan

2

- Berhati-hati semasa memasang aksesori elektrikal. Jika aksesori elektrikal ini melangkaui kapasiti sistem elektrikal motosikal, akan menyebabkan kegagalan elektrik, di mana kegagalan lampu berfungsi atau kuasa enjin mungkin terjadi.

Barangan Selepas Pasaran Tayar dan Rim

Tayar dan rim yang dibekalkan dengan motosikal adalah direka untuk kemampuan dan prestasi untuk memberikan kombinasi terbaik dalam pengendalian. Tayar lain, rim, saiz dan kombinasi mungkin tidak tepat. Lihat halaman 10-18 untuk spesifikasi tayar dan maklumat lebih lanjut tentang penggantian tayar.

Memindahkan Motosikal

Pastikan anda mematuhi arahan berikut sebelum memindahkan motosikal di dalam kenderaan lain.

- Tanggalkan semua barang yang mudah tercabut dari motosikal.
- Periksa bahawa picu bahan api (jika dilengkapi) adalah dalam "OFF" dan bahawa tiada kebocoran bahan api.

- Halakan roda hadapan ke hadapan pada treler atau di atas landasan trak, dan diikat pada rel untuk mengelakkan pergerakan.
- Tukarkan transmisi dalam gear (untuk model dengan transmisi manual).
- Memastikan motosikal dalam keadaan selamat dengan mengikat "tie-downs" atau tali yang sesuai yang melekat pada bahagian pejal motosikal, seperti kerangka atau atas cabang hadapan pengapit bertiga (dan tidak, sebagai contoh, pada getah yang dipasang pada pemegang atau isyarat membelok, atau bahagian yang boleh pecah). Pilih lokasi untuk mencengkam yang tidak akan ber gesek permukaan yang dicat semasa mengangkat.
- Suspensi itu hendaklah dimampatkan sedikit oleh "tie downs", jika boleh, supaya motosikal tidak akan melantun berlebihan semasa proses pengangkutan.

EAU57600

Cara penunggangan selanjutnya

- Pastikan anda memberikan signal yang jelas sebelum membelok.
- Membrek pada keadaan jalan basah boleh menjadi terlalu sukar. Elakkan membrek secara mengejut kerana motosikal akan tergelincir. Membrek secara perlahan-lahan apabila berada di jalan basah.
- Perlakukan motosikal apabila berhadapan dengan selekoh. Setelah mengambil selekoh, pecut secara perlahan-lahan.
- Berhati-hati apabila melintasi kenderaan yang sedang berhenti. Pemandu mungkin tidak dapat melihat anda lalu terus membuka pintu pada laluan anda.
- Lintasan landasan, laluan kenderaan, plat besi pada jalan dikawasan pembinaan dan penutup lubang kabel pada jalan menjadikan jalan amat licin semasa basah. Perlakukan motosikal dan melaluinya dengan berhati-hati. Pastikan motosikal berkeadaan tegak, jika tiada ia akan tergelincir.
- Pad brek mungkin akan basah jika anda membasuh motosikal. Setelah membasuh motosikal, periksa brek sebelum memulakan pemanduan.

- Sentiasa pakai topi keledar, sarung tangan, seluar panjang (di ikat pada penghujung kaki supaya tidak mengibas), dan menggunakan warna jaket yang terang.
- Jangan membawa muatan yang terlalu berat menggunakan motosikal kerana muatan yang berlebihan menjadikan motosikal tidak stabil. (Lihat m/s 2-3).

EAUN0532

Helmet

Penggunaan kenderaan ini tanpa menggunakan helmet yang diluluskan akan meningkatkan peratusan mengalami kecederaan kepala atau kematian jika terlibat dalam kemalangan. Kebanyakan pengguna motosikal atau scooter mengalami kecederaan kepala apabila terlibat dalam kemalangan. Penggunaan helmet keselamatan dapat mengelak atau mengurangkan kecederaan kepala.

Sentiasa memilih helmet yang diluluskan.

Sila berikan perhatian seperti dibawah apabila memilih helmet motosikal

- Helmet itu haruslah mematuhi piawai keselamatan "SIRIM"
- Helmet itu haruslah bersesuaian dengan saiz kepala pengguna.
- Jangan mengenakan hentakan yang kuat pada helmet

Penggunaan helmet yang betul

Ikat tali topi keledar. Jika berlaku kemalangan, peluang topi keledar tertanggal adalah tipisa jika tali diikat.

Penggunaan helmet yang betul



ZAUU0003

Penggunaan helmet yang salah



ZAUU0007

Maklumat keselamatan

2

- Jenis penuh: Gunakan hanya untuk pemanduan pada kelajuan perlahan kepada pertengahan




- Jenis bertutup penuh: Gunakan untuk pemanduan pada pertengahan kepada berkelajuan tinggi.



Pandangan kiri

EAU10411

3

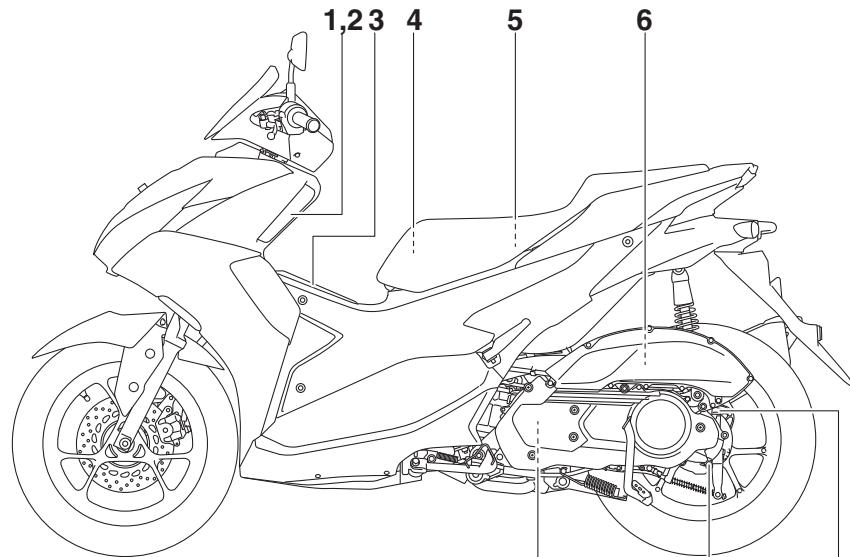


1. Ruang penyimpanan depan (m/s 7-19)
2. Saluran kuasa (m/s 7-20)
3. Penutup tangki bahan api (m/s 7-15)
4. Kit alatan pemilik (m/s 10-1)
5. Ruang penyimpanan belakang (m/s 7-10)
6. Elemen penapis udara (m/s 10-15)
7. Penutup minyak transmisi terakhir (m/s 10-12)
8. Bolt saluran minyak transmisi terakhir (m/s 10-12)
9. Elemen penapis udara bekas v-belt (m/s 10-15)

Keterangan

Pandangan kanan

EAU10421

3

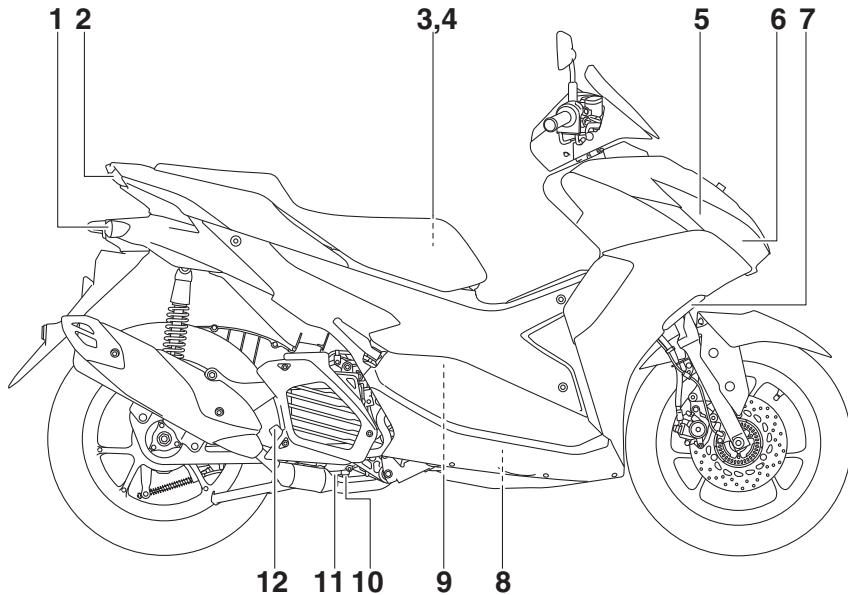


1. Lampu isyarat belakang (m/s 10-31)
2. Lampu belakang/brek
3. Bateri (m/s 10-27)
4. Kotak Fius (m/s 10-28)
5. Auxiliary light
6. Lampu Utama (m/s 10-30)
7. Lampu isyarat depan (m/s 10-30)
8. Takungan bahan penyejuk(m/s 10-13)
9. Palam pencucuh (m/s 10-8)
- 10.Bolt saluran minyak enjin A (m/s 10-10)
- 11.Bolt saluran minyak enjin B (m/s 10-10)
12. Penutup minyak enjin (m/s 10-10)

Alatan dan fungsi kawalan

EAU32241

GDR155

3

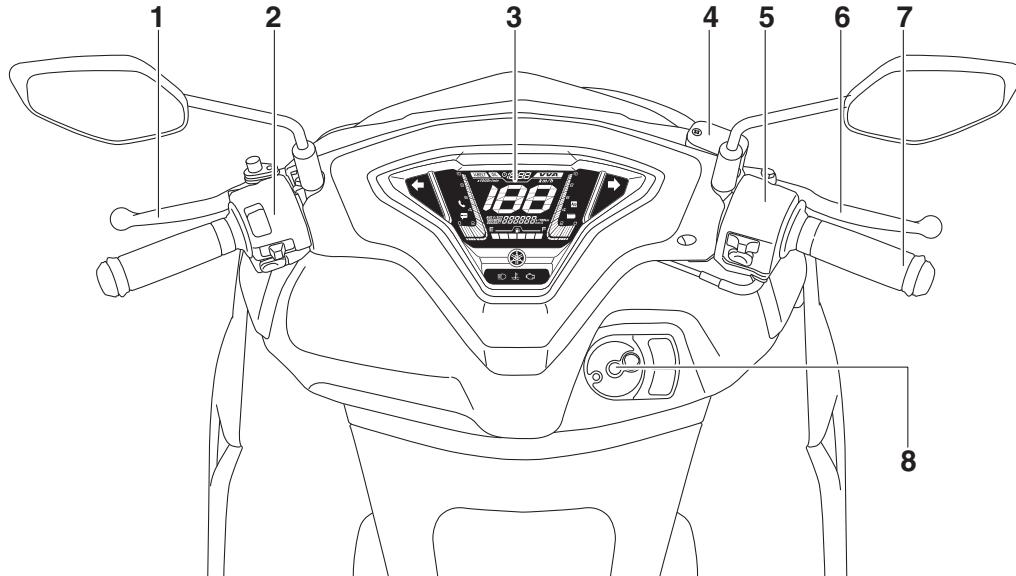


1. Tuil brek belakang (m/s 7-3)
2. Suis kiri handel (m/s 7-11)
3. Paparan pelbagai fungsi (m/s 7-5)
4. Takungan cecair brek depan (m/s 10-22)
5. Suis kanan handel (m/s 7-11)
6. Tuil brek depan (m/s 7-13)
7. Cengkaman pendikit (m/s 10-17)
8. Suis utama (m/s 7-1/4-7)

Keterangan

GDR155-A

3

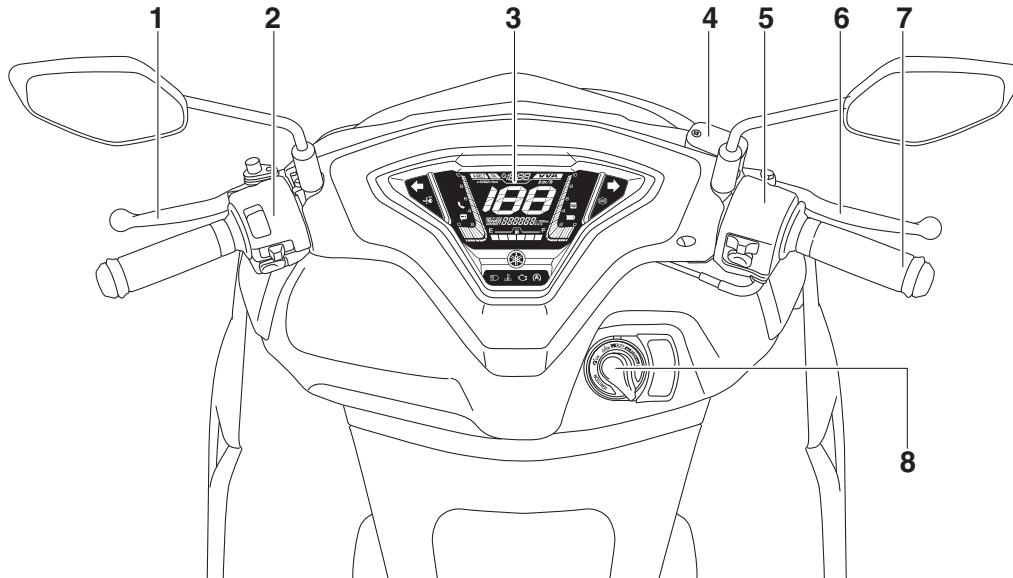


1. Tuil brek belakang (m/s 7-3)
2. Suis kiri handel (m/s 7-11)
3. Paparan pelbagai fungsi (m/s 7-5)
4. Takungan cecair brek depan (m/s 10-22)
5. Suis kanan handel (m/s 7-11)
6. Tuil brek depan (m/s 7-13)
7. Cengkaman pendikit (m/s 10-17)
8. Suis utama (m/s 7-1/4-7)


Sistem kunci pintar

Sistem kunci pintar membolehkan anda untuk mengendalikan kenderaan tanpa menggunakan kunci mekanikal. Di samping itu, terdapat fungsi jawap balik untuk membantu anda mengesan kenderaan di tempat letak kereta. (Lihat muka surat 4-5.)

EAU76444

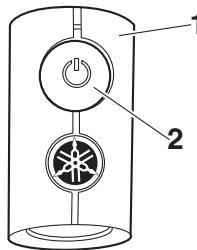

1. kunci pintar
2. butang kunci pintar

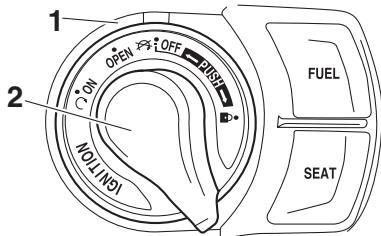


1. suis utama
2. suis utama tombol

EWA14704

AMARAN

- Pastikan perentak yang diimplan atau defibrillators jantung, serta alat-alat perubatan elektrik lain jauh dari antena kenderaan yang dipasang (lihat gambar).
- Gelombang radio dipancarkan oleh antena boleh menjelaskan pengendalian peranti sedemikian apabila berhampiran.
- Sekiranya anda mempunyai alat perubatan elektrik, berunding dengan doktor atau pengilang peranti sebelum menggunakan kenderaan ini.

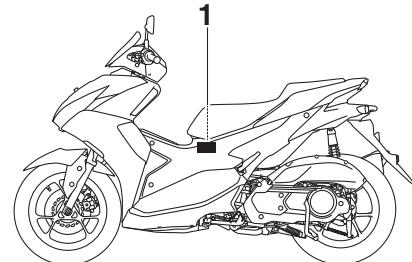

1. Kenderaan dipasang antena

ECA24080

PERHATIAN

Sistem kunci pintar menggunakan gelombang radio yang lemah. Sistem kunci pintar tidak boleh berfungsi dalam keadaan seperti berikut.

- Kunci pintar diletakkan di lokasi yang terdedah kepada gelombang radio yang kuat atau gangguan elektromagnet lain.
- Terdapat kemudahan berdekatan yang memancarkan gelombang radio yang kuat (TV atau menara radio, loji kuasa, stesen-stesen penyiaran, lapangan terbang, dan lain-lain)

Sistem kunci pintar (GDR155-A)

4

- Anda membawa atau menggunakan peralatan komunikasi seperti radio atau telefon bimbit di berdekatan dengan kunci pintar.
- Kunci pintar tersentuh atau ditutup oleh objek logam.
- Kenderaan lain dilengkapi dengan sistem kunci pintar adalah berdekat atan

Dalam situasi ini, beralih kunci pintar ke lokasi lain dan bercuba lagi. Jika ia masih tidak berfungsi, gunakan ke kunci mekanikal untuk menjalankan operasi dalam mod kecemasan (Lihat muka surat 10-37).


TIP _____

Untuk mengekalkan kuasa bateri kenderaan, sistem kunci pintar dimatikan kira-kira 9 hari selepas kenderaan kali terakhir digunakan (fungsi respond dimatikan). Dalam keadaan ini, menolak suis tombol utama untuk menghidupkan sistem kunci pintar kembali.

EAU76453


Jarak operasi sistem kunci pintar

Jarak operasi sistem kunci pintar adalah kira-kira 80 cm (31.5 in) dari suis utama.

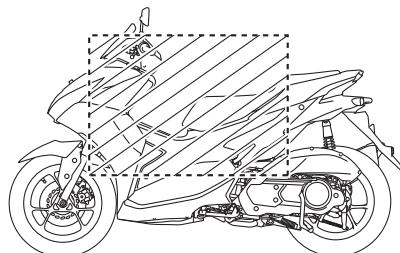


TIP _____

- Jangan letakkan kunci pintar di petak simpanan.
- Sentiasa bawa kunci pintar dengan awak.
- Matikan kunci pintar semasa keluar kenderaan.

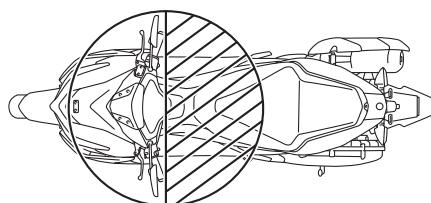


Jika kunci pintar dimatikan, kenderaan tidak akan mengenali kunci pintar walaupun ia adalah dalam julat operasi.

Pengendalian kunci pintar dan kunci mekanikal

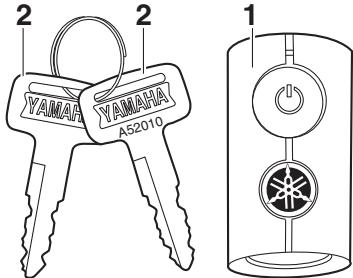

1. Kunci pintar
2. kunci mekanikal

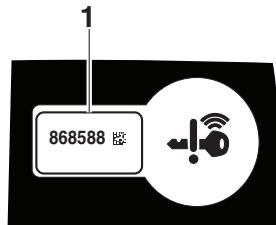

1. kad nombor pengenalan

EAUN2460

AMARAN

EWA17952

- Kunci pintar perlu dibawa oleh anda. Jangan simpan pada kenderaan.
- Apabila kekunci pintar adalah dalam julat operasi, berhati-hati kerana orang lain tidak membawa kunci pintar pun boleh menghidupkan enjin dan mengendalikan kenderaan.

Disertakan bersama kenderaan adalah satu kunci pintar, dua kunci mekanikal, dan satu kad nombor pengenalan. Simpan satu kunci mekanikal dan kad nombor pengenalan di tempat yang selamat berasingan dari kenderaan.

Jika bateri kenderaan itu dilepaskan, kunci mekanikal boleh digunakan untuk membuka tempat duduk untuk caj atau menggantikan bateri. Oleh itu, ia adalah disyorkan bahawa anda membawa satu kunci mekanikal bersama-sama dengan kunci pintar.

Jika kunci pintar dan nombor pengenalan sistem kunci pintar kedua-duanya hilang atau rosak, keseluruhan sistem kunci pintar akan perlu diganti. Untuk mengelakkan ini, adalah disyorkan bahawa anda menulis nombor pengenalan dalam kes kad nombor pengenalan hilang.

PERHATIAN

ECA21573

Kunci pintar mempunyai komponen elektronik ketepatan. Perhatikan langkah-langkah berikut untuk mencegah kerosakan mungkin berlaku atau kerosakan.

- Jangan meletak atau menyimpan kunci pintar dalam ruang penyimpanan. Kunci pintar boleh merosak dari getaran jalan atau haba yang berlebihan.
- Jangan menjatuh, membengkok, atau menakluk kunci pintar dengan impak yang kuat.
- Jangan merendam kunci pintar dalam air atau cecair yang lain.
- Jangan meletak barang-barang berat atau tekanan yang berlebihan pada kunci pintar.
- Jangan meninggalkan kunci pintar di tempat yang terdedah pada cahaya matahari, suhu yang tinggi atau kelembapan yang tinggi.
- Jangan mengisar atau mengubah suai kunci pintar.

Sistem kunci pintar (GDR155-A)

4

- Pastikan kunci pintar jauh dari medan magnet yang kuat dan benda bermagnet seperti pemegang kunci, TV, dan komputer.
- Pastikan kunci pintar jauh dari ke lengkapan perubatan elektrik.
- Jangan membenarkan minyak, ejen menggilap, bahan api, atau mana-mana bahan kimia yang kuat bersentuhan dengan kunci pintar. Kunci pintar akan berubah warna atau retak.

TIP


- Hayat bateri kunci pintar adalah kira-kira dua tahun, namun mungkin berubah mengikut keadaan operasi.
- Gantikan bateri kunci pintar apabila lampu penunjuk sistem kunci pintar berkelip selama 20 saat apabila kenderaan dihidupkan, atau apabila lampu penunjuk kunci pintar tidak datang apabila butang kunci pintar ditekan. (Lihat muka surat 4-6.)

Selepas menukar bateri kunci pintar, jika sistem kunci pintar masih belum boleh beroperasi, periksa bateri kenderaan dan kemudian hubungi pengedar Yamaha untuk memeriksa kenderaan.

- Jika kunci pintar menerima gelombang radio secara berterusan, bateri kunci pintar akan dilepaskan dengan cepat. (Sebagai contoh, apabila diletakkan di dalam persekitaran barang elektrik seperti televisyen, radio, atau komputer.)
- Anda boleh mendaftar sehingga enam kunci pintar bagi kenderaan yang sama. Hubungi pengedar Yamaha mengenai kunci pintar ganti.
- Jika kunci pintar hilang, hubungi pengedar Yamaha dengan segera untuk mengelakkan kenderaan dari pada dicuri, dll.

EAU76473

Kunci pintar

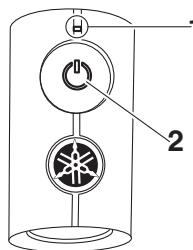

1. Lampu penunjuk kunci pintar
2. Butang kunci pintar

EWA17952

! AMARAN

- **Kunci pintar harus dibawa dengan anda. Jangan simpan di kenderaan.**
- **Apabila kunci pintar berada di dalam julat operasi, jagalah kerana orang lain boleh menghidupkan enjin dan mengendalikan kenderaan.**

Untuk menghidupkan atau mematikan kunci pintar

Tekan dan menahan butang kunci pintar untuk kira-kira 1 saat untuk menghidupkan atau mematikan kunci pintar. Apabila kekunci pintar dimatikan, kenderaan itu tidak boleh dikendalikan walaupun kunci pintar adalah dalam julat operasi. Untuk mengendalikan kenderaan, hidupkan kunci pintar pada dan membawanya dalam julat operasi. (Lihat Jarak operasi sistem kunci pintar.)

Untuk memeriksa sama ada kunci pintar dihidupkan atau mematikan

Tolak butang kunci pintar untuk mengesahkan status operasi semasa kunci pintar.

Jika lampu penunjuk kunci pintar:

- Kelipan ringkas (0.1 saat): Kunci pintar dihidupkan.
- Kelipan panjang (0.5 saat): Kunci pintar dimatikan.


Fungsi remote jawab balik

Tolak butang kunci pintar untuk mengendalikan fungsi jawab balik dari jauh. alat buni akan berbunyi dua kali dan semua lampu isyarat akan berkelipl dua kali.

kali. Ciri ini adalah mudah bagi mengejar kenderaan anda di tempat letak kereta dan kawasan lain

Julat operasi jawapan-balik fungsi

Julat operasi anggaran fungsi jawapan-balik adalah seperti yang ditunjukkan.

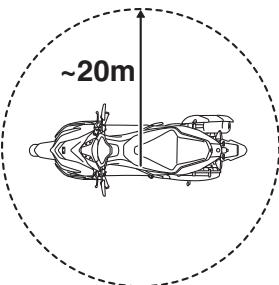

Sebagai sistem kunci pintar menggunakan gelombang radio, julat operasi mungkin terjejas oleh persekitaran di sekitarnya.

Untuk menghidupkan atau mematikan alat buni jawab balik

Alat buni, yang berbunyi apabila fungsi jawab balik dikendalikan, boleh dihidupkan atau dimatikan mengikut prosedur berikut.

1. Hidupkan kunci pintar pada dan membawanya dalam julat operasi.

2. Hidupkan suis utama kepada "OFF", dan kemudian tolak suis tombol utama sekali.

- 3 Dalam tempoh 9 saat menolak tombol, tolak dan tahan tombol lagi selama 5 saat.

4. Apabila alat buni berbunyi, tetapan telah selesai.

Jika alat buni:

- Bunyi dua kali: alat buni dimatikan.
- Bunyi sekali: alat buni ini dihidupkan.

Sistem kunci pintar (GDR155-A)

4

EAUN2710

Menggantikan bateri kunci pintar

Gantikan bateri dalam keadaan seperti berikut.

- Lampu penunjuk sistem kunci pintar berkelip selama kira-kira 20 saat apa bila kenderaan dihidupkan.
- Fungsi jawab balik tidak beroperasi apabila butang kunci pintar ditolak.



1. Lampu penunjuk sistem kunci pintar “”

EWA14724

AMARAN

- Bateri dan bahagian boleh tang gal yang lain boleh menyebabkan kecederaan jika ditelan. Pastikan bateri dan bahagian boleh tang gal jauh daripada kanak-kanak.
- Jangan dedahkan bateri kepada sinaran matahari atau sumber haba yang lain.

ECA15784


NOTICE

- Gunakan kain apabila membuka peti kunci pintar dengan pemutar skru. Hubungan langsung dengan objek yang keras boleh merosakkan atau mencalarkan kunci pintar.
- Ambil langkah pencegahan untuk mengelakkan meterai kalis air daripada rosak atau dicemari oleh kotoran.
- Jangan sentuh litar dan terminal dalamannya. Ini boleh menyebabkan kerosakan.
- Jangan kenakan kuasa berlebihan untuk kunci pintar apabila menggantikan bateri.


- Pastikan bateri dipasang dengan betul. Mengesahkan arah / "+" sudut positif bateri.

Untuk menggantikan bateri kunci pintar


1. Buka peti kunci pintar seperti yang ditunjukkan.

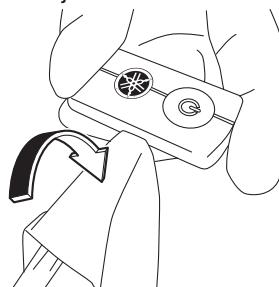

2. Keluarkan bateri.

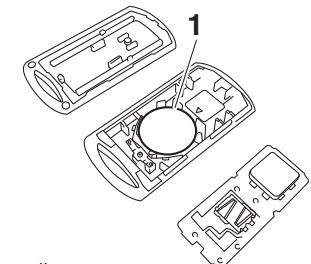


1. Baterii

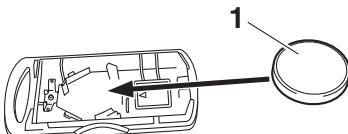

1. Bateri

Suis utama

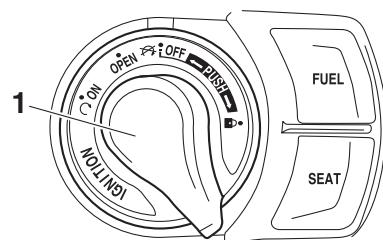

1. suis utama tombol

4

TIP

Buangkan bateri yang dikeluarkan menikut peraturan-peraturan tempatan.

3. Pasang bateri baru seperti yang ditunjukkan. Perhatikan polaritas bateri.

Bateri ditentukan:
CR2032

4. Menutup peti kunci pintar dengan perlahan-lahan.



1. Lampu penunjuk sistem pintar “ ”

Suis utama digunakan untuk menghidupkan kuasa kenderaan dan mematikannya, mengunci dan membuka kunci stereng, dan membuka tempat duduk atau penutup tangki minyak. Selepas menolak

Sistem kunci pintar (GDR155-A)

suis tombol utama (dan pengesahan dengan kunci pintar telah mengambil tempat), suis utama boleh bertukar ketika kekunci lampu penunjuk sistem pintar dihidupkan (kira-kira 4 saat).

EWA18720

AMARAN

Jangan sekali-kali berubah suis utama ke "OFF", "  ", atau "OPEN" semasa kenderaan bergerak. Jika tidak, sistem elektrik akan dimatikan, dan mungkin menyebabkan kehilangan kawalan atau kemalangan.

4


TIP

Jangan tolak suis tombol utama berulang kali atau bertukar suis utama berulang-alik secara berlebihan (di luar penggunaan biasa). Untuk melindungi suis utama daripada kerosakan, sistem kunci pintar akan dilumpuhkan sementara, dan lampu penunjuk sistem kunci pintar akan berkelip. Jika ini berlaku, tunggu sehingga lampu penunjuk berhenti berkelip, dan kemudian mengendalikan suis utama.

Kedudukan suis utama adalah seperti berikut.

ON (on)

EAU76500

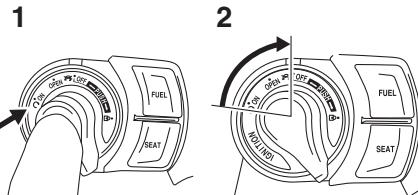

1. Tolak.
2. Putar.

Semua litar elektrik dibekalkan dengan kuasa, dan enjin boleh dimulakan.

Untuk menghidupkan kuasa kenderaan

1. Dengan kunci pintar dihidupkan dan membawanya dalam julat operasi.
2. Tolak suis tombol utama dan lampu penunjuk kunci pintar akan bernyala pada kira-kira 4 saat.


3. Ketika lampu penunjuk sistem kunci pintar menyala, putar suis utama kepada "ON". Semua lampu isyarat akan berkelip dua kali dan kuasa kenderaan dihidupkan.

TIP

- Kalau voltan bateri kenderaan adalah rendah, lampu isyarat tidak akan berkelip.
- Lihat "Mod kecemasan" pada halaman 9-38 untuk maklumat mengenai beralih kuasa kenderaan pada tanpa kunci pintar.

OFF (off)

EAU76510

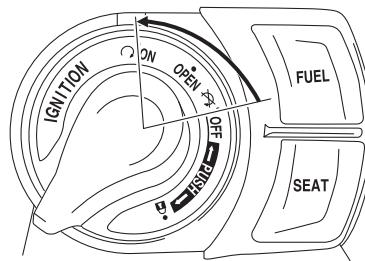

1. Putar.

Semua sistem elektrik dimatikan.

Untuk mematikan kuasa kenderaan

1. Dengan kunci pintar yang dihidupkan dan dalam julat operasi, putar suis utama ke "OFF".
2. Lampu-lampu isyarat belok ber kelip sekali dan kuasa kenderaan dimatikan.

TIP _____

Apabila suis utama diputar ke "OFF" tetapi kunci pintar tidak boleh disahkan (kunci pintar sama ada di luar julat operasi atau telah dimatikan), alat buni akan berbunyi selama 3 saat dan lampu penunjuk sistem kunci pintar akan ber kelip untuk 30 saat.


- Selama 30 saat, suis utama boleh bebas dikendalikan.
- Selepas 30 saat, kuasa kenderaan akan dimatikan secara automatik.
- Untuk menghidupkan kuasa kenderaan dengan segera, tolak suis utama tombol empat kali dalam masa 2 saat.

BUKA (Open)

Untuk membuka penutup tangki bahan api


1. Dengan kunci pintar dihidupkan dan dalam julat operasi, tolak suis tombol utama.

2. Ketika lampu penunjuk sistem kunci pintar dihidupkan, putar suis utama ke "OPEN".

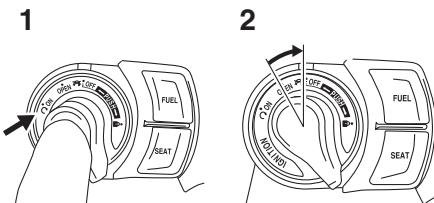

1. Tolak
2. Pusing

Untuk membuka penutup tangki bahan api

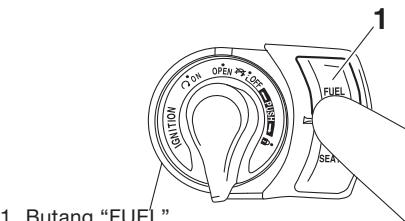


Tolak butang "FUEL" untuk membuka penutup tangki bahan api.

Selepas mengisi minyak, tekan penutup tangki bahan bakar sehingga ditutup.

TIP _____
Lihat m/s 7-15 untuk melepaskan penutup tangki bahan bakar dan prosedur pemasangan.

Untuk membuka tempat duduk

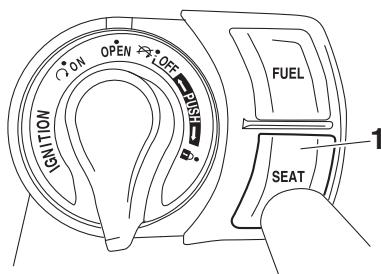

1. Butang "SEAT"

Tolak butang "SEAT", kemudian menaikkan bahagian belakang tempat duduk

Untuk menutup tempat duduk, tekan ke bawah belakang untuk menguncinya.

TIP _____

Pastikan penutup ditutup kemas sebelum menunggang.

Sistem kunci pintar (GDR155-A)

- Tempat duduk juga boleh dibuka dengan kunci mekanikal. (Lihat m/s 7-19.)

Peringatan kedudukan terbuka

Untuk tidak sengaja meninggalkan kenderaan yang tidak berkunci dan masih dalam "OPEN", sistem kunci pintar akan tuntut syarat berikut

- Apabila suis utama telah terbuka selama 3 minit
- Sekiranya kunci pintar dimatikan semasa suis utama berada dalam kedudukan terbuka
- Sekiranya anda tidak berada dalam julat jarak dan kedudukan terbuka


Sekiranya bunyi bip selepas 3 minit, putar suis utama ke "MATI" atau . Sekiranya bunyi bip kerana pintar kunci dimatikan atau dikeluarkan dari jarakkan, hidupkan kunci pintar dan berjalan kembali ke julat.

TIP _____

- Bip akan mati selepas 1 minit.

EAU76521

"" (lock)

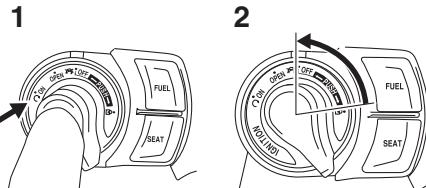

1. Tolak
2. Pusing

Stereng dikunci dan semua sistem elektrik dimatikan.


Untuk mengunci stereng

1. Putarkan hendal sehingga ke kiri.
2. Dengan kunci pintar dihidupkan dan dalam jarak operasi, tolak tombol suis utama.
3. Dengan kunci pintar dihidupkan dan dalam julat operasi, putar dan tolak suis utama ke ".

TIP _____

Jika stereng tidak akan mengunci, cuba memusing hendal kembali sikit ke kanan.

Untuk membuka stereng

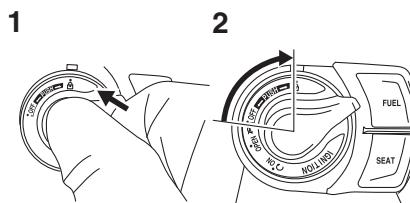


1. Tolak
2. Pusing

1. Dengan kunci pintar dihidupkan dan dalam julat operasi, tolak suis tombol utama.
2. Ketika lampu penunjuk sistem kunci pintar dihidupkan, tolak dan putar suis utama ke kedudukan yang dikehendaki.

EAU76824

Sistem Berhenti dan Bermula

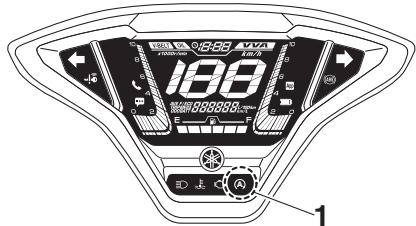

1. Penunjuk cahaya Sistem Berhenti dan Bermula "A"

Sistem Berhenti dan Bermula adalah sistem yang menghentikan enjin secara automatik apabila kenderaan berhenti semasa lampu penunjuk sistem berhenti dan bermula dihidupkan untuk mengelakkan bunyi bising, mengawal pelepasan ekzos, dan mengurangkan penggunaan bahan api.

Apabila penunggang memusing ceng kaman pendikit sedikit, enjin dimulakan semula secara automatik dan kenderaan bermula.

ECA23961

PERHATIAN

Ketika meletak kenderaan atau meninggalkan kenderaan tanpa peng-

wasan, pastikan untuk menutup suis utama. Jika Sistem berhenti dan bermula dibiarkan dihidupkan, bateri boleh dilepaskan dan ia mungkin tidak dapat memulakan semula enjin kerana voltan bateri tidak mencukupi.

TIP

- Walaupun enjin biasanya berhenti pada masa yang sama kenderaan itu berhenti, ia mungkin mengambil sedikit masa sehingga enjin berhenti apabila mengendalikan kenderaan di bawah 10km / h seperti dalam trafik berat.
- Jika anda berfikir voltan bateri telah menurun kerana enjin tidak boleh dimulakan dengan menggunakan suis penghidup atau atas sebab lain, jangan menghidupkan Sistem Berhenti dan Bermula.
- Hubungi pengedar Yamaha untuk memeriksa bateri itu mengikut lat tempoh yang dinyatakan dalam carta penyelenggaraan berkala.


EAU76671

Operasi Sistem Berhenti dan Bermula


EAU76686

Mengaktifkan Sistem Berhenti dan Bermula

1. Hidupkan suis utama.

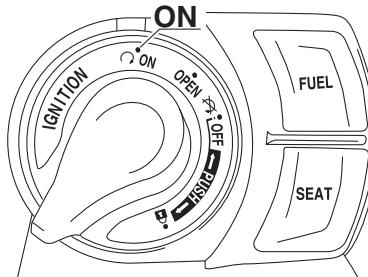


2. Tetapkan suis Sistem Berhenti dan Bermula kepada "A".

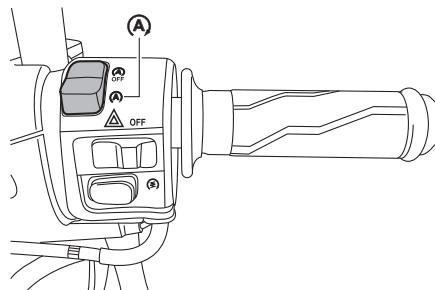


Sistem Berhenti dan Bermula (GDR155-A)

- 5
3. Apabila kenderaan mengesahkan bahawa syarat-syarat berikut diperlukan, Sistem Berhenti dan Bermula mengaktifkan dan lampu penunjuk sistem berhenti dan bermula menyala.
 - Suis sistem berhenti dan bermula ditetapkan kepada "  - Selepas enjin telah dipanaskan, enjin ditinggalkan melalu untuk tempoh masa yang tertentu.
 - Kenderaan itu telah berjalan dengan kelajuan 10 km / h atau lebih tinggi.

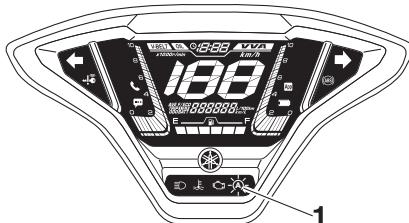

1. On
4. Untuk mematikan Sistem Berhenti dan Bermula, tetapkan suis Sistem Berhenti dan Bermula untuk " 

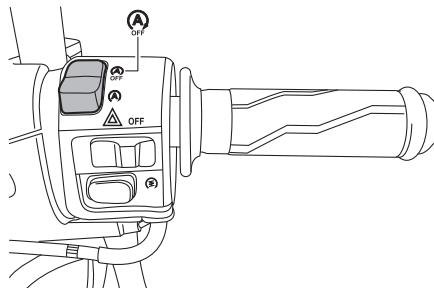

TIP


- Untuk mengekalkan kuasa bateri, Sistem Berhenti dan Bermula mungkin tidak aktifkan.
- Jika Sistem Berhenti dan Mula tidak diaktifkan berulang kali, hubungi Penjual Yamaha memeriksanya.

EAU76831

Memberhentikan enjin

Selepas " 

Pada masa ini, " 

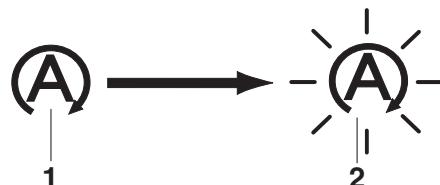


1. Buka
2. Berkelip

EAU76703

Mulakan semula enjin

Jika anda menghidupkan cengkaman pendikit sementara lampu penunjuk Sistem Berhenti dan Bermula berkelip dan enjin dihentikan, enjin dimulakan semula secara automatik dan " 

Sistem Berhenti dan Bermula (GDR155-A)

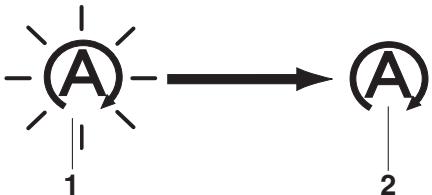

1. Berklip
2. Tutup

EWA18730

AMARAN

Jangan berpaling cengkaman pendikit dengan cepat apabila Sistem Berhenti dan Bermula diaktifkan dan enjin dihentikan. Jika tidak, kenderaan itu boleh mula bergerak luar jangkaan selepas bermula semula enjin.



TIP

- Apabila sidestand diturunkan, Sistem Berhenti dan Bermula dimatikan.
- Jika Sistem Berhenti dan Bermula tidak beroperasi dengan betul, hubungi pengedar Yamaha untuk memeriksa kenderaan.

EAU76711

Langkah pencegahan apabila menggunakan Sistem Berhenti dan Bermula


Dalam usaha untuk mengelakkan kemalangan yang disebabkan oleh pengendalian yang tidak betul, membaca dengan teliti dan mematuhi langkah-langkah berikut.

EWA18741

AMARAN

Ketika berjalan sambil menolak kenderaan, pastikan untuk mematikan suis utama. Jika kenderaan itu ditolak

sedangkan Sistem Berhenti dan Bermula dibiarkan hidup, enjin boleh memulakan dan kenderaan itu boleh mula bergerak jika cengkaman pendikit di putar secara tidak sengaja.

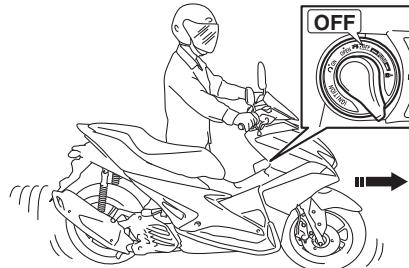


EWA18751


AMARAN

Apabila menempatkan kenderaan pada centerstand, pastikan untuk mematikan suis utama. Jika kenderaan itu diletakkan pada centerstand sedangkan Sistem Berhenti dan Bermula dibiarkan hidup, enjin boleh bermula dan kenderaan itu boleh mula bergerak jika cengkaman pendikit di putar secara tidak sengaja.

Sistem Berhenti dan Bermula (GDR155-A)

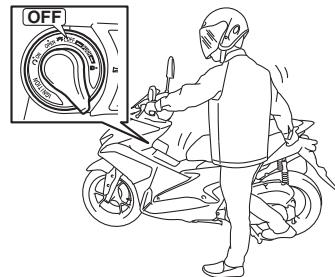

EWA18771

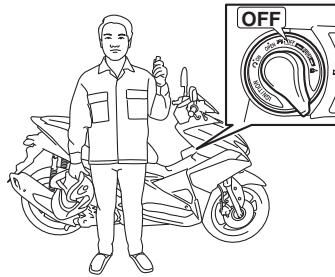

EWA18781


5

AMARAN

- Apabila meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan, pastikan untuk mematikan suis utama.
- Jangan meninggalkan Sistem Berhenti dan Bermula dihidupkan apa bila meletak kendaraan. Jika tidak, enjin boleh memulakan dan kenderaan itu boleh mula bergerak jika cengkaman pendikit diputar secara tidak sengaja.

AMARAN

- Sebelum melakukan penyelenggaraan, pastikan suis utama dimatikan. Jika penyelenggaraan dilakukan sedangkan Sistem Berhenti dan Bermula dihidupkan, enjin boleh memulakan dan kenderaan itu boleh mula bergerak jika cengkaman pendikit diputar.

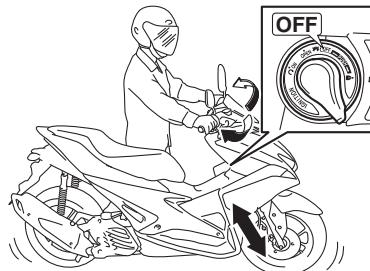

CCU (Kawalan Komunikasi Unit)

Model ini dilengkapi dengan CCU yang membolehkan kenderaan dan telefon pintar anda untuk menyambung menggunakan Bluetooth teknologi tanpa wayar dan Yamaha Aplikasi telefon pintar Connect Motor. Dengan sambungan ini, pemberitahuan dari Aplikasi SNS (perkhidmatan rangkaian sosial), ke masukan panggilan telefon dan panggilan tidak dijawab diberi isyarat kepada anda, dan bateri tahap telefon pintar anda dipaparkan. Aplikasi Yamaha Motorcycle Connect juga memberikan maklumat lain seperti sebagai lokasi tempat letak kereta terakhir anda, dsb.

EWAN0070

AMARAN

- Sentiasa hentikan kenderaan sebelum ini mengendalikan telefon pintar anda.
- Jangan sesekali melepaskan tangan anda semasa menunggang.
- Sentiasa menumpukan perhatian pada jalan semasa menunggang.

ECANO150

PERHATIAN

Sambungan Bluetooth mungkin tidak berfungsi dalam situasi berikut.

- Di lokasi yang terdedah kepada kuat gelombang radio atau bunyi bising elektromagnetik.
- Di berdekatan memancarkan gelombang radio yang kuat (TV atau menuara radio, loji janakuasa, stesen penyiaran, lapangan terbang dan lain-lain.).

Memasangkan CCU dan telefon pintar anda


1. Imbas kod QR di bawah dan muat turun aplikasi Yamaha Motorcycle Connect



TIP

Yamaha Motorcycle Connect mungkin tidak berfungsi pada semua model telefon pintar dan Versi OS (sistem operasi).


2. Buka tempat duduk. (Lihat ms 7-17.)
3. Tanggalkan penutup bateri.

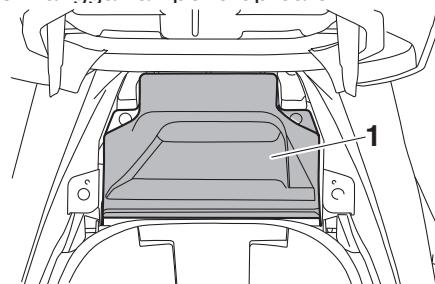

1. Penutup bateri

4. Keluarkan CCU dan imbas QR kod dengan telefon pintar anda.

Keistimewaan

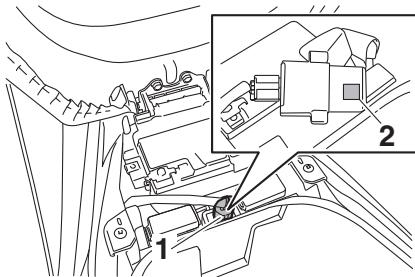


TIP

- Setelah dipasangkan, telefon pintar akan berdaftar di CCU. Seterusnya kenderaan dihidupkan dan Sambungan Motosikal Yamaha aplikasi aktif, sambungan akan dilaksanakan secara automatik.
- Hanya satu telefon pintar yang boleh disambungkan ke CCU pada satu masa.

1. CCU (Unit Kawalan Komunikasi)
2. CCU QR Code


6

5. Apabila berpasangan selesai, Ikon Yamaha Motorcycle Connect dan meter tahap bateri telefon pintar akan menyala.

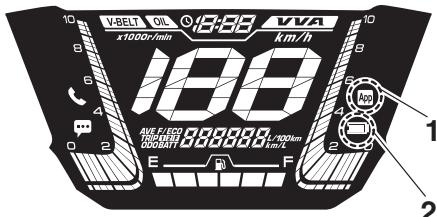

1. Ikon Yamaha Motorcycle Connect
2. Meter tahap bateri telefon pintar

Suis utama / kunci stereng (GDR155)

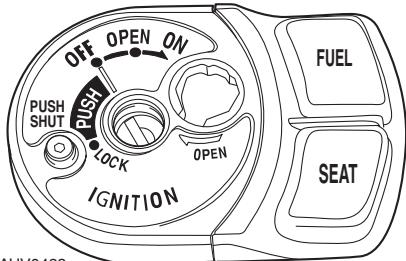

EAUN0264

Kawalan suis utama / kunci stereng sistem pencucuhan dan pencahayaan, adalah digunakan untuk mengunci stereng. Kedudukan suis utama diterangkan di bawah.

TIP

Suis utama dilengkapi dengan shutter lubang kunci. Lihat halaman 7-2 untuk arahan bagaimana untuk membuka dan menutup shutter lubang kunci.

ON


Semua litar elektrik dibekalkan dengan kuasa, dan enjin boleh dimulakan. Kunci tidak boleh dikeluarkan.

TIP


- Untuk mengelakkan discas bateri, jangan tinggalkan kunci pada ke dudukan hidup tanpa enjin berjalan.
- Lampu depan menyala secara automatik semasa enjin dihidupkan.

Untuk menguncikan stereng

1

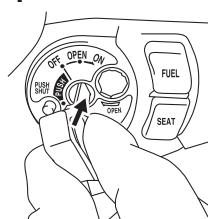

2

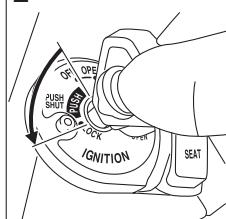

- Tekan.
- Putar.

- Putar hendal sehingga ke sebelah kiri.
- Dengan kunci dalam kedudukan "OFF", tolak kunci masuk dan putarkannya "LOCK".
- Keluarkan kekunci.

OFF

Semua sistem elektrik tidak aktif. Kunci boleh dikeluarkan.

EAU10662

AMARAN

Jangan sekali-kali menghidupkan kunci kepada "OFF" atau "LOCK" semasa kenderaan sedang bergerak. Jika tidak, sistem elektrik akan dimatikan, yang boleh menyebabkan kehilangan kawalan atau kemalangan.

EWA10662

LOCK

Stereng dikunci dan semua elektrik sistem mati. Kunci boleh dikeluarkan.


EAU1068B

TIP

Jika stereng tidak akan dikunci, cuba beralih hendal belakang ke kanan sedikit.

Alatan dan fungsi kawalan

Untuk membuka kunci stereng

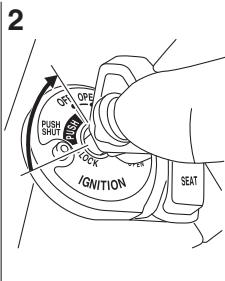


1. Tekan
2. Putar

7

Dari posisi "LOCK", tekan kunci masuk dan putar ke "OFF".

Penutup lubang kunci

EAUN0354

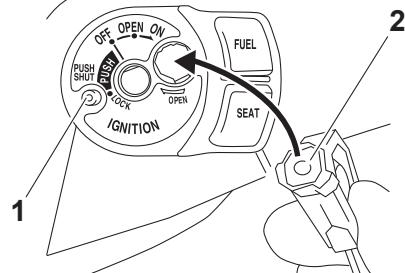

1. Butang "PUSH SHUT"
2. Penutup lubang kunci

Untuk membuka penutup lubang kunci

Masukkan kepala kunci ke dalam tempat penutup lubang kunci seperti yang ditunjukkan, dan kemudian pusingkan kunci ke kanan untuk membuka penutup.


Untuk menutup penutup lubang kunci

Tekan butang "PUSH SHUT" untuk menutup lubang kunci.

Lampu penunjuk dan amaran


EAU77123

(GDR155-A)

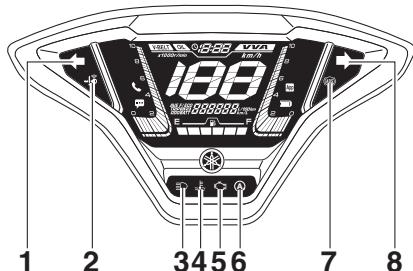

1. Lampu penunjuk isyarat pusing kiri " ⇠ "
2. Lampu penunjuk sistem kunci pintar " 🔑 "
3. Lampu penunjuk rasuk tinggi " ⚡ "
4. Lampu amaran suhu penyejuk " ⚡ "
5. Lampu amaran masalah enjin " ⚡ "
6. Lampu penunjuk Sistem Berhenti dan Mula " ⚡A "
7. Amaran Sistem Brek Anti-Kunci (ABS) ringan " ⚡ss "
8. Lampu penunjuk isyarat belok kanan " ⇢ "

(GDR155)

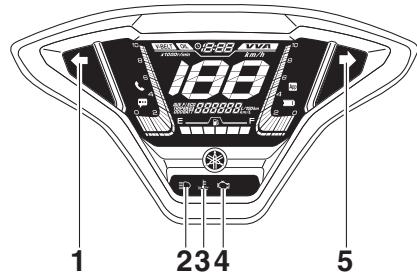

1. Lampu penunjuk isyarat belok kiri " ← "
2. Lampu penunjuk rasuk tinggi " ⚡ "
3. Lampu amaran suhu penyejuk " ℃ "
4. Lampu amaran masalah enjin " 🔞 "
5. Lampu penunjuk isyarat belok kanan " → "

EAU11032

Lampu penunjuk isyarat arah " ← " dan " → "

Setiap lampu penunjuk akan berkelip apabila lampu isyarat arah yang berkaitan akan dinyalakan.

EAU11081

Lampu penunjuk pancaran tinggi " ⚡ "

Lampu penunjuk ini akan menyala apabila pancaran tinggi lampu utama dinyalakan.

EAU11449

Lampu amaran suhu cecair penyejuk " ℃ "

Lampu amaran suhu cecair penyejuk akan menyala apabila enjin terlalu panas. Apabila ini berlaku, matikan enjin serta-merta dan biarkan enjin itu sejuk.(Lihat ms10-36.) Untuk kenderaan dengan kipas radiator, radiator kipas secara automatik menghidupkan atau mati mengikut suhu penyejuk.

TIP

Apabila kenderaan dihidupkan, lampu akan menyala selama beberapa saat, dan kemudian pergi. Sekiranya lampu tidak menyala, atau jika lampu masih menyala, kunjungi peniaga Yamaha menyemak kenderaan itu.

Lampu amaran ABS " 🔞 "

Lampu amaran ini menyala apabila kenderaan mula dihidupkan, dan dimatikan setelah mula menunggang. Sekiranya lampu amaran menyala semasa menunggang, anti kunci sistem brek mungkin tidak berfungsi dengan betul.

EWA16043

7

! AMARAN

Sekiranya lampu amaran ABS tidak matikan setelah mencapai 10 km / j (6 mi / h), atau jika lampu amaran datang semasa menunggang:

- Berhatilah untuk mengelakkannya kunci roda semasa kecemasan pengereman.
- Hubungi peniaga Yamaha untuk memeriksa kenderaan secepat mungkin.

PERHATIAN

Jangan biarkan enjin anda beroperasi jika ia terlalu panas.

Lampu amaran masalah enjin " 🔑 "

Lampu amaran ini akan menyala atau berkelip jika masalah dalam litar elektrikal pemantauan enjin dikesan. Jika ini berlaku, kunjungi peniaga Yamaha untuk memeriksa sistem diagnosis.

Alatan dan fungsi kawalan

TIP _____

Lampu amaran ABS mungkin menyala sambil menghidupkan enjin dengan kenderaan pada asasnya, tetapi ini berlaku tidak menunjukkan kerosakan.

Lampu penunjuk sistem kunci pintar “” (GDR155-A) EAU78600

7

Ini lampu penunjuk berkomunikasi yang status sistem kunci pintar. Bila sistem kunci pintar beroperasi seperti biasa, lampu penunjuk ini akan padam. Jika terdapat kesilapan dalam sistem kunci pintar, lampu penunjuk akan berkelip. Lampu penunjuk akan menyala apabila berkomunikasi antara kenderaan dan kunci pintar mengambil tempat dan ketika operasi sistem kunci pintar dijalankan.

EAU76382

Lampu penunjuk Sistem Berhenti dan Mula “” (GDR155-A)

Lampu penunjuk akan menyala apabila Berhenti dan Sistem Mula diaktifkan. Lampu petunjuk akan menyala apabila enjin dihentikan secara automatik oleh Berhenti dan Mula System.

TIP _____

Walaupun Sius Berhenti dan Mula ditetapkan kepada “”, lampu penunjuk mungkin tidak menyala. (Lihat muka surat 5-1.)

EAUN2781

Lampu penunjuk panggilan masuk “”

Lampu penunjuk ini berkelip apabila panggilan masuk ke telefon pintar. Se kiranya anda tidak menjawab panggilan, lampu penunjuk menyala sehingga anda mematikan kenderaan.

TIP _____

Fungsi ini hanya berfungsi apabila telefon pintar disambungkan ke kenderaan.

EAUN2791

Lampu penunjuk pemberitahuan “”

Lampu penunjuk ini berkelip selama 10 saat apabila telefon pintar yang disambungkan menerima SNS, E-mel atau pemberitahuan lain. Selepas itu, lampu penunjuk kekal sehingga anda memati kan kenderaan.


TIP _____

- Fungsi ini hanya berfungsi apabila telefon pintar disambungkan ke kenderaan.

- Tetapan pemberitahuan diperlukan untuk setiap aplikasi di bersambung telefon pintar terlebih dahulu.

EAUV0980

Unit meter pelbagai fungsi

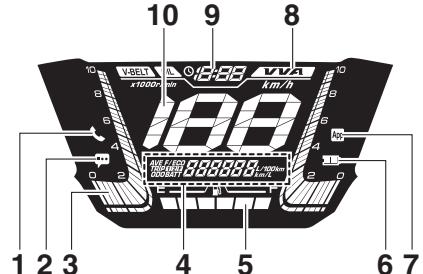

1. Lampu penunjuk panggilan masuk "✉"
2. Lampu penunjuk pemberitahuan "💬"
3. Tachometer
4. Paparan pelbagai fungsi
5. Meter bahan api
6. Meter tahap bateri telefon pintar
7. Ikon Yamaha Motorcycle Connect
8. Penunjuk VVA (penggerak injap berubah-ubah)
9. Jam
10. Speedometer


AMARAN

EWA12423

Pastikan untuk berhentikan kenderaan sebelum membuat apa-apa perubahan setapan unit meter pelbagai fungsi. Me-

ngubah tetapan semasa menunggang boleh mengalih pandangan pengendali dan meningkatkan risiko kemalangan.

Suis "MENU" terletak dibahagian kiri hendal. Suis ini membolehkan anda untuk mengawal atau menukar tetapan unit meter pelbagai fungsi.

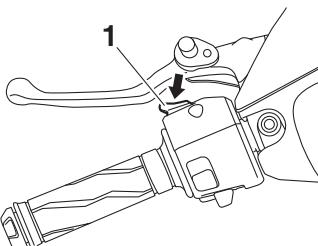

1. "MENU" suis

TIP

Pastikan anda menghidupkan suis utama pada sebelum menggunakan butang 'MENU'.

TIP

Walaupun telefon pintar tidak disambungkan, semasa kenderaan dihidupkan, ini ikon mesti menyala selama beberapa saat. Jika tidak, hubungi peniaga Yamaha periksa CCU dan litar elektrik.

EAUN2871

Meter tahap bateri telefon pintar

Meter ini menunjukkan bateri semasa tahap telefon pintar yang disambungkan. Segmen paparan meter hilang dari penuh hingga kosong sebagai bateri tahap menurun. Bila kira-kira 10% atau kurang bateri kekal, permulaan segmen terakhir berkelip.

TIP

Jika telefon pintar tidak disambungkan, semasa kenderaan dihidupkan, ikon ini mesti menyala selama beberapa saat. Jika tidak, hubungi peniaga Yamaha periksa CCU dan litar elektrik.

EAUN2860

Ikon Yamaha Motorcycle Connect

Ikon ini menyala apabila CCU dan telefon pintar disambungkan melalui Yamaha Sambungan Motosikal.

Alatan dan fungsi kawalan

Menukar unit paparan

Unit paparan boleh ditukar antara kilometer dan batu.


Untuk menukar unit paparan

1. Matikan kenderaan.
2. Semasa menekan "MENU" hidupkan, hidupkan kenderaan.
3. Terus tekan "MENU" beralih sehingga tetapan unit paparan skrin menyala (kira-kira 5 saat).
4. Tekan suis "MENU" sekali untuk bertukar ke unit paparan.
5. Tekan suis "MENU" selama 1 saat untuk mengesahkan tetapan.

EAUN3000

Meter kelajuan

EAU86831

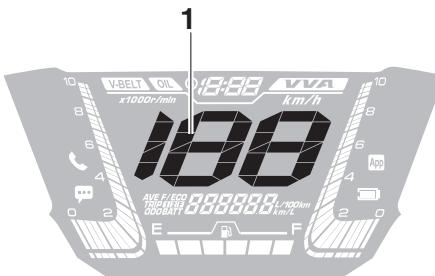


1. Meter kelajuan

Meter kelajuan menunjukkan kelajuan perjalanan kelajuan.

Takometer membolehkan penunggang memantau kelajuan enjin dan memastikan ia berada dalam jangka kuasa yang ideal.

Meter bahan api

EAU86841

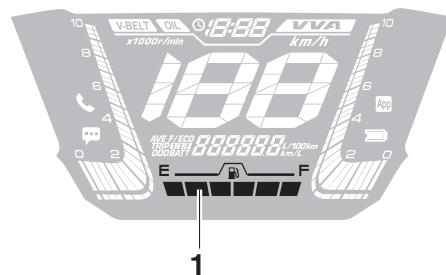


1. Meter bahan api

Meter bahan api menunjukkan jumlah bahan api dalam tangki minyak. Segmen paparan meter bahan api yang hilang dari 'F' (penuh) ke arah 'E' (kosong) sebagai bahan api tahap berkurangan. Apabila lebih kurang 1.1 L (0.29 gal AS, 0.24 Imp.gal) bahan bakar masih ada, segmen terakhir mula berkilip. Isi semula minyak secepat mungkin.

Takometer

EAU87190

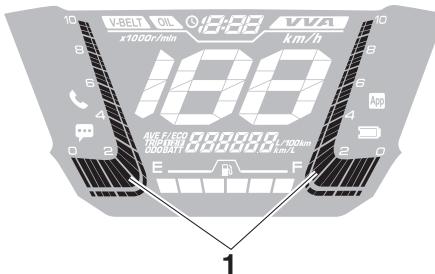

1. Takometer

TIP _____

Sekiranya masalah dikesan dalam litar elektrik, segmen tahap bahan api berkelip berkali-kali. Jika ini berlaku, dapatkan peniaga Yamaha untuk memeriksa litar elektrikal.

Jam



1. Jam

Jam menggunakan sistem 12-jam.


Untuk menetapkan jam

1. Tekan suis "MENU" hingga digit jam mula berkelip.
2. Gunakan sakelar "MENU" untuk mengatur Jam.
3. Tekan suis "MENU" hingga digit minit mula berkelip.

4. Gunakan sakelar "MENU" untuk mengatur minit.

5. Tekan suis "MENU" hingga digit minit berhenti berkelip. Tetapan disahkan.

Penunjuk VVA

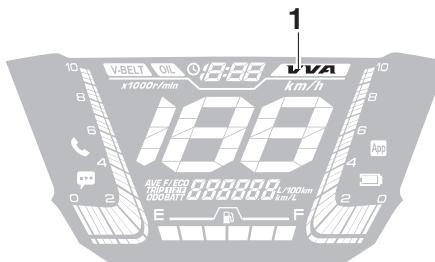

1. Penunjuk VVA

Model ini dilengkapi dengan pemboleh ubah menggerakkan injap (VVA) untuk menjimatkan bahan api dan pecutan kelajuan rendah dan kelajuan tinggi. Penunjuk VVA menyala apabila sistem injap berubah kelajuan tinggi.

To turn the VVA indicator on or off

1. Turn the vehicle off.


2. Semasa menekan suis "MENU" , hidupkan kenderaan.
3. Terus tekan suis "MENU" Tetapan unit paparan skrin akan menyala (selepas 5 saat), dan selepas itu (tambahan10 saat) semua segmen lain daripada penunjuk VVA akan bermula berkelip. Kemudian lepaskan suis "MENU".
4. Tekan suis "MENU" sekali untuk berubah tetapan on atau off.
5. Tekan suis "MENU" selama 1 saat untuk mengesahkan tetapan.

TIP _____

Menutup penunjuk VVA tidak memati kan menggerakkan injap berubah-ubah sistem.

Alatan dan fungsi kawalan

Paparan pelbagai fungsi

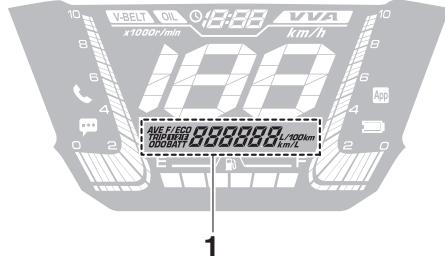

1. Paparan pelbagai fungsi

Paparan pelbagai fungsi dilengkapi dengan yang berikut:

- odometer
- dua tripometers (TRIP 1 dan TRIP 2)
- rizab bahan bakar tripmeter (TRIP F)
- penggunaan bahan api serta-merta paparan (F / ECO)
- paparan penggunaan bahan api purata (AVE F / ECO)
- paparan voltan bateri (BATT)
- tripmeter pertukaran minyak (OIL TRIP)
- Lampu belakang dim (bL_02).

Tekan suis "MENU" untuk menukar paparan mengikut urutan berikut:

EAU1011

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → TRIP F → F/ECO → AVE F/ECO → BATT → OIL TRIP → V-BELT TRIP → bL_2 → ODO


TIP

- Tripmeter rizab bahan api muncul apabila bahan api rendah
- Tripmeter pertukaran minyak dan V-belt pengganti tripmeter tidak dipaparkan semasa kenderaan sedang bergerak.

TIP

Odometer akan dikunci pada 999999 dan tidak boleh berubah.

Odometer

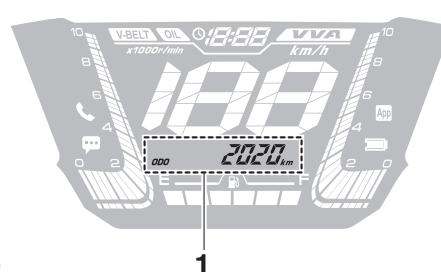


1. Odometer

Odometer menunjukkan jumlah jarak yang dilalui oleh kenderaan.

Tripmeters

EAU86900

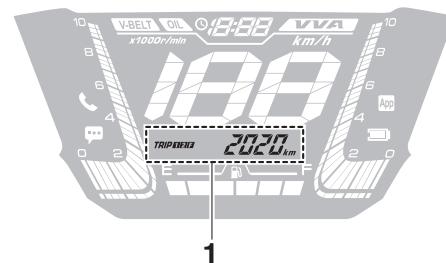

1. Tripmeter


TripMeter menunjukkan jumlah jarak yang jalan sejak reset.

Untuk menetapkan semula tripmeter, gunakan butang kiri untuk memaparkan tripmeter, untuk menetapkan semula, tekan butang "MENU".

TIP

Tripeter akan diset semula dan diteruskan mengira setelah 9999.9 dicapai.

Tripmeter simpanan bahan api

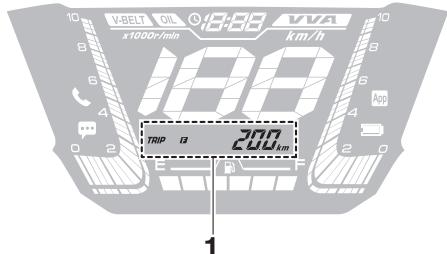

1. Tripmeter simpanan bahan api

Apabila tahap bahan api menjadi rendah, maka segmen terakhir meter bahan api akan bermula berkelip.


Tripmeter simpanan bahan api "TRIP F" akan muncul secara automatik dan mula mengira jarak perjalanan.

Untuk menetapkan semula, tekan butang "MENU".

TIP

- Anda boleh menetapkan semula rizab bahan api secara manual trip meter, atau selepas mengisi minyak dan perjalanan 5 km (3 batu) akan ditetapkan semula secara automatik dan hilang dari paparan.

Tukar minyak Tripmeter

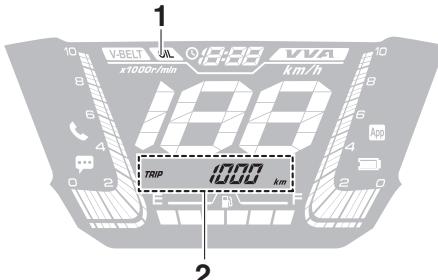

1. Petunjuk tukar minyak "OIL"
2. Tukar minyak tripmeter

Tripmeter tukar minyak menunjukkan jarak yang dilalui sejak ia ditetapkan semula. Penunjuk tukar minyak "OIL" akan berkelip pada awal 1000 km (600 batu), kemudian pada 3000 km (1800 batu) dan kemudian setiap 3000 km (1800 batu) selepas itu.


Untuk menetapkan semula tripmeter pertukaran minyak dan penunjuk pertukaran minyak, pilih minyak tukar trip meter, dan kemudian tekan "MENU" hingga "OIL" dan tripmeter mula berkelip. Sementara "OIL" dan tripmeter berkelip, tekan "MENU" sehingga tripmeter berada tetapkan semula.

EAU86920

TIP

Apabila minyak enjin telah berubah, tripmeter pertukaran minyak dan penunjuk pertukaran minyak mesti diset semula. Jika tidak, penunjuk pertukaran minyak akan tunjuk masa yang tepat.

Tripmeter penggantian V-belt

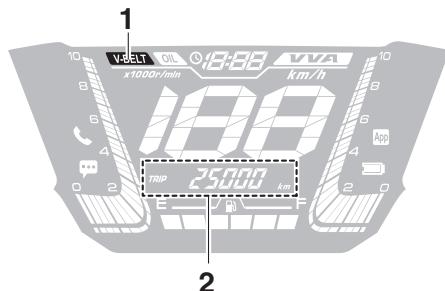

1. Penunjuk gantian V-belt "V-Belt"
2. Tripmeter gantian V-belt

Tripmeter penggantian V-belt menunjukkan jarak yang dilalui sejak V-belt tersebut diganti.

Penunjuk pengganti V-belt "V-Belt" akan berkelip setiap 25000 km (15500-mi) untuk menunjukkan bahawa V-belt harus diganti.

EAU86930

Alatan dan fungsi kawalan

Untuk menetapkan semula kedua trip meter dan indikator, pilih pengganti V-BELT tripmeter, dan kemudian tekan "MENU" sehingga "V-BELT" dan trip meter mula berkelip. Sementara "V-BELT" dan tripmeter berkelip, tekan "MENU" sehingga tripmeter berada tetapkan semula.


TIP

Sekiranya V-belt digantikan, penunjuk dan tripmeter mesti ditetapkan semula. Jika tidak, penunjuk penggantian V-belt tidak akan tunjuk dengan betul.

7

EAUV1030

Paparan penggunaan segera bahan api

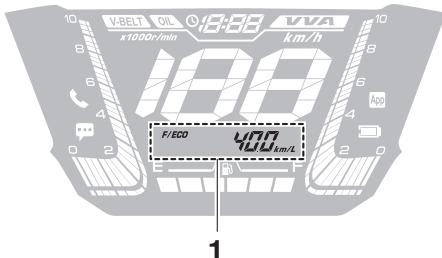

1. Paparan penggunaan segera bahan api

Paparan penggunaan segera bahan api boleh ditetapkan sama ada kepada "km/L", atau "L/100 km".


- "km/L": Jarak purata yang boleh dilalui pada 1.0 L bahan api dipaparkan.
- "L/100km": Jarak purata yang boleh dilalui pada 100km bahan api dipaparkan.

TIP

Jika membuat perjalanan pada kelajuan bawah 10 km/j (6 bt/j), " _ _ " dipaparkan.

EAUV1040

Mod purata penggunaan bahan api

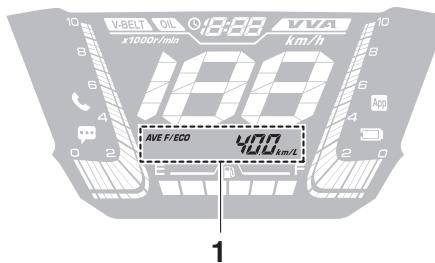

1. Paparan purata penggunaan bahan api

Paparan ini menunjukkan purata penggunaan bahan api selepas ia ditetapkan semula. Paparan purata penggunaan bahan api boleh ditetapkan sama ada kepada km/L, atau L/100 km


- "km/L": Jarak purata yang boleh dilalui pada 1.0 L bahan api dipaparkan.
- "L/100km": Jarak purata yang boleh dilalui pada 100km bahan api dipaparkan.

TIP

- Untuk menetapkan semula paparan, tekan butang "RESET".
- Selepas menetapkan semula " _ _ " dipaparkan sehingga motosikal berjalan jarak tertentu.

EAU86960

Penunjuk voltan bateri

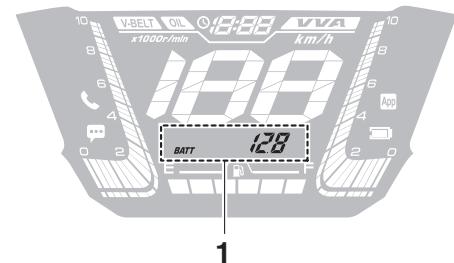

1. Meter voltan bateri

Penunjuk ini menunjukkan semasa mengenakan caj keadaan bateri.

- Lebih 12.8 V Caj penuh
- Bawa 12.7 V Mengecas diperlukan.

TIP _____

Jika voltan bateri adalah kurang daripada 9.0 V, ' _ . ' akan dipaparkan.

Pemalap lampu belakang

EAUV1050



1. Pemalap lampu belakang

Fungsi ini membolehkan pemalap atau cerahkan paparan.


Untuk mengakses fungsi pemalap lampu belakang

1. Pastikan kenderaan sepenuhnya berhenti.
2. Gunakan suis "MENU" untuk mengitar melalui menu sehingga semasa tahap lampu (bl_01, bl_02, atau bl_03) di paparkan.

3. Tekan suis "MENU" hingga angka (bl_01, bl_02, atau bl_03) kilat.
4. Gunakan saklar "MENU" untuk memilih tahap lampu latar yang diingini.
5. Tekan suis "MENU" untuk mengesahkan tahap lampu latar yang dipilih dan angka itu berhenti berkelip.

Suis handel


Kiri

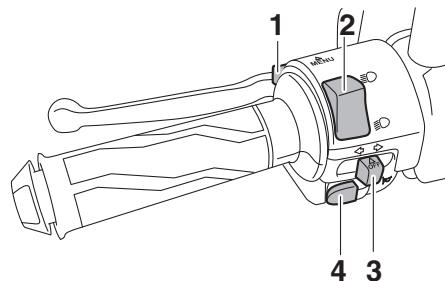

1. "MENU" suis
2. Suis lampu pemalap " ⚡ / ⚡ "
3. Suis isyarat memblok " ⇠ / ⇢ "
4. Suis hon " 📡 "

Alatan dan fungsi kawalan

Kanan

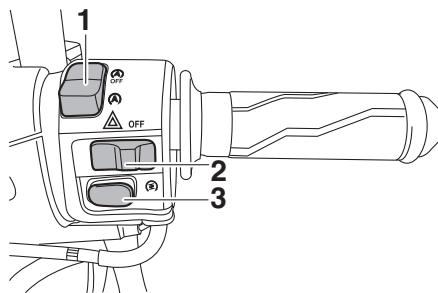

1. Berhenti dan suis sistem penghidup "Ⓐ/Ⓐ_{off}"
2. Suis lampu Hazard "△/OFF"
3. Suis penghidup "Ⓑ"

EAU85410
EAU89570

Suis lampu pemalap "☰/☱"

Tetapkan suis ini ke "☰" untuk pancaran tinggi dan ke "☱" untuk pancaran rendah.

TIP

Apabila suis diatur ke rasuk rendah, kedua-dua lampu depan akan pancaran rendah menyala. Apabila suis diatur ke rasuk tinggi, kedua-dua lampu depan akan pancaran tinggi.

EAU12461

Suis isyarat membelok "⟲ / ⟳ "

Untuk isyarat sebelah kanan, tekan suis ke "⟳". Untuk isyarat sebelah kiri, tekan suis ke "⟲". Apabila dilepaskan, suis kembali ke kedudukan tengah. Untuk membatalkan isyarat membelok, tekan suis ke dalam selepas ia telah kembali ke kedudukan tengah.

EAU12501

Suis hon "▶"

Tekan suis ini membunyikan hon.

EAU12722

Mulakan suis "Ⓑ"

Dengan sisi ke atas, tekan suis ini semasa menggerakkan brek depan atau belakang ke engkolkan enjin dengan starter. Lihat m/s 9-2 sebelum memulakan untuk menghidupkan enjin.

EAU79500

Suis bahaya "△"

Dengan suis utama di posisi "ON", gunakan suis ini untuk menghidupkan bahaya lampu (semua lampu isyarat membelok berkelip serentak).

Lampu bahaya digunakan dalam kes-kes kecemasan atau untuk memberi amaran kepada pemandu lain apabila kenderaan anda berhenti di mana ia mungkin merbahaya kepada lalu lintas.

ECA10062

PERHATIAN

Jangan gunakan lampu bahaya untuk tempoh yang lama dengan enjin tidak berjalan, jika tidak, bateri boleh dinyah-caskan.

Suis menu "MENU"

EAU59011

Suis ini digunakan untuk melakukan pilihan dalam paparan mod tetapan unit meter pelbagai fungsi. Lihat unit meter pelbagai fungsi di m/s 7-5 untuk maklumat terperinci.

Berhenti dan Sistem Mula


EAU76391

suis 'Ⓐ/Ⓐ_{off}' (untuk GDR155-A)

Untuk menghidupkan Berhenti dan Sistem Mula, tetapkan suis ke 'Ⓐ'. Untuk memati Berhenti dan Sistem Mula, tetapkan suis ini ke 'Ⓐ_{off}'.

Tuil brek hadapan

EAU12902

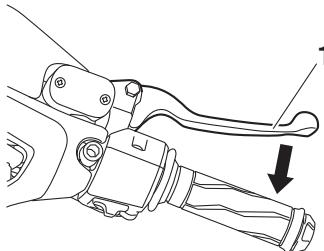


1. Tuil brek hadapan

Tuil brek hadapan terletak di sebelah kanan bar hendal. Untuk menggunakan brek hadapan, tarik tuil ini ke arah pendikit.

Tuil brek belakang

EAU12952

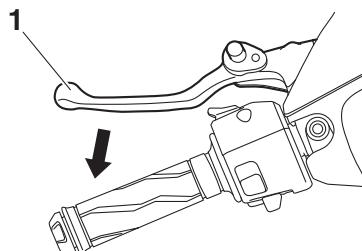


1. Tuil brek belakang

Tuil brek belakang terletak di sebelah kiri bar hendal. Untuk menggunakan brek belakang, tarik tuil ini ke arah genggaman bar hendal.

Kunci tuas brek belakang

Kenderaan ini dilengkapi dengan bahagian belakang kunci tuas brek.

EAUN0440

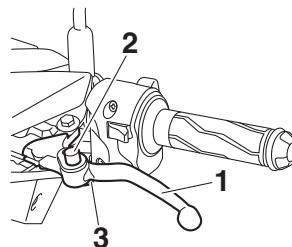

1. Tuas brek belakang
2. Pin kunci tuas
3. Penyumbat pin kunci tuas

7

Untuk mengunci tuas brek

1. Tarik tuas brek belakang ke arah pegangan hendal.
2. Tekan pin kunci tuas ke bawah hingga ia terpaut dengan pin kunci tuas penyumbat.

Untuk membuka kunci tuas brek

1. Tarik tuas brek ke arah pegangan hendal.

Alatan dan fungsi kawalan

2. Pin kunci tuas harus dilepaskan dari penyumbat pin kunci tuas dan buka tuas brek belakang.

TIP _____

Gunakan kunci tuas brek belakang se masa duduk.

EWAN0010

! AMARAN _____

Jangan memasang kunci tuas brek belakang semasa kenderaan bergerak, sebaliknya kehilangan kawalan atau kemalangan boleh mengakibatkan. Pastikan kenderaan itu dihentikan sebelum menggunakan kunci tuas brek belakang.

7

ABS (untuk model ABS)

EAU77820

Yamaha ABS (Anti-lock Brake Sistem) mempunyai sistem dwi kawalan elektronik, yang bertindak di bahagian brek depan dan belakang secara bebas.

Mengendalikan brek ABS seperti anda lakukan pada brek biasa. Jika ABS diaktifkan, rasa denyutan boleh dirasai pada tuil brek atau pedal brek. Dalam keadaan ini, terus gunakan brek dan biarkan ABS bekerja; jangan "pam" brek kerana ini akan mengurangkan keberkesanan brek.

! AMARAN _____

Sentiasa pastikan jarak mencukupi dari kenderaan di hadapan sepadan dengan kelajuan menunggang walaupun mempunyai ABS.

- ABS adalah terbaik dilakukan dengan jarak membrek yang panjang.
- Pada permukaan tertentu, seperti jalan raya yang kasar atau kerikil, jarak membrek mungkin lebih lama dengan ABS daripada tidak ada.

ABS ini dipantau oleh ECU, yang akan mematahbalikkan sistem kepada brek biasa jika kerosakan yang berlaku.


TIP _____

- ABS ini menjalankan ujian diagnosis diri setiap kali kenderaan pertama bermula selepas kunci diputar ke "ON" dan kenderaan itu telah men gembara pada kelajuan 10 km/j (6 bt/j) atau lebih tinggi. Semasa ujian ini, bunyi "klik" boleh didengar dari bawah tempat duduk, dan jika tuil brek atau pedal brek walaupun sedikit digunakan, getaran boleh dirasai di tuil dan pedal, tetapi ini tidak menandakan kerosakan.
- ABS mempunyai mod ujian yang mana membolehkan pemilik meng alami sensasi berdenyut dibahagian depan tuas brek. Jika alat istimewa diperlukan sila rujuk peniaga Yamaha anda.

PERHATIAN _____

ECA20100


Berhati-hati supaya tidak merosak kan sensor roda atau sensor pemutar roda; jika tidak, prestasi yang tidak wajar daripada ABS akan ber laku.

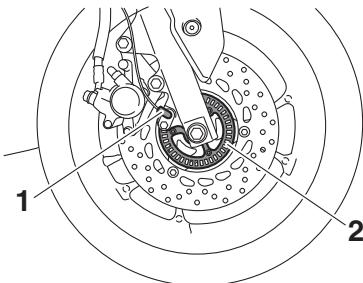

1. Sensor roda depan
2. Sensor pemutar roda depan


Penutup tangki bahan api EAUN2571

Untuk membuka penutup penutup tangki bahan api, putar kunci utama ke posisi "OPEN" dantekan butang "FUEL".

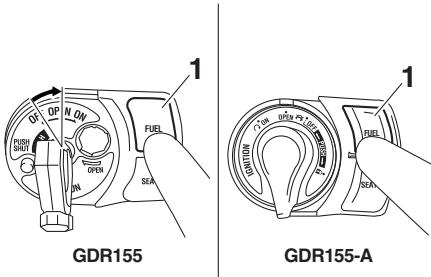


1. Butang "FUEL"

Untuk membuka penutup tangki bahan bakar, putar berlawanan arah jam dan tarik keluar.

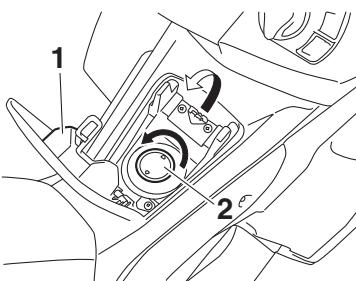

1. Tutup tangki bahan api

Untuk memasang penutup tangki bahan api, putar mengikut arah jam sehingga tanda "△" menghadap ke hadapan. Tutup penutup penutup tangki bahan

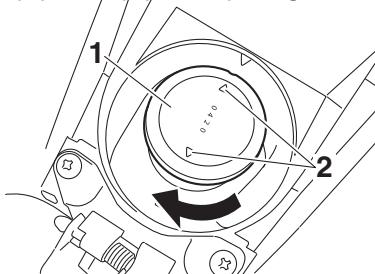

1. Penutup tangki bahan api
2. "△" tanda

EWA11092

AMARAN

Pastikan penutup tangki bahan api ditutup dengan betul selepas mengisi bahan api. Kebocoran bahan api adalah bahaya kebakaran.

Alatan dan fungsi kawalan

Bahan api

EAU13213


Pastikan gasolin di dalam tangki mencukupi.

! AMARAN

EWA10882

Gasolin dan gas gasolin adalah sangat mudah terbakar. Untuk mengelak dari pada kebakaran atau letupan dan untuk mengurangkan risiko kecederaan semasa mengisi bahan api, turut arahan berikut:

1. Sebelum mengisi minyak, matikan dahulu enjin dan pastikan tiada se- siapa yang duduk di atas motosikal. Jangan mengisi bahan api semasa merokok, terdapat percikan atau api, ataupun punca-punca yang boleh menyebabkan nyalaan api seperti lampu pemanas air atau pengering pakaian.
2. Jangan mengisi tangki bahan api berlebihan. Berhenti mengisi apabila bahan api sampai ke bahagian bawah tiub pengisi. Ini kerana bahan api akan mengembang apabila panas, haba dari enjin atau matahari boleh menyebabkan bahan api tumpah daripada tangki bahan api.

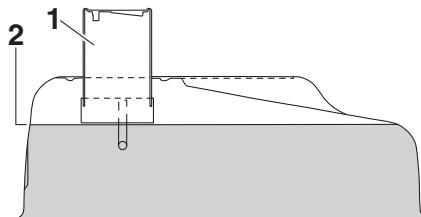

1. Tuib penapis tangki bahan api
 2. Aras bahan api
3. Lap secepat mungkin tumpahan bahan api. **PERHATIAN :** Secepat mungkin lap tumpahan bahan api dengan kain yang bersih, kering kerana bahan api boleh merosakkan permukaan cat atau bahagian plastik. [ECA10072]
 4. Pastikan penutup tangki bahan api ditutup rapat.

EWA15152

! AMARAN

Gasolin adalah bahan yang mengandungi racun yang boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Gunakan ia secara berhati-hati. Jangan masukkan gasolin ke mulut. Jika anda tertelan atau terhadu gas gasolin yang banyak, atau gasolin terkena mata, segera ber-

jumpa dengan doktor. Jika gasolin terkena kulit anda, basuh dengan segera dengan air sabun. Jika ga- solin terkena pakaian, tukar pakaian anda dengan segera.

EAUN0750

Bahan api yang disyorkan:

Petrol biasa tanpa plumbum

Kapasiti tangki bahan api:

5.5 L (1.5 US gal, 1.2 Imp.gal)


ECA11401

PERHATIAN

Gunakan hanya petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol berplumbum akan menyebabkan kerosakan teruk kepada bahagian dalaman enjin, seperti injap dan gelang omboh, serta sistem ekzos.

Bahan api tangki overflow hos

EAU86150

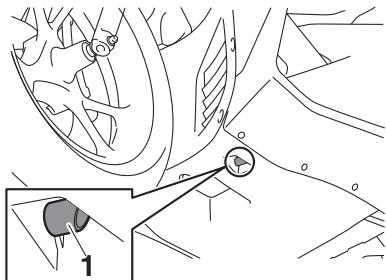

1. Bahan api tangki overflow hos

Selang limpahan mengeringkan bahan api yang berlebihan dan mengarahkannya dengan selamat dari kenderaan. Sebelum mengendalikan kenderaan:

- Semak tangki minyak limpahan hos sambungan dan laluan.
- Semak tangki minyak limpahan hos untuk retak atau kerosakan, dan menggantikan jika perlu.
- Pastikan limpahan tangki bahan api hos tidak disekat, dan membersihkannya jika perlu.

Penukar pemangkin

EAU13435

Model ini dilengkapi dengan penukar pemangkin di dalam sistem ekzos.

AMARAN

EWA10863

Sistem ekzos masih panas selepas pengendalian. Untuk mengelakkan bahaya kebakaran atau melecur:

- Jangan meletakkan kenderaan di sebelah sesuatu yang menyebabkan bahaya kebakaran seperti rumput atau bahan lain yang mudah terbakar.
- Meletakkan kenderaan di tempat di mana pejalan kaki atau kanak-kanak tidak dapat menyentuh panas sistem ekzos.
- Pastikan sistem ekzos telah sejuk sebelum melakukan sebarang kerja-kerja penyelenggaraan.
- Jangan biarkan enjin terbiar lebih daripada beberapa minit. Membiarkan terlalu lama boleh menyebabkan pengumpulan haba.

Tempat duduk

EAU89400

Untuk membuka tempat duduk


Melalui suis utama

Putar suis utama ke "BUKA", dan kemudian tekan butang "SEAT". (Lihat halaman 4-9.)

Dengan kunci mekanikal

1. Buka penutup lubang kunci.
2. Masukkan kunci mekanikal ke dalam kunci tempat duduk, dan kemudian putar mengikut arah jam.

7

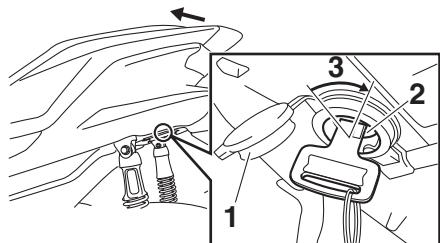

1. Penutup lubang kunci
2. Kunci tempat duduk
3. Buka

3. Angkat bahagian belakang tempat duduk.

Alatan dan fungsi kawalan

PERHATIAN

Pastikan penutup lubang kunci adalah dipasang semasa kunci mekanikalnya tidak digunakan.

Untuk menutup tempat duduk

Tolak belakang kerusi ke bawah untuk mengunci.

TIP


Jangan menolak masuk semasa mengalihkan kunci.

7

ECA24020

Pemegang topi keledar

EAU37482

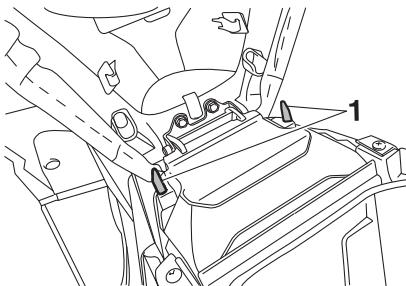

1. Pemegang topi keledar

Pemegang topi keledar berada di bawah tempat duduk.

Untuk meletakkan topi keledar kepada pemegang topi keledar

1. Buka tempat duduk (Lihat m/s 7-17)
2. Sangkutkan topi keledar di tempat pemegang topi keledar, dan kemudian tutup dan kuncikan tempat duduk.

AMARAN! Jangan menunggang motosikal jika topi keledar berada di tempat pemegangnya, topi keledar mungkin akan terlanggar se suatu objek, menyebabkan hilang kawalan dan mengakibatkan kes malangan. [EWA10162]


Untuk melepaskan topi keledar dari pemegang topi keledar

Buka tempat duduk, lepaskan topi keledar dari pemegang topi keledar, dan kemudian tutup tempat duduk.

Ruang penyimpanan

Model ini dilengkapi dengan 2 ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan depan dan ruang penyimpanan belakang terletak seperti yang ditunjukkan.


Ruang penyimpanan depan

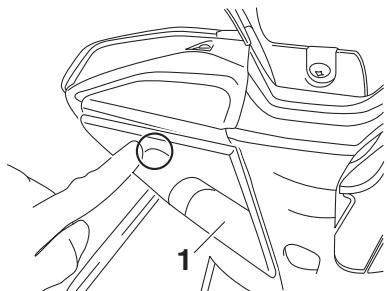

1. Ruang penyimpanan depan


Untuk membuka petak penyimpanan, menolak ruang penyimpanan depan meliputi seperti yang ditunjukkan.

EAUN2980

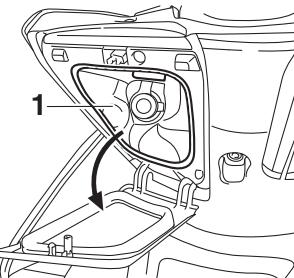

1. Ruang penyimpanan depan

Ruang penyimpanan belakang

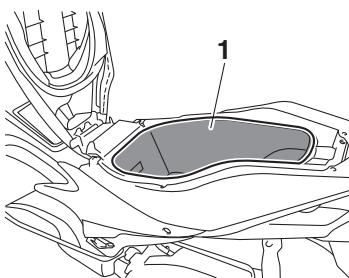

1. Ruang penyimpanan belakang

Untuk membuka ruang simpanan belakang, putar suis utama ke "OPEN", dan kemudian tekan butang "SEAT".

TIP

- Jangan biarkan kenderaan anda tanpa pengawasan dengan tempat duduk terbuka.
- Beberapa topi keledar tidak boleh disimpan petak simpanan belakang kerana dari ukuran atau bentuknya.

PERHATIAN

Simpan perkara-perkara berikut semasa menggunakan petak penyimpanan.

- Oleh kerana ruang penyimpanan terkumpul panas apabila terdedah kepada matahari dan / atau haba enjin, jangan simpan apa-apa yang mudah terdedah kepada haba, bahan habis barang atau barang-barang yang mudah terbakar di dalamnya.
- Menghindari kelembapan di ruang penyimpanan dan mencegah pertumbuhan kulat, balut artikel dalam beg plastik sebelum menyimpannya.
- Ruang penyimpanan boleh basah semasa skuter dicuci, balut sebarang artikel di dalam beg plastik.

Alatan dan fungsi kawalan

- Tidak menyimpan apa-apa yang berharga atau pecah dalam ruang simpanan.

EWA15401

AMARAN


- Jangan melebihi beban maksimum 0.3 kg (1 lb) untuk ruang depan.
- Jangan melebihi beban maksimum 5.0 kg (11 lb) untuk ruang belakang.
- Jangan melebihi beban maksimum untuk kenderaan 153 kg (337 lb).

7

EAUN2990

Saluran elektrik

Model ini dilengkapi dengan DC 12V saluran kuasa.

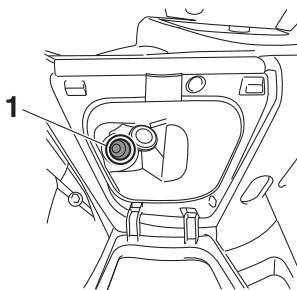

1. Saluran elektrik

ECAN0140

PERHATIAN

Jangan gunakan soket kuasa semasa enjin dimatikan, dan jangan melebihi beban elektrik yang ditentukan; jika tidak fius boleh meletup atau bateri akan discaj.

Semasa mencuci kenderaan, jangan mengarahkan air tekanan tinggi di kawasan saluran elektrik.


Beban elektrik maksimum:
12 W (1A)

Untuk menggunakan soket elektrik

1. Matikan kuasa kenderaan.
2. Buka petak ruang simpanan depan (lihat m/s7-19)
3. Tanggalkan penutup soket kuasa.
4. Matikan aksesori.
5. Masukkan palam aksesori ke saluran kuasa.
6. Hidupkan kuasa kenderaan dan hidupkan enjin.
7. Hidupkan aksesori.

TIP

Setelah selesai menunggang, matikan aksesori dan putuskan sambungan dari soket kuasa, dan kemudian pasangkan penutup.

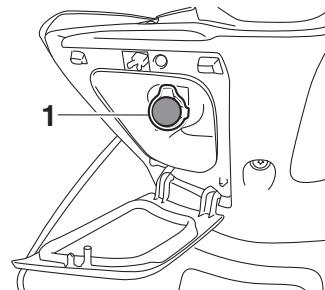

1. Penutup salauran kuasa

AMARAN

Untuk mengelakkan kejutan elektrik atau litar pintas, pasang penutup se masa soket kuasa tidak digunakan.

EWAN0050

EAU15306

Tongkat sisi

Tongkat sisi terletak di sebelah kiri bahagian sisi bingkai. Naikkan atau turunkan tongkat sisi dengan kaki anda semasa memegang tegak kenderaan.

TIP

Suis tongkat sisi terbina dari sebahagian sistem pemotongan litar pencucuhan, yang memotong pencucuhan dalam keadaan tertentu. (Lihat bahagian berikut untuk keterangan mengenai sistem pemotongan litar pencucuhan.

AMARAN

Kenderaan ini tidak boleh ditunggangi dengan tongkat sisi ke bawah, atau jika tongkat sisi tidak dinaikkan dengan betul (atau tidak diangkat), jika tidak, tongkat sisi boleh menyentuh tanah dan mengalihkan perhatian pengendali, menyebabkan kemungkinan kehilangan kawalan. Sistem pemotongan litar pencucuhan Yamaha telah direka untuk membantu pengendali dalam memenuhi tanggungjawab menaikkan tongkat sisi sebelum memulakan perjalanan. Oleh itu, periksa


sistem ini selalu dan dapatkan penaga Yamaha untuk membaiki jika ia tidak berfungsi dengan baik.

Alatan dan fungsi kawalan

EAUT1098

Sistem pemotongan litar pencucuhan

Periksa pengendalian suis tongkat sisi mengikut prosedur berikut.

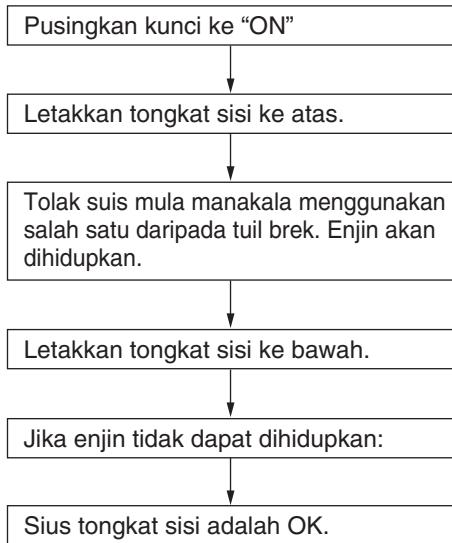

AMARAN

- Kenderaan mesti diletakkan pada tongkat tengah semasa pemeriksaan ini.
- Jika kerosakan dikenalpasti, dapatkan peniaga Yamaha untuk memeriksa sistem sebelum menunggang.

Untuk keselamatan anda - pemeriksaan sebelum kendalian

EAU1559B

Periksa motosikal setiap kali digunakan untuk memastikan motosikal di dalam keadaan yang selamat digunakan. Sentiasa mematuhi prosedur penyelenggaraan dan jadual yang disediakan di dalam Buku Panduan Pengguna.

EWA11152

! AMARAN

Kegagalan untuk memeriksa dan menjaga motosikal dengan baik boleh meningkatkan kemungkinan kerosakan atau kemalangan. Elakkan menggunakan motosikal jika terdapat kerosakan. Jika masalah itu tidak dapat dibetulkan menggunakan prosedur yang disediakan di dalam buku panduan ini, dapatkan wakil Yamaha untuk pemeriksaan.

Sebelum menggunakan motosikal ini, periksa perkara-perkara berikut:

PERKARA	PEMERIKSAAN	MUKA SURAT
Bahan api	<ul style="list-style-type: none">• Periksa paras bahan api di dalam tangki.• Tambah jika perlu.• Periksa kebocoran bahan api.• Periksa tangki minyak limpahan hos untuk halangan, retak atau kerosakan, dan periksa sambungan hos.	7-16, 7-17
Minyak enjin	<ul style="list-style-type: none">• Periksa paras minyak dalam enjin.• Jika perlu, tambah minyak enjin yang disyorkan mengikut paras yang ditentukan.• Periksa motosikal jika ada kebocoran.	10-10
Minyak transmisi akhir	<ul style="list-style-type: none">• Periksa motosikal jika ada kebocoran.	10-12
Cecair Penyejuk	<ul style="list-style-type: none">• Periksa paras cecair penyejuk di dalam takungan.• Jika perlu, tambahkan cecair penyejuk ke paras yang ditentukan.• Periksa sistem penyejuk supaya tiada kebocoran..	10-13
Brek hadapan	<ul style="list-style-type: none">• Periksa pengendalian.• Jika brek terlalu lembut atau kenyal, dapatkan pemeriksaan daripada wakil Yamaha.• Periksa kehausan pada pad brek hadapan.• Ganti jika perlu.• Periksa paras cecair brek dalam takungan.• Jika perlu, tambah cecair brek yang disyorkan pada paras yang ditetapkan.• Periksa sistem hidrolik jika ada kebocoran.	10-21, 10-22

Untuk keselamatan anda - pemeriksaan sebelum kendalian

PERKARA	PEMERIKSAAN	MUKA SURAT
Brek belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pengendalian. • Lincirkan kabel jika perlu. • Periksa gerak bebas tuil. • Baiki jika perlu. • Periksa tahap bendalir di takungan. • Sekiranya perlu, tambahkan cecair brek yang ditentukan ke tahap yang ditentukan. • Periksa kebocoran sistem hidraulik. 	10-21, 10-22
Cengkaman pendikit	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan pengendalian lancar. • Periksa gerak bebas pendikit. • Jika perlu, dapatkan wakil Yamaha untuk melaraskan gerak bebas pendikit, melincirkan kabel dan cengkaman pendikit. 	10-17, 10-24
Kabel kawalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan pengendalian lancar. • Lincirkan jika perlu. 	10-23
Roda dan tayar	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa jika terdapat kerosakan. • Periksa keadaan tayar dan kedalaman bunga. • Periksa tekanan udara. • Betulkan jika perlu. 	10-18, 10-19
Tuil brek	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan pengendalian lancar. • Lincirkan titik gandar roda tuil jika perlu. 	10-24
Tongkat tengah, tongkat tepi	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan pengendalian lancar. • Lincirkan gandar roda jika perlu. 	10-25
Pengikat chasis	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan semua nat, bolt dan skru diketatkan dengan betul. • Ketatkan jika perlu. 	—
Alatan, lampu, lampu isyarat dan suis	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pengendalian. • Betulkan jika perlu. 	—
Suis tongkat tepi	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa pengendalian sistem pemotongan litar pencucuhan. • Jika sistem tidak berfungsi dengan betul, dapatkan wakil Yamaha untuk periksa kenderaan. 	7-21

Operasi dan panduan penting penunggangan

EAU15952

Baca buku Panduan Pengguna untuk memahami lebih semua kawalan motosikal ini. Jika terdapat kawalan atau fungsi yang tidak difahami, dapatkan penerangan dari wakil Yamaha.

EWA10272

AMARAN

Kegagalan untuk membiasakan diri dengan kawalan boleh menyebabkan kehilangan kawalan, yang mana boleh menyebabkan kemalangan atau kecederaan.

9

EAU16842

Enjin berjalan dengan perlahan

Jangka masa 0 and 1600 km (1000mi) adalah masa terpenting untuk hayat motosikal. Dengan sebab itu, anda perlu meneliti perkara-perkara di bawah sebaik mungkin.

Memandangkan enjin adalah jenama baru, jangan meletakkan beban berlebihan pada 1600 km (1000 batu) pertama. Terdapat dalam bahagian enjin dan melincirkan dapat melancarkan operasi. Ketika ini, biarkan pendikit beroperasi terlalu lama atau apa-apa keadaan yang mungkin menyebabkan enjin terlalu panas mesti dielakkan.

0-1000 km (0-600 mi)

EAUM2012

Elakkan operasi panjang atas 5000 r/min. **NOTIS:** Selepas 1000 km (600 mi) dari operasi, minyak enjin mesti ditukar dan kartrij penapis minyak atau elemen diganti. [ECA11152]

1000-1600 km (600-1000 mi)

Elakkan operasi panjang atas 7500 r/min.

1600 km (1000 mi) dan seterusnya

Kenderaan ini kini boleh beroperasi seperti biasa.

PERHATIAN

ECA10271

Jika ada masalah enjin akan terjadi semasa tempoh enjin pecah, segera meminta wakil Yamaha memeriksa kenderaan.

Operasi dan panduan penting penunggangan

Menghidupkan enjin

Dalam rangka sistem litar pemotongan bagi membolehkan bermula, tongkat sisi mesti dinaik.

Untuk menghidupkan enjin

1. Hidupkan suis utama.
2. Sahkan penunjuk dan amaran lampu menyala selama beberapa saat, dan padam. (Lihat m/s 7-2.)

TIP

- Jangan menghidupkan mesin jika lampu enjin amaran masalah tetap menyala
- Lampu amaran ABS semestinya menyala dan terus kekal sehingga kenderaan mencapai kelajuan 10 km / j (6 bt / j)

PERHATIAN

Jika lampu amaran ABS tidak menyala dan kemudian hilang seperti yang dijelaskan di atas, dapatkan penjual Yamaha memeriksa kenderaan.

3. Tutup pendikit.
4. Tekan brek depan atau belakang, tekan suis mula.

EAU86740

EAUN0073

ECAN0072

5. Melepaskan mula suis selepas 5 saat. sebelum menekan suis mula lagi, tunggu 10 saat untuk membolehkan voltan bateri untuk memulihkan

ECA11043

PERHATIAN

Untuk menghidupkan enjin tahap maksimum, sukar mempercepatkan apabila enjin sejuk!

PERHATIAN


Jangan menunggang melalui air yang dalam, jika tidak enjin boleh rosak. Elakkan dari lopak kerana ia mungkin lebih dalam daripada yang dijangkakan.

Operasi dan panduan penting penunggangan

EAU45093

Untuk memulakan perjalanan

1. Semasa menarik tuil brek belakang dengan tangan kanan, tarik motosikal berkaki dua.

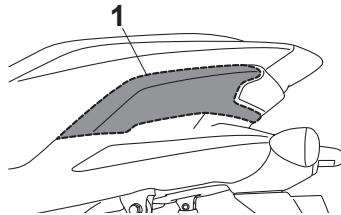


1. Grab bar
2. Duduk diatas tempat duduk, dan menyelaraskan arah pemandangan cermin kiri dan kanan.
3. Nyalakan lampu isyarat kiri dan kanan
4. Lihat perjalanan sekitar dan selesaikan itu dengan perlahan-lahan pusingkan pendikit untuk memulakan perjalanan.
5. Padam lampu isyarat.

9

Pecutan dan nyahpecutan

EAU16782

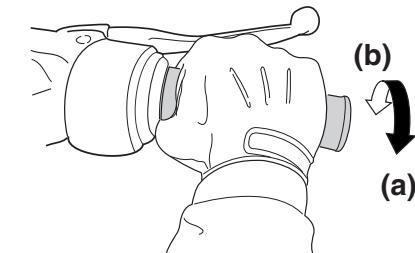

ZAUM0199

Kelajuan boleh diselaraskan dengan membuka dan menutup pendikit. Untuk menambahkan kelajuan, pusingkan cengkaman pendikit ke arah (a). Untuk mengurangkan kelajuan, pusingkan cengkaman pendikit ke arah (b).

EAU60650

Membrek

EWA17790

! AMARAN

- Elakkan membrek dengan kuat atau mengejut (terutama apabila senget ke tepi), jika tidak skuter mungkin tergelincir atau terbalik.
- Lintasan kereta api, rel trem, plat besi pada tapak pembinaan jalan, dan penutup lurang menjadi sangat licin apabila basah. Oleh itu, perlahan-lahan apabila menghampiri kawasan seperti itu dan melintas dengan berhati-hati.
- Perlu diketahui bahawa membrek pada jalan yang basah adalah lebih sukar.
- Menunggang dengan perlahan menuruni bukit, membrek semasa menuruni bukit boleh menjadi sangat sukar.

1. Tutup pendikit sepenuhnya.
2. Gunakan kedua-dua brek hadapan dan belakang secara serentak sambil beransur-ansur meningkatkan tekanan.

Tip-tip pengurangan penggunaan bahan api

Penggunaan bahan api bergantung kepada cara penunggangan. Di bawah adalah tip-tip pengurangan penggunaan bahan api:-

- Elakkan kelajuan enjin semasa memecutan.
- Jangan memulas pendikit semasa menurunkan posisi gear, dan elakkan kelajuan enjin yang tiada beban pada enjin.
- Matikan enjin daripada membiarkan enjin hidup dalam jangka masa yang lama (seperti dalam kesesakan lalulintas, lampu isyarat atau di tempat lintasan keretapi).

EAU16821

EAU77861

Meletakkan motosikal

Apabila tempat letak kereta, matikan Berhenti dan Mula Sistem, kemudian berhenti enjin. Selepas mematikan suis utama, pastikan anda mengeluarkan kunci. Untuk model kunci, pintar pastikan anda mengambil dengan anda.

AMARAN

EWA18840

- Memandangkan enjin dan sistem ekzos boleh menjadi panas, letakkan motosikal di tempat yang penjalan kaki atau kanak-kanak tidak mudah tersentuh.
- Jangan letakkan motosikal anda di tempat yang berbukit atau tanah yang lembut, jika tidak kenderaan anda mugkin tumbang, meningkatkan risiko kebocoran bahan api dan api.
- Tidak meletakkan motosikal berhampiran rumput atau lain-lain bahan-bahan mudah terbakar yang mungkin akan terbakar.
- Jika Stop and Start System tidak dimatikan, bateri boleh tidak dapat memulakan semula enjin kerana bateri tidak mencukup voltan.

TIP

Apabila suis mula ditekan, yang lampu penunjuk akan menyala satu saat dan kemudian padam. Jika lampu penunjuk tidak menyala seperti biasa, hantar ke wakil Yamaha. (Lihat m/s 4-8)

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU17246

Pemeriksaan berkala, penyelarasan, dan pelinciran akan memastikan kenderaan anda di dalam keadaan yang paling selamat dan paling berkesan. Keselamatan adalah kewajipan pemilik/pengendali kenderaan. Perkara yang paling penting pemeriksaan kenderaan, pelarasan, dan pelinciran diterangkan pada halaman berikut.

Jarak masa diberikan dalam carta penyelenggaraan berkala harus dianggap sebagai panduan umum di bawah keadaan penunggangan biasa. Walau bagaimanapun, bergantung kepada cuaca, kawasan, geografi lokasi, dan kegunaan individu, jarak masa penyelenggaraan mungkin perlu dipendekkan.

AMARAN

EWA10322

Kegagalan untuk mengekalkan kenderaan atau melaksanakan aktiviti penyelenggaraan tidak tepat boleh meningkatkan risiko kecederaan atau kematian semasa servis atau semasa gunakan kenderaan. Jika anda tidak biasa dengan servis kenderaan, dapatkan pegedar Yamaha untuk melakukan servis.

AMARAN

EWA15123

Matikan enjin ketika melakukan penyelenggaraan melainkan jika ditetapkan.

- Enjin yang berfungsi mempunyai bahagian yang bergerak dapat menangkap bahagian badan atau pakaian dan bahagian elektrik yang boleh menyebabkan renjatan atau kebakaran.
- Menjalankan enjin ketika servis boleh menyebabkan kecederaan mata, luka bakar, kebakaran atau keracunan karbon monoksida - mungkin membawa kepada kematian. Lihat muka surat 2-3 untuk maklumat lanjut mengenai karbon monoksida.


AMARAN

EWA15461

Cakera brek, angkup, dram, dan pelapik boleh menjadi sangat panas semasa digunakan. Untuk mengelakkan kebakaran mungkin, biarkan komponen brek sejuk sebelum menyentuh mereka.

Beg alatan

EAU85230

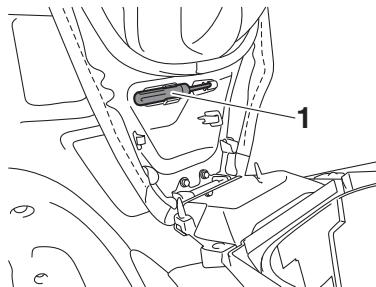

1. Beg alatan

Beg alatan terletak yang di tunjuk. Alat yang disediakan dalam kit alat adalah bertujuan untuk membantu anda dalam melakukan penyelenggaraan pencegahan dan perbaikan kecil. Bagaimanapun, alat tambahan seperti tork sepanjang juga perlu digunakan untuk kerja penyelenggaraan yang cekap.

TIP

Jika anda tidak mempunyai alat atau pengalaman yang diperlukan untuk kerja tertentu, dapatkan wakil Yamaha untuk membantu anda.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

TIP

EAUU0621

- Pemeriksaan tahunan wajib dilakukan setiap tahun, kecuali jika penyelenggaraan berdasarkan jarak kilometer telah dilakukan.
- Dari 20000 km, ulangi tempoh penyelenggaraan bermula dari 4000 km.
- Item yang bertanda harus dilakukan oleh seorang wakil penjual Yamaha kerana mereka memerlukan alat-alat khusus, data dan kemahiran teknikal.

Carta penyelenggaraan berkala untuk sistem kawalan pelepasan

EAU46932

NO.	PERKARA	PEMERIKSAAN ATAU KERJA PENYELENGGARAAN	BACAAN ODOMETER (yang mana tiba dahulu)					PEMERIKSAAN TAHUNAN
			1000 km atau 1 bulan	4000 km atau 4 bulan	7000 km atau 7 bulan	10000 km atau 10 bulan	13000 km atau 13 bulan	
1	* Saluran bahan api	• Periksa hos bahan api bagi kebocoran dan kerosakan.		√	√	√	√	√
2	* Penapis bahan api	• Periksa keadaan. • Gantikan jika perlu.	Setiap 12000 km (7500 mi)					
3	Palam pencucuh	• Periksa keadaan. • Bersih dan laraskan jarak.		√	√	√	√	
		• Gantikan.	Setiap 8000 km (5000 mi)					
4	* Injap	• Periksa gerak bebas injap. • Laraskan.			√		√	
5	* Penyuntik bahan api	• Periksa kelajuan enjin melalu.		√	√	√	√	√
6	* Sistem ekzos	• Periksa untuk kebocoran. • Ketatkan jika perlu. • Gantikan gasket jika perlu.		√	√	√	√	√

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Penyelenggaraan am dan carta pelinciran

EAUN0284

NO.	PERKARA	PEMERIKSAAN ATAU KERJA PENYELENGGARAAN	BACAAN ODOMETER (yang mana tiba dahulu)					PEMERIKSAAN TAHUNAN
			1000 km atau 1 bulan	4000 km atau 4 bulan	7000 km atau 7 bulan	10000 km atau 10 bulan	13000 km atau 13 bulan	
1 *	Pemeriksaan Sistem diagnostik	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan pemeriksaan dinamik menggunakan Yamaha alat diagnostik.Semak kod ralat.	√	√	√	√	√	√
2	Elemen penapis udara	<ul style="list-style-type: none">Gantikan.	Setiap 12000 km (7500 mi)					
3	Hos penapis udara	<ul style="list-style-type: none">Bersihkan.	√	√	√	√	√	
4 *	Elemen bekas penapis udara V-belt	<ul style="list-style-type: none">Bersihkan.Tukar jika perlu.		√	√	√	√	
5 *	Bateri	<ul style="list-style-type: none">Periksa voltan.Cas jika perlu.	√	√	√	√	√	√
6 *	Brek hadapan	<ul style="list-style-type: none">Periksa operasi, paras cecair dan kebocoran cecair brek.	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none">Gantikan pad brek.	Apabila digunakan melebihi had					
7 *	Brek belakang	<ul style="list-style-type: none">Periksa operasi, paras cecair dan kebocoran cecair brek.	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none">Gantikan pad brek.	Apabila digunakan melebihi had					
8 *	Hos brek	<ul style="list-style-type: none">Periksa kebocoran atau kerosakan.Periksa untuk laluan yang betul dan pengapit.		√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none">Replace.	Setiap 4 tahun					
9 *	Cecair brek	<ul style="list-style-type: none">Gantikan.	Setiap 2 tahun					
10 *	Roda	<ul style="list-style-type: none">Periksa kehausan dan kerosakan.		√	√	√	√	

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

NO.	PERKARA	PEMERIKSAAN ATAU KERJA PENYELENGGARAAN	BACAAN ODOMETER (yang mana tiba dahulu)					PEMERIKSAAN TAHUNAN
			1000 km atau 1 bulan	4000 km atau 4 bulan	7000 km atau 7 bulan	10000 km atau 10 bulan	13000 km atau 16 bulan	
11 *	Tayar	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kedalaman bunga tayar dan kerosakan. Gantikan jika perlu. Periksa tekanan udara. Betulkan jika perlu. 		√	√	√	√	√
12 *	Galas roda	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kelonggaran atau kerosakan pada galas. 		√	√	√	√	
13 *	Galas stering	<ul style="list-style-type: none"> Periksa kelancaran pergerakan galas dan stering. 	√	√	√	√	√	
		<ul style="list-style-type: none"> Lincirkan dengan gris yang berasaskan lithium-soap. 		Setiap 24000 km (14000 mi)				
14 *	Pengetat chasis	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan kesemua nat, bolt dan skru diikat dengan ketat. 		√	√	√	√	√
15	Batang paksi tuil brek hadapan	<ul style="list-style-type: none"> Lincirkan dengan gris silikon. 		√	√	√	√	√
16	Batang paksi tuil brek belakang	<ul style="list-style-type: none"> Lincirkan dengan gris silikon. 		√	√	√	√	√
17	Tongkat sisi, tongkat tengah	<ul style="list-style-type: none"> Periksa operasi. Lincirkan dengan gris yang berasaskan lithium-soap. 		√	√	√	√	√
18 *	Suis tongkat sisi	<ul style="list-style-type: none"> Periksa operasi. 	√	√	√	√	√	√
19 *	Cabang depan	<ul style="list-style-type: none"> Periksa operasi dan kebocoran minyak. 		√	√	√	√	
20 *	Pemasangan penyerap hentakan	<ul style="list-style-type: none"> Periksa operasi dan kebocoran minyak penyerap hentakan. 		√	√	√	√	

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

10

NO.	PERKARA	PEMERIKSAAN ATAU KERJA PENYELENGGARAAN	BACAAN ODOMETER (yang mana tiba dahulu)					PEMERIKSAAN TAHUNAN
			1000 km atau 1 bulan	4000 km atau 4 bulan	7000 km atau 7 bulan	10000 km atau 10 bulan	13000 km atau 13 bulan	
21	Minyak enjin	• Tukar.	✓		Apabila penunjuk pertukaran minyak berkelip			
		• Periksa paras minyak dan kebocoran pada motosikal.		Setiap 4000 km (2500 mi)				
22 *	Penapis minyak enjin	• Bersihkan.	✓					✓
23 *	Sistem penyejuk	• Periksa paras penyejuk dan kebocoran penyejuk untuk kenderaan.		✓	✓	✓	✓	✓
		• Gantikan penyejuk.		Setiap 12000 km (7500 mi)				
24	Minyak transmisi akhir	• Periksa kebocoran minyak.	✓	✓	✓	✓	✓	
		• Tukar.	✓	Setiap 12000 km (7500 mi)				
25 *	V-belt	• Periksa kerosakan dan kehausan.			✓	✓	✓	✓
		• Gantikan.	Apabila penunjuk penggantian tali pinggang-V berkelip [setiap 25000 km (15500 mi)]					
26 *	Takal sekunder V-belt	• Lincirkan.	Setiap 12000 km (7500 mi)					
27 *	Suis brek hadapan dan belakang	• Periksa operasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Bahagian bergerak dan kabel	• Lincirkan.		✓	✓	✓	✓	✓
29 *	Cengkam pendikit	• Periksa operasi. • Periksa gerak bebas kebel pendikit dan laraskan jika perlu. • Lincirkan pendikit & kabel.		✓	✓	✓	✓	✓
30 *	Lampu, signal dan suis	• Periksa operasi. • Laraskan pancaran lampu utama.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU62401


TIP

- Penapis udara
 - Penapis udara model ini dilengkapi dengan elemen kertas bersalut minyak boleh guna, yang tidak boleh dibersihkan dengan udara yang termampat bagi mengelakkan kerosakan.
 - Elemen penapis udara perlu diganti dengan lebih kerap apabila menunggang di kawasan luar biasa basah atau berdebu.
- Bekas penapis udara V-belt
 - Penapis udara memerlukan servis yang lebih kerap jika anda menunggang di kawasan luar biasa basah atau berdebu. Servis brek hidraulik
 - Sentiasa memeriksa dan, jika perlu, perbetulkan paras cecair brek. Selepas menanggalkan silinder utama brek dan angkup, sentiasa menukar cecair brek.
 - Setiap dua tahun gantikan komponen dalaman silinder brek utama brek dan angkup, dan tukar cecair brek.
 - Gantikan salur brek setiap empat tahun dan jika ia pecah atau rosak.
- Perkhidmatan sistem bahan bakar
 - Gunakan hanya petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol plumbum akan menyebabkan kerosakan teruk pada bahagian enjin dalaman, seperti injap dan cincin omboh, serta sistem ekzos.
 - Ganti penutup pengisi bahan bakar setiap dua tahun atau jika retak atau rosak.
 - Periksa penapis bahan bakar untuk tersumbat atau mengalami kerosakan setiap 12000 km (7500 mi).
- Servis bateri
 - Periksa keadaan dan servis bateri setiap 3 bulan.
 - Isi semula bateri dengan segera sekiranya voltan kurang dari 12.4 V.
 - Sekiranya bateri cenderung habis, ganti dengan segera.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Menanggal dan memasang panel

Panel perlu ditanggalkan untuk melakukannya kerja-kerja penyelenggaraan yang dibincangkan dalam bahagian ini. Rujuk bahagian ini setiap kali panel perlu ditanggalkan dan dipasang.

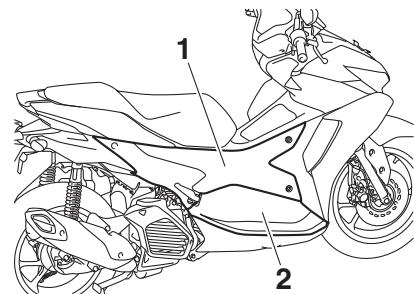

1. Panel A
2. Panel B


10

Panel A

Untuk menanggalkan panel

1. Buka penutup tangki bahan api.
2. Keluarkan skru.


EAU18773

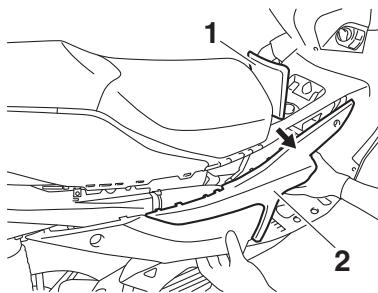

1. Penutup bahan api
2. Panel A
3. Dikanan tempat letak kaki penumpang dan kemudian tarik panel keluar.

Untuk memasang panel

1. Letakkan panel dalam kedudukan asal, kemudian pasangkan skru.

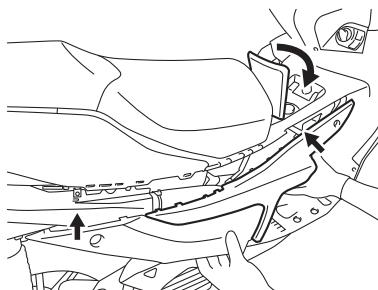


EAUV0970

2. Letak balik kaki penumpang kanan kedudukan asalnya.
3. Tutup penutup bahan api

Panel B

Untuk menanggalkan panel

1. Keluarkan panel A.
2. Keluarkan letak kaki penumpang dan kemudian tarik keluar.
3. Keluarkan pengikat skru dan bolt dan kemudian tarik keluar.

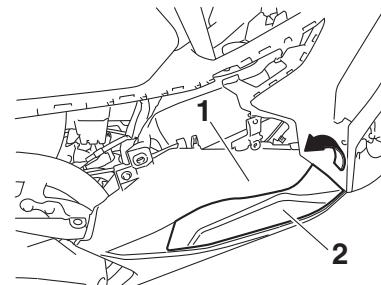


1. Panel B
2. Mat kaki penumpang

EAU67161

Untuk memasang panel

- Letakkan panel dalam kedudukan asal, kemudian pasangkan skru dan bolt

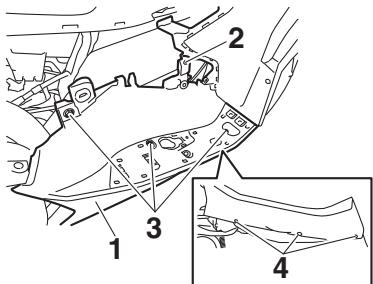

- Panel B
- Skru
- Bolt
- Skru pengikat yang cepat


- Letakkan papan lantai tikar ke kedudukan asal dan tolak ke bawah.
- Pasang panel A.

Pemeriksaan palam pencucuh

Palam pencucuh adalah bahagian enjin yang penting, dimana ia mudah diperiksa. Memandangkan haba dan kekororan akan menyebabkan palam pencucuh perlahan-lahan terhakis, ia harus diperiksa dan di ganti dengan merujuk kepada rajah penyelenggaraan dan pelinciran berkala. Selain itu, keadaan palam pencucuh mempengaruhi keadaan enjin.


Untuk menanggalkan palam pencucuh

- Letakkan kenderaan di bahagian tengah.
- Tanggalkan panel A dan B. (Lihat m/s 10-7.)
- Tanggalkan penutup palam pencucuh.

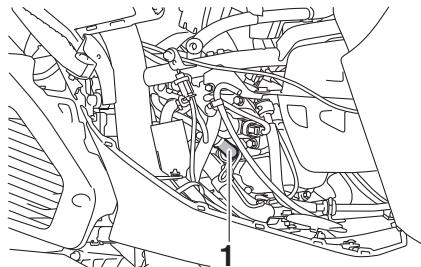

- Penutup palam pencucuh

- Tanggalkan palam pencucuh seperti yang ditunjukkan, dengan sepanjang palam pencucuh disertakan dalam kit alat pemilik.

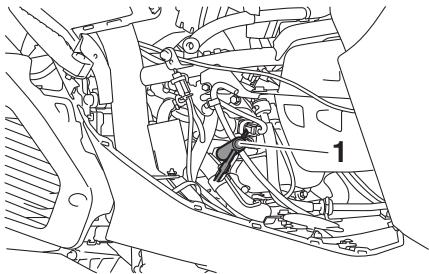

- Palam pencucuh sapanas

Untuk memeriksa palam pencucuh

- Periksa di sekeliling penebat poroselin dan di tengah palam elektrod palam pencucuh berwarna kelabu yang sedikit cerah (Warna ini biasanya untuk motosikal yang ditunggang)

TIP

Jika palam pencucuh menunjukkan warna yang berbeza setelah digunakan enjin mungkin beroperasi secara tidak wajar. Jangan membaikinya sendiri. Sebaliknya, dapatkan wakil Yamaha untuk memeriksa kenderaan.


Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

- Periksa hakisan elektrod pada palam pencucuh dan karbon yang berlebihan atau kotoran lain, dan gantikannya jika perlu.

Palam pencucuh yang disyorkan:

NGK/CPR8EA-9

- Ukur jarak palam pencucuh dengan alat pengukur ketebalan dan jika perlu, selaraskan jarak mengikut spesifikasi.

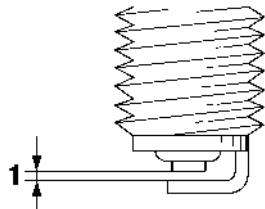

1. Sela palam pencucuh

Sela palam pencucuh:

0.8–0.9 mm (0.031–0.035 in)

Untuk memasang palam pencucuh

- Bersihkan permukaan gasket palam pencucuh dan permukaan yang kotor, dan bersihkan sebarang kekotoran pada ulir palam pencucuh.
- Pasangkan palam pencucuh dengan spana palam pencucuh, dan kemudian ketatkannya kepada spesifikasi tork yang ditentukan

Tork pengetatan:

Palam pencucuh:
13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6lb·ft)


TIP

Jika tiada spana pengukur tork ketika memasang palam pencucuh, anggaran yang terbaik adalah dengan memulas selepas diketatkan dengan tangan. Walaupun 1/4 - 1/2 pusingan bagaimanapun, palam pencucuh haruslah diketatkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan secepat yang mungkin.

- Pasangkan penutup palam pencucuh

TIP

Pasang penutup palam pencucuh seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan palam pencucuh tidak bersentuhan mana-mana bahagian sekitarnya.

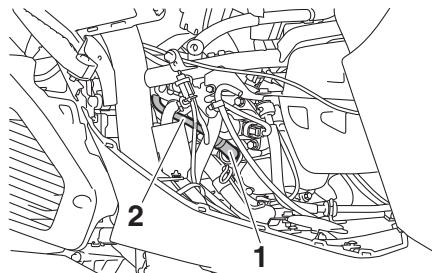

- Penutup palam pencucuh
- Palam pencucuh

- Pasangkan panel

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU66994

Minyak enjin dan penapis minyak.
Paras minyak enjin perlu diperiksa sebelum setiap penunggangan. Di samping itu, minyak mesti ditukar dan penapis minyak dibersihkan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran.


Memeriksa paras minyak enjin

1. Letakkan motosikal secara tegak menggunakan pangsi tengah. Jika ia berkeadaan condong, bacaan akan menjadi tidak tepat.
2. Hidup dan panaskan enjin untuk beberapa minit, kemudian matikannya.
3. Tunggu beberapa minit sehingga minyak terkumpul, buka penutup ukur celup, lapkannya dengan kain bersih, masukkan ukurcelup (tanpa mengikatnya) untuk memeriksa paras minyak enjin. **AMARAN**

Peredam dan pelindung peredam menjadi sangat panas semasa digunakan. Untuk mengelakkan kebakaran terjadi, biarkan peredam dan pelindung sejuk sebelum mengeluarkan penutup penapis minyak.

TIP

Minyak enjin sepatutnya ada di antara hujung ukur celup dan paras tahap maksimum.

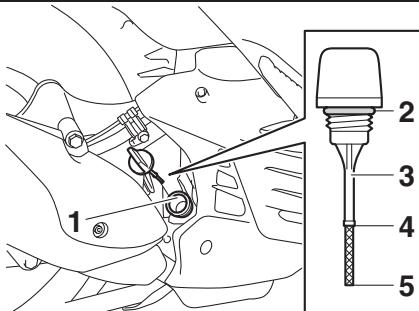

1. Lubang pengisi minyak
2. Lingkaran O
3. Tongkat minyak minyak enjin
4. Tanda tahap maksimum
5. Hujung minyak enjin ukurcelup

4. Jika paras minyak enjin berada atau lebih rendah daripada paras minima, tambahkan minyak yang secukupnya untuk menaikkan paras minyak ke tahap yang sepatutnya.
5. Masukkan pengukurcelup ke dalam lubang mengisi minyak enjin, kemudian ketatkan penutup pengukurcelup.


Untuk menukar minyak enjin dan membersih penapis minyak

1. Hidupkan enjin, panaskan enjin beberapa minit, selepas itu matikan suis.
2. Letakan bekas minyak di bawah enjin untuk mengumpul minyak enjin terpakai.

Buka penutup penapis minyak enjin dan salurkan bolt B untuk mengalirkan minyak dari kotak engkol.

PERHATIAN: Apabila membuka palam buangan, “O-ring”, spring pemampatan dan penapis minyak akan jatuh keluar. Jangan hilangkan komponen yang disebutkan ini.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

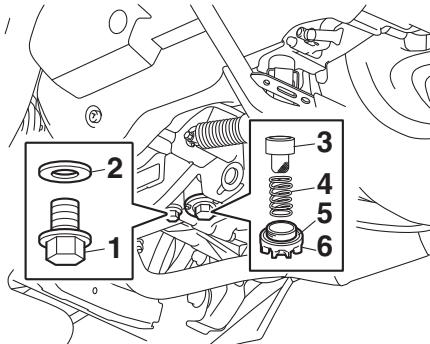

- 10
1. Palam buanganminyak enjin A
 2. Gasket
 3. Penapis minyak
 4. Spring pemampatan
 5. O-ring
 6. Palam buangan minyak enjin B
 4. Bersihkan penapis minyak enjin dengan pelarut, dan kemudian periksa jika ada kerosakan dan mengantikannya jika perlu.
 5. Pasangkan penapis minyak enjin, spring pemampatan, palam pembuangan minyak enjin bolt B dengan O-ring yang baru.

TIP

Pastikan bahawa O-ring di kedudukan yang betul.

6. Pasang bolt saliran minyak enjin A dan gasket baru, dan kemudian ketatkan kedua-dua baut saliran mengikut yang ditentukan tork.

Tork pengetatan:

Palam pembuangan minyak enjin A:
20 Nm (2.0 m·kgf, 15 ft·lbf)
Palam pembuangan minyak enjin B:
32 Nm (3.2 m·kgf, 24 ft·lbf)

7. Isi semula dengan jumlah yang ditentukan sebanyak minyak enjin yang disyorkan, dan kemudian pasang dan ketatkan pengisi minyak penutup.

Minyak yang disyorkan:

Lihat muka surat 12-1.

Muatan minyak:

0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)

8. Hidupkan enjin, dan biarkan selama beberapa minit semasa memeriksa kebocoran minyak. Jika minyak bocor, segera matikan enjin dan periksa puncanya.
9. Matikan enjin, dan kemudian periksa tahap minyak dan betulkaninya jika perlu.
10. Tetapkan semula tripmeter pertukaran minyak dan penunjuk pertukaran minyak "OIL".

TIP

Pastikan anda mengelap tumpahan minyak di mana-mana bahagian enjin dan ekzos selepas sistem telah sejuk.

ECA24060

PERHATIAN

Pastikan tiada bahan asing memasuki kotak engkol.


Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Minyak transmisi akhir


EAU67822

Bekas transmisi akhir mesti diperiksa bagi kebocoran minyak sebelum setiap penunggangan. Jika terdapat kebocoran dapatkan pengedar Yamaha untuk memeriksa dan membaiki motosikal. Di samping itu, minyak transmisi akhir perlu ditukar seperti berikut pada jarak tempoh yang dinyatakan dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran.

1. Hidupkan enjin, panaskan minyak transmisi akhir dengan menunggang motosikal selama beberapa minit, dan kemudian berhentikan enjin.
2. Letakkan motosikal pada tongkat tengah.
3. Letakkan dulang minyak di bawah bekas transmisi akhir untuk mengumpul minyak yang digunakan.
4. Tanggalkan tukup pengisi minyak transmisi akhir dan O-ring dari bekas transmisi akhir.

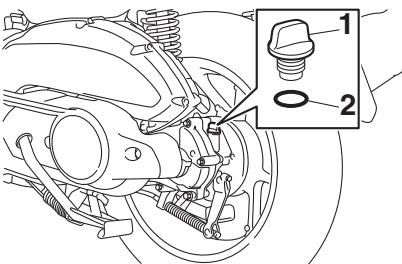

1. Penutup pengisi minyak transmisi akhir
 2. O-ring
5. Tuggalkan bolt salur keluar minyak transmisi akhir dan gasket untuk mengalirkan minyak dari bekas transmisi akhir.

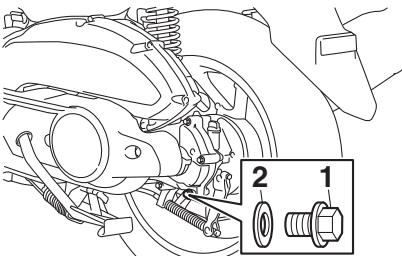

1. Palam pembuangan minyak transmisi akhir
2. Gasket

6. Pasang bolt salur keluar minyak transmisi akhir dan gasket baru, kemudian ketatkan bolt untuk tork yang ditentukan.

TIP

- Sebelum memasang transmisi akhir bolt saliran minyak dan gasket, sapu kan minyak.
- Bersihkan lebihan minyak selepas pakai.

Pengetatan tork:

Bolt salur keluar transmisi akhir:
20 Nm (2.0 m·kgf, 15 ft·lbf)

7. Isi semula jumlah yang ditetapkan dengan minyak transmisi akhir yang disarankan. **AMARAN!** Pastikan bahawa tiada bahan asing masuki bekas transmisi akhir. Pastikan tiada minyak terdapat di tayar atau roda. [EWA11312]

Minyak transmisi akhir yang disarankan:

Lihat muka surat 12-1.

Kuantiti minyak:

0.10 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

8. Pasang tukup pengisi minyak transmisi akhir dan O-ring yang baru, dan kemudian ketatkan tukup pengisi minyak.
9. Periksa bekas transmisi akhir bagi kebocoran minyak. Jika terdapat kebocoran, periksa puncanya.

10

Cecair Penyejuk

EAU20071

Tahap cecair penyejuk perlu diperiksa sebelum setiap perjalanan. Di samping itu, cecair penyejuk mesti ditukar mengikut tempoh dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran yang disyorkan.

EAU67000

Untuk memeriksa tahap penyejuk


1. Letakkan motosikal pada permukaan rata dan tahan ia dalam kedudukan tegak.

TIP

- Tahap cecair penyejuk mesti diperiksa semasa enjin berada dalam keadaan sejuk. Ini disebabkan oleh paras penyejuk akan berubah mengikut suhu enjin.
 - Pastikan motosikal adalah dalam keadaan tegak semasa memeriksa paras minyak. Jika condong sedikit, bacaan akan salah.
2. Periksa paras cecair penyejuk dalam tangki cecair penyejuk.


TIP

Pastikan paras cecair penyejuk dalam tangki cecair penyejuk.

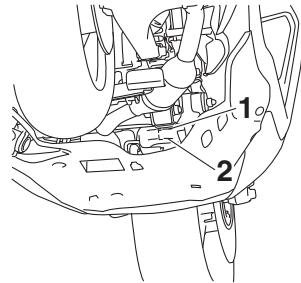

1. Paras maksimum
2. Paras minimum


3. Jika penyejuk adalah pada atau di bawah tanda aras minimum, Alih keluar di floorboard mat dengan menarik

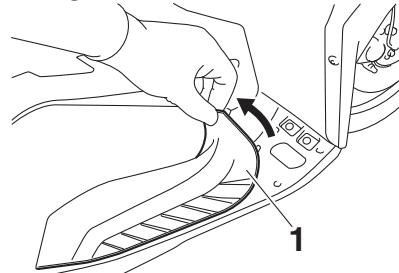

1. Floorboard mat

4. Buka penutup takungan penyejuk.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

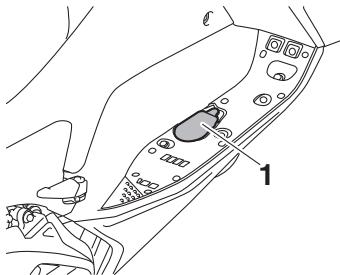


1. Tangki cecair penyejuk

5. Buka penutup takungan penyejuk, tambahkan bahan penyejuk pada tanda tahap maksimum, dan kemudian pasang semula penutup takungan. **AMARAN!** tukarkan penutup takungan penyejuk. **Jangan sekali-kali cuba untuk mengeluarkan penutup radiator ketika enjin panas.** [EWA15162]

PERHATIAN: Jika cecair penyejuk tiada, gunakan air suling atau air paip lembut bukan. Jangan gunakan air keras atau air garam kerana ia akan memudaratkan enjin tersebut. Jika air telah digunakan gantikan dengan cecair penyejuk dengan secepat mungkin, jika tidak, sistem penyejuk tidak akan dilindungi dari pada pengaratan dan hakisan.

Jika air telah ditambah dengan bahan penyejuk, minta pengedar Yamaha memeriksa bahan anti-beku kandungan bahan penyejuk secepat mungkin, jika tidak, keberkesanan penyejuk akan berkurang.

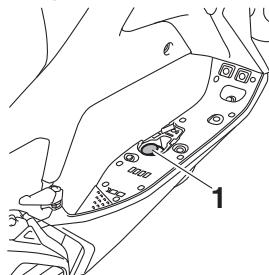

1. Penutup tangki cecair penyejuk

Kapasiti tangki penyejuk (sehingga tahap paras maksimum):

0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)

6. Pasang penutup takungan penyejuk.
7. Letakkan tikar papan lantai yang betul ke dalam kedudukan asal dan menolaknya ke bawah untuk mengamankannya.

Penukaran cecair penyejuk EAU33032

Cecair penyejuk mesti ditukarganti dalam jangkamasa yang ditentukan dalam jadual penyelenggaraan berkala dan rajah pelinciran. Dapatkan pengedar YAMAHA untuk menukar-gantikan cecair penyejuk tersebut. **AMARAN!** **Jangan cuba membuka penutup radiator semasa enjin dalam keadaan panas.** [EWA10382]

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan


Penapis udara dan bekas

EAU67174

V-belt elemen penapis udara

Elemen penapis udara perlu diganti dan bekas V-belt elemen penapis udara perlu dibersihkan pada jangka masa yang dinyatakan dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran. Perkhidmatan elemen penapis udara lebih kerap jika anda menunggang di kawasan basah atau berdebu. Penapis udara hos dan Vbelt penapis udara mesti kerap diperiksa dan dibersihkan jika perlu.

Memeriksa dan menggantikan elemen penapis udara

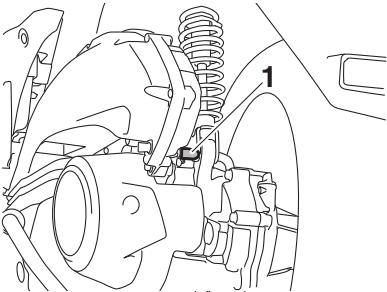

Hos penapis udara


1. Periksa bekas hos bawah penapis udara untuk kotoran terkumpul atau air.
2. Jika kotoran atau air boleh dilihat, keluarkan hos, bersihkannya, dan kemudian pasang semula.

TIP

Jika kotoran atau air ditemui dalam hos, pastikan untuk memeriksa elemen penapis udara untuk kotoran yang berlebihan atau kerosakan dan menggantikannya jika perlu.


Menggantikan elemen penapis udara

1. Letakkan kenderaan dalam keadaan bertongkat tengah
2. Keluarkan penutup penapis udara dengan mengeluarkan skru.

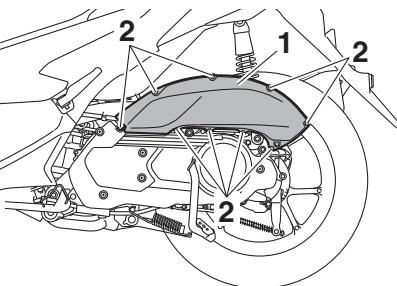

1. Penutup penapis udara
2. Skru

3. Tarik keluar elemen penapis udara.

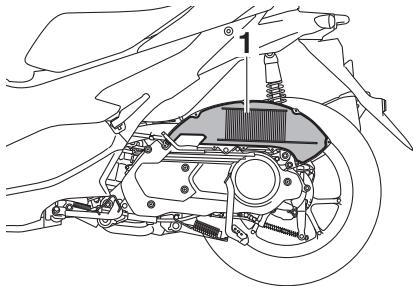

1. Elemen penapis udara
4. Pasang elemen ke dalam bekas penapis **PERHATIAN:** Pastikan semua elemen masuk ke dalam ruang yang disediakan pada bekasnya. Enjin tidak patut berfungsi jika tanpa elemen penapis dipasang, jika tidak, omboh dan/atau silinder boleh menjadi terlalu haus.

[ECA10482]

ECA21220


PERHATIAN

- Elemen penapis udara mesti digantikan pada selang yang ditetapkan dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

- Keperluan elemen penapis udara penggantian lebih kerap jika anda menunggang di luar biasa basah atau kawasan berdebu.
 - Jangan bersihkan elemen penapis udara dengan meniup dengan mampat udara.
-
- Pasang penutup penapis udara dengan memasang skru.

Pembersihan bekas V-belt hos

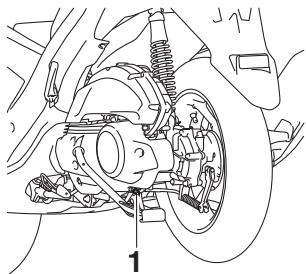

1. Bekas V-belt hos


- Periksa hos di sebelah belakang V-belt untuk kotoran atau air.
- Jika kotoran atau air boleh dilihat, keluarkan hos daripada pengapit, membersihkannya, dan kemudian memasangnya.

TIP

Jika kotoran atau air ditemui dalam periksa hos, pastikan untuk memeriksa kes V-belt elemen penapis udara untuk kotoran yang berlebihan atau kerosakan dan bersih atau menggantikannya jika perlu.

Pembersihan bekas V-belt penapis udara elemen

- Letakkan motorsikal dalam keadaan bertongkat tengah
- Tanggalkan skru dan tarik bekas V-belt penapis udara elemen dari bekas V-belt.

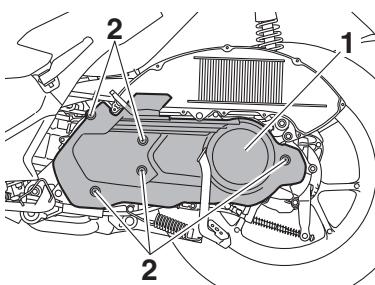


- Bekas penutup penapis udara V-belt
- Skru

- Tarik bekas V-belt penapis udara elemen keluar dan bersihkan dengan solven. Selepas pembersihan, keluarkan baki solven ke dalam penapis udara elemen. **AMARAN!**

Hanya gunakan pembersih pelarut yang khusus. Untuk mengelakkan risiko kebakaran atau letupan, jangan gunakan petrol atau pelarut yang mudah terbakar. [EWA10432]

PERHATIAN: Untuk mengelakkan kerosakan elemen penapis udara, kendalikan ia perlahan-lahan dan berhati-hati, dan tidak memulasnya.

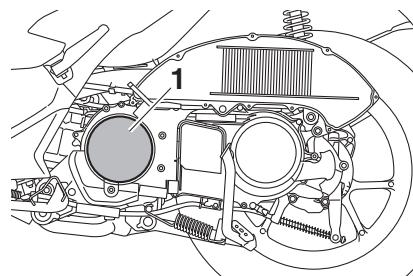


1. Bekas penapis udara V-belt

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU21386

EAU21403

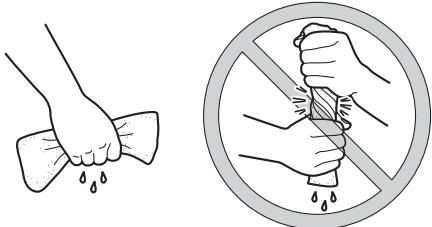

- Letakkan jenis minyak yang dicadangkan ke atas permukaan elemen penapis udara dan perah lebihan minyak.

TIP

- Elemen penapis udara perlu basah tetapi tidak menitis.
- Periksa elemen penapis udara yang berlebihan kotor atau kerosakan dan menggantikan jika perlu.


Minyak yang disyorkan:

Minyak penapis udara Yamaha atau minyak penapis udara lain yang berkualiti

- Pasangkan elemen ke dalam bekas V-belt.
- Pasang penutup elemen penapis udara dengan memasang skru.

Periksaan gerak bebas kabel pendikit

Mengukur pendikit cengkaman gerak bebas seperti yang ditunjukkan.

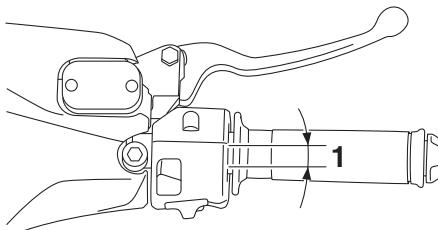

- Gerak bebas kabel pendikit

Gerak bebas kabel pendikit

3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)

Jarak bebas injap

Jarak bebas injap berubah apabila di gunakan, menyebabkan pembakaran campuran udara minyak kurang tepat dan/ atau enjin berbunyi hingar. Untuk mengelakkan ini terjadi, hubungilah pengedar Yamaha untuk penyelenggaraan dan pelinciran yang khusus.

TIP

Perkhidmatan ini mesti dilaksanakan ketika enjin sejuk.

Tayar

EAU64401

Tayar adalah satu-satunya hubungan antara motosikal dan jalan raya. Keselemanan bergantung pada penumpangan kepada kawasan kecil. Oleh itu, adalah penting untuk mengekalkan tayar dalam keadaan baik pada setiap masa dan gantikan pada masa yang sesuai dengan yang tayar yang disyorkan.

Tekanan udara tayar

Tekanan udara tayar perlu diperiksa dan, jika perlu, diselaraskan sebelum setiap perjalanan.

EWA10504



Tekanan tayar yang teruk motosikal akan beroperasi dengan tidak betul boleh menyebabkan kecederaan atau kematian dari kehilangan kawalan.

- Tekanan udara tayar mestilah diperiksa dan diselaraskan pada tayar sejuk (iaitu, apabila suhu tayar sama suhu sekeliling).
- Tekanan udara tayar mestilah

diselaraskan mengikut kelajuan menunggang dan dengan jumlah berat penunggang, penumpang, kargo, dan aksesori yang diluluskan untuk model ini.

Tekanan tayar udara (diukur pada d tayar sejuk):

Hadapan (1 orang):

200kPa(2.00 kgf/cm², 29 psi)

Belakang (1 orang):

225kPa(2.25 kgf/cm², 33 psi)

Hadapan (2 orang):

200kPa(2.00 kgf/cm², 29 psi)

Belakang (2 orang):

225kPa(2.25 kgf/cm², 33 psi)

Beban Maksimum*:


153 kg (337 lb)

* Jumlah berat penunggang, penumpang, kargo & aksesori



Jangan sekali-kali melebihi muatan motosikal anda. Melebihi beban operasi sebuah motosikal boleh menyebabkan kemalangan.

Pemeriksaan tayar

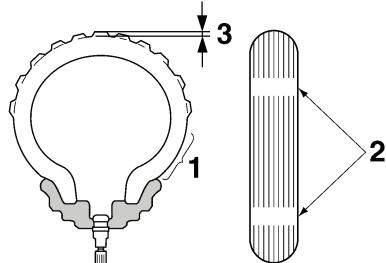

1. Tayar sisi

2. Penunjuk tayar haus

3. Kedalaman bunga tayar

Tayar hendaklah diperiksa sebelum setiap kali penunggangan. Jika tayar mempunyai paku atau serpihan kaca di dalamnya, atau jika dinding sisi yang retak, mencapai had kedalaman bunga yang dinyatakan, minta wakil penjual Yamaha menggantikan tayar dengan segera.

10

Kedalaman bunga tayar minimum (depan dan belakang)
1.0 mm (0.04 in)

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

⚠ AMARAN

EWA10583

- **Adalah berbahaya menunggang motosikal dengan tayar yang tidak berbunga. Jika bunga tayar menunjukkan garisan, dapatkan khidmat pihak wakil Yamaha untuk mengantikan tayar tersebut dengan segera.**
- **Penukaran barang brek, tayar dan roda harus dikendalikan oleh wakil Yamaha yang berpengalaman**
- **Menunggang pada kelajuan sederhana selepas menukar tayar kerana permukaan tayar mesti akan “pecah dalam” untuk itu untuk membangunkan ciri-ciri yang optimum.**

Maklumat tayar

Model ini dilengkapi tayar bertiu. Jangka tayar, walaupun ia tidak digunakan nakan atau hanya digunakan sekali-sekala. Keretakan daripada bunga dan sisi roda, kadang-kadang disertai dengan ubah bentuk, adalah satu bukti men-

jadi lama. Tayar yang lama dan berusia hendaklah diperiksa oleh pakar tayar untuk memastikan kesesuaianya untuk kegunaan selanjutnya.

EWA10462

⚠ AMARAN

Tayar depan dan belakang, reka bentuk perlu menggunakan jenama yang sama, sebaliknya ciri-ciri pengendalian motosikal yang berbeza, boleh membawa kepada kemalangan.

Selepas ujian menyeluruh, hanya tayar yang disenaraikan di bawah ini telah diluluskan untuk model ini oleh Yamaha.

Tayar hadapan:

Saiz:

110/80-14M/C 53P

Manufacturer/model:
IRC/SCT-005F

Tayar belakang:

Saiz:

140/70-14M/C 62P

Manufacturer/model:
IRC/SCT-005R

Pemilihan roda

EAU21963

Untuk memaksimumkan prestasi, ketahanan dan operasi yang selamat bagi kenderaan anda, perhatikan perkara-perkara berikut mengenai roda yang disyorkan.


- Rim roda perlu diperiksa jika retak, melengkung atau kerosakan lain sebelum setiap menunggang. Jika terdapat kerosakan, minta seorang wakil penjual Yamaha mengantikan roda. Jangan cuba lakukan sendiri walaupun pemberian kecil pada roda. Kerosakan atau keretakan roda mestilah diganti.
- Roda perlu seimbang, sama ada tayar atau roda telah ditukar atau diganti. Satu roda tidak seimbang boleh menyebabkan prestasi yang buruk, ciri-ciri pengendalian yang buruk, dan memendekkan hayat tayar.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Pemeriksaan gerak bebas tuil brek hadapan

EAU49351

prestasi membrek, yang akan menyebabkan kehilangan kawalan dan berlakunya kemalangan.

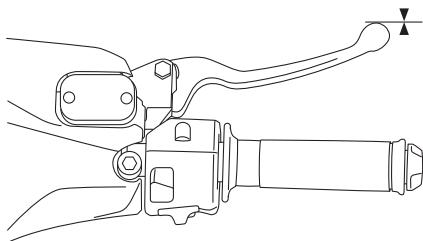

1. Tidak ada tuil brek gerak bebas

Ia sepatutnya tidak mempunyai gerak bebas langsung pada tuil brek hadapan. Jika ada, dapatkan pemeriksaan sistem brek daripada pengedaran Yamaha.


AMARAN

Brek yang lembut dan kenyal menunjukkan kehadiran udara dalam sistem hidraulik. Jika terdapat gelembung udara di dalam sistem hidraulik, hubungi wakil Yamaha untuk membaikinya. Udara di dalam sistem hidraulik akan mengganggu

Penyelarasan gerak bebas pedal belakang

EAU22172

Mengukur pendekit cengkaman gerak bebas sebagai ditunjukkan.

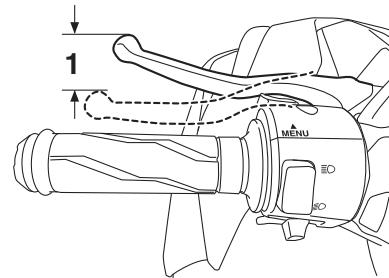

1. Penyelarasan gerak bebas tuil brek belakang


Penyelarasan gerak bebas tuil brek belakang

10.0–20.0 mm (0.39–0.79 in)

Dari semasa ke semasa periksa gerak bebas tuil brek dan, jika perlu, laraskan ia seperti berikut.

Untuk meningkatkan tuil brek belakang bebas bermain, bertukar nut penyesuaian ke arah (a). Untuk mengurangkan bermain bebas brek tuil, bertukar nut penyesuaian ke arah (b).

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

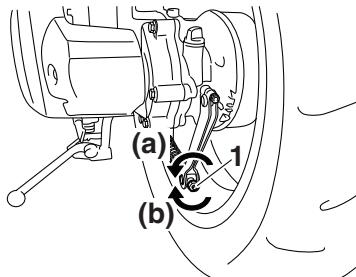

1. Tuil brek belakang bebas bermain menyesuaikan nut

EWA10651

AMARAN


Jika pelarasan yang betul tidak dapat dilakukan, dapatkan wakil Yamaha untuk melaraskannya.

10

EAU22382 Memeriksa pelapik brek depan dan gesel brek belakang

Pelapik brek depan dan gesel brek belakang mesti diperiksa dalam tempoh yang telah ditentukan dalam rajah penyelenggaraan dan pelinciran.

EAU22432 Pelapik brek depan

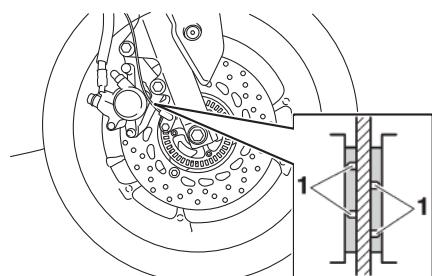


1. Pelapik brek depan menggunakan penunjuk alur

Setiap brek dilengkapi dengan satu penunjuk haus. Penunjuk haus ini membolehkan pemeriksaan kehausan pelapik brek dilakukan tanpa menanggalkan brek tersebut. Tekan brek dan periksa penunjuk haus. Sekiranya pelapik brek

EAU22541

telah haus sehingga hadnya, mintalah penjual Yamaha menggantikan pelapik

Gesel brek belakang

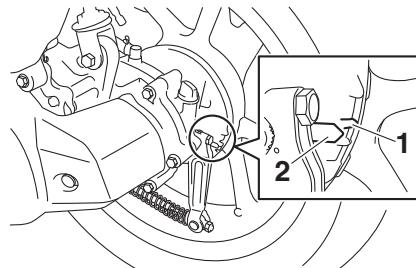


1. Penunjuk gesel brek belakang
2. Had garisan brek belakang

Penunjuk kerosakan adalah dilampirkan pada setiap brek. Penunjuk ini membolehkan pemeriksaan dibuat tanpa membuka brek itu. Tekankan brek dan perhatikan kedudukan penunjuk itu. Jika penunjuk sampai ke garisan paras kerosakan, minta penjual Yamaha menggantikan gesel tersebut sebagai satu set.

EAU77811

Memeriksa paras cecair brek depan

Sebelum menunggang, pastikan cecair brek melebihi tanda aras minimum. (Letakkan hendal supaya cecair brek dalam takungan adalah separas tanah.) Jika perlu, tambahkan cecair brek.

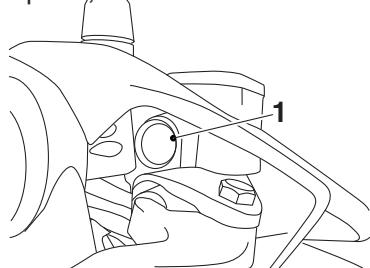

1. Tanda aras minimum

Cecair brek disyorkan :

Bukan model ABS:

DOT 3 atau 4 DOT

ABS model:

YAMAHA GENUINE CECAIR BREK

DOT 4

EWA18870

AMARAN

Penyelenggaraan yang tidak betul boleh menyebabkan kehilangan keupayaan untuk brek. perhatikan langkah berjaga-jaga ini:

- Cecair brek yang tidak mencukupi boleh membenarkan udara memasuki sistem brek, mengurangkan prestasi brek.
- Jangan biarkan air masuk brek takungan cecair semasa mengisi. Air ketara akan mengurangkan takat didih cecair dan boleh menyebabkan kunci wap.
- Untuk mengelakkan pencemaran, membersihkan penutup takungan dan pengisi sebelum mengeluarkannya. Gunakan cecair brek dari bekas yang tertutup.
- Hanya gunakan cecair brek yang disyorkan; sebaliknya, getah pelekat bertambah buruk, menyebabkan kebocoran.

Menggunakan pelapik brek, ia adalah perkara biasa untuk cecair brek secara beransur-ansur mengalir ke bawah. Cecair brek paras rendah mungkin menunjukkan pelapik brek haus dan/atau kebocoran pada sistem brek; Oleh itu, pastikan anda memeriksa pelapik brek dan sistem brek untuk kebocoran. Jika tahap cecair brek turun secara mendadak, minta wakil penjual Yamaha periksa sebelum memulakan penunggangan.

PERHATIAN

Cecair brek mungkin permukaan yang dicat akan rosak atau bahagian-bahagian plastik. Sentiasa membersihkan cecair yang tertumpah dengan serta-merta.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Penukaran cecair brek

Dapatkan penjual Yamaha untuk menukar cecair brek dalam masa yang telah dicatatkan di dalam rajah penyelenggaraan dan pelinciran. Jika terdapat kerosakan atau kebocoran "Oil seals", silinder utama dan kaliper, tukarkan dengan yang baru.

- "Oil seals": Tukar setiap 2 tahun.
- Hos brek : Tukar setiap 4 tahun.

EAU22724

EAUU0311

EAU23098

Memeriksa V-belt

V-belt mesti diperiksa dan digantikan oleh seorang pengedar Yamaha pada jangka masa yang dinyatakan dalam penyelenggaraan berkala dan carta pelinciran.

Memeriksa dan melincirkan kabel

Operasi yang dijalankan oleh kabel kawalan dan keadaan kabel seharusnya diperiksa sebelum menunggang. Kabel haruslah diminyakkan jika perlu. Jika kabel rosak atau tidak bergerak dengan lancar, mintalah pihak penjual Yamaha untuk memeriksa atau menukarkannya.

AMARAN! Kerosakan pada perlindungan kabel luar boleh menyebabkan pengaratan dalaman dan gangguan menyebabkan dengan pergerakan kabel. Gantikan kabel yang rosak secepat mungkin untuk mengelakkan keadaan yang tidak selamat.

[EWA10712]

Pelincir yang disyorkan:

Pelincir kabel Yamaha atau kabel pelincir lain yang sesuai

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Pemeriksaan dan pelinciran pengcengkam pendikit dan kabel


Periksa operasi pengcengkam pendikit sebelum menunggang. Kabel perlu dilincirkan dan ditukar dalam tempoh tertentu seperti dalam rajah penyelenggaraan dan pelinciran. Kabel pendikit dilengkapi dengan penutup getah. Pastikan penutup dengan selamat dipasang.

EAU49921


Pelinciran tuil brek depan dan belakang

Pelincir yang disyorkan:
Gris silikon

Tuil brek hadapan

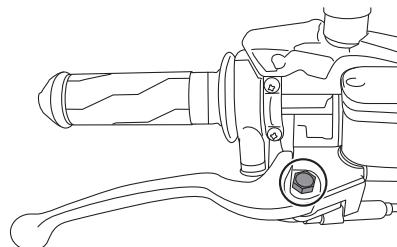

Tuil brek belakang

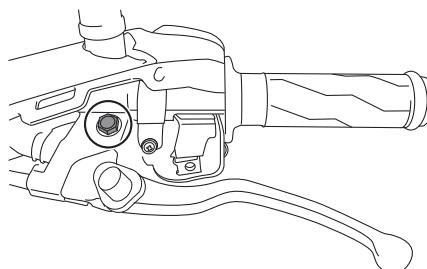


Pusat-pusat yang penting di bahagian depan dan belakang brek patut diletakkan pelincir seperti dalam rajah penyelenggaraan dan pelinciran.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU23273

Pemeriksaan dan pelinciran tongkat tengah dan tongkat sisi

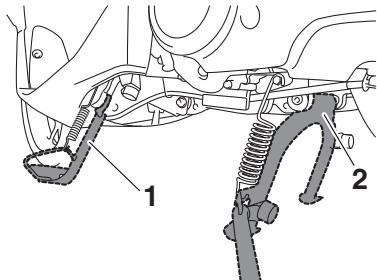

Pelincir yang disyorkan:
Gris berasaskan sabun-litium

Pemeriksaan sepit depan

Pemeriksaan keadaan sepit depan hendaklah diperiksakan mengikut tempoh yang dinyatakan dalam rajah penyelenggaraan dan pelinciran.

Cara memeriksa keadaan sepit depan

Periksa sama ada terdapat calar atau kerosakan pada bahagian tiub dalam dan kebocoran minyak yang berlebihan di sepit depan.

Cara memeriksa operasinya

- 1 Letakkan motosikal di tempat rata dalam keadaan tegak.

Untuk mengelak daripada kecederaan, penahanan yang stabil dan kemas pada motosikal diperlukan supaya tidak mudah jatuh. [EWA10752]

- 2 Menarik brek, sambil tekan dengan kuat pada bar pemegang ke bawah beberapa kali untuk memastikan sepit depan bergerak ke bawah dan ke atas secara lancar.


10

AMARAN

Jika tongkat tengah dan tongkat sisi tidak berfungsi dengan lancar, hubungi penjual Yamaha untuk memeriksa atau membaikinya. Jika tidak, tongkat tengah dan tongkat sisi boleh menghubungi tanah dan mengalihkan perhatian pengendalian, yang mengakibatkan kemungkinan hilang kawalan.

EWA10742

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

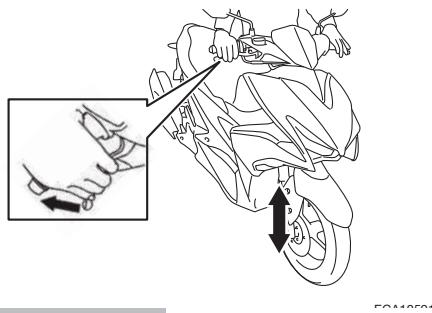

PERHATIAN


Jika terdapat apa-apa kerosakan atau gerakan sepit depan yang tidak lancar, sila hubungi penjual Yamaha untuk membaikinya.

Pemeriksaan stering

EAU45512


Galas-galas stering yang haus atau lon-
ggar adalah berbahaya. Adalah penting
untuk memeriksakan operasi stering
dalam tempoh yang ditentukan dalam
rajab penyelenggaraan dan pelinciran,
seperti berikut.

1. Letakkan kenderaan di tongkat ten-
gah. **AMARAN!** Untuk mengelak-
kan kecederaan, tahan kenderaan
sehingga tidak terjatuh dengan
teruk. [EWA10752]
2. Pegangkan hujung sepit depan motosikal dan cuba menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Jika merasa sebarang gerak bebas, mintalah penjual Yamaha untuk memeriksa dan menyelaraskan stering.

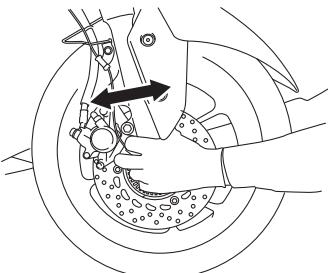

Pemeriksaan galas-galas roda


EAU23292

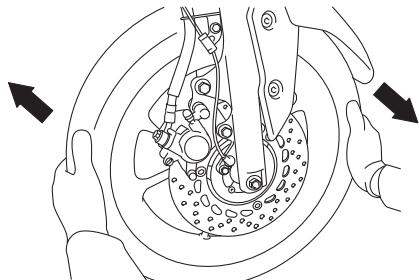

Pemeriksaan galas-galas roda haruslah dilakukan mengikut jadual penyeleng-
garaan. Sekiranya terdapat gerak bebas pada hab roda ataupun roda tidak dapat bergerak dengan lancar, dapat-
kanlah penjual Yamaha untuk meme-
riksa galas-galas roda itu.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Bateri

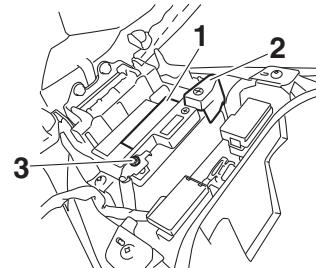

1. Bateri
2. Plumbar bateri positif (merah)
3. Plumbar bateri negatif (hitam)

Bateri terletak di bawah tempat duduk.
(Lihat muka surat 7-17.)

Model ini dilengkapi dengan bateri VRLA (Valve Regulated Lead Asid). Oleh itu ia tidak memerlukan pemeriksaan elektrolit atau penambahan air bateri ke dalam bateri. Walau bagaimanapun, sambungan pada bateri perlu diperiksa dan ketatkannya jika perlu.

EAU50292

pada terkena kulit, mata atau pakaian. Sentiasa melindungi mata anda ketika bekerja berdekatan dengan bateri. Jika berlaku masalah, ikutilah langkah-langkah pertolongan cemas berikut.

- **LUAR:** Cuci dengan air yang banyak.
- **DALAM:** Minum banyak air atau susu dan segera memanggil seorang doktor.
- **MATA:** Cuci dengan air selama 15 minit dan dapatkan rawatan segera.
- **Bateri mungkin mengeluarkan gas letupan.** Jauhilah bateri dari api, bunga api, putung rokok dan sebagainya. Pengaliran udara mestilah baik apabila mencaskan bateri di kawasan yang tertutup.
- **JAUHI SEBARANG BATERI DARIPADA KANAK-KANAK.**

wa bateri mudah lemah jika motosikal ditambah dengan barang tambahan elektronik.

ECA16522

PERHATIAN

Untuk mengecas bateri jenis VRLA (Valve Regulated Lead Asid), memerlukan pengecas yang khas (voltan dibekalkan secara sekata). Menggunakan pengecas yang biasa boleh merosakkan bateri.

Menyimpan bateri

1. Apabila motosikal tidak akan digunakan selama sebulan atau lebih, tanggalkan bateri, caskan sepenuhnya dan simpan di tempat sejuk dan kering. **PERHATIAN!** Semasa menanggalkan bateri, pastikan suis utama dalam keadaan 'OFF', cabut pada penyambungan negatif dahulu sebelum penyambungan positif. [ECA16303]
2. Jika bateri disimpan untuk lebih dari dua bulan, bateri harus diperiksa sekurang-kurangnya sekali sebulan dan caskan sepenuhnya
3. Sebelum pemasangan, bateri perlu dicas sepenuhnya. **PERHATIAN:** Semasa menanggalkan bateri,

10

AMARAN

- Elektrolit bateri adalah beracun dan berbahaya dan boleh mengakibatkan kebakaran yang teruk dan sebagainya. Jauhi dari-

EWA10761

Mengecas bateri

Bawa bateri ke wakil Yamaha secepat mungkin sekiranya bateri menunjukkan ianya perlu dicas. Perlu diingati baha-

pastikan suis utama dalam keadaan ‘OFF’, cabut pada penyambung negatif dahulu sebelum penyambungan positif.

4. Selepas pemasangan bateri pada kedudukan asal motosikal, pastikan sambungan terminal bateri di sambung dengan baik.

PERHATIAN

ECA16531


Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum disimpan. Kerosakan mungkin terjadi sekiranya bateri disimpan tanpa di cas

EAU66797

Penggantian fius


Kotak fius, yang mengandungi fius bagi litar individu, terletak bawah tempat duduk. (Lihat muka surat 7-17.)

GDR155-A

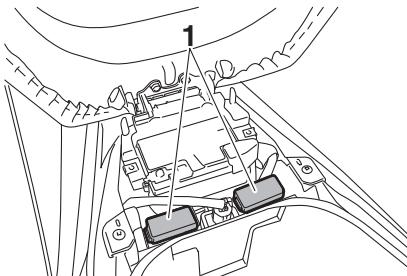


1. Kotak Fius

GDR155-A

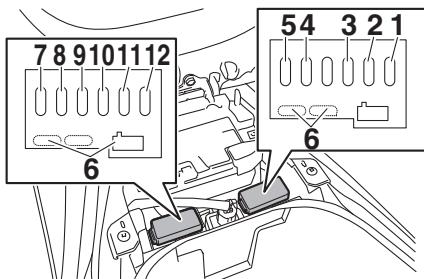

1. Fius sistem isyarat
2. Fius terminal 1
3. Fius sistem kunci pintar
4. Fius motor ABS
5. Fius solenoid ABS
6. Fius ganti
7. Fius sistem suntikan bahan api
8. Fius sandaran
9. Fius utama
10. Fius pencucuhan
11. Fius lampu depan
12. Fius unit kawalan ABS


GDR155

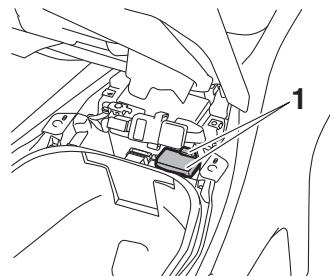

1. Kotak Fius

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan


GDR155

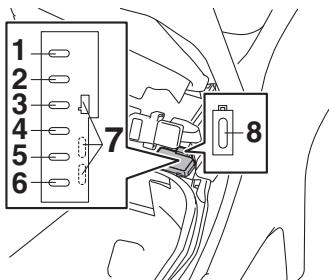

1. Fius terminal 1
2. Fius lampu depan
3. Fius pencucuhan
4. Fius utama
5. Fius sandaran
6. Fius sistem suntikan bahan api
7. Fius ganti
8. Fius sistem isyarat

Jika fius meletup, gantikannya seperti berikut.

1. Matikan litar elektrik dan kemudian mematikan suis utama.
2. Buka kerusi itu.
(Lihat muka surat 7-17.)
3. Keluarkan penutup bateri dengan mengeluarkan skru.

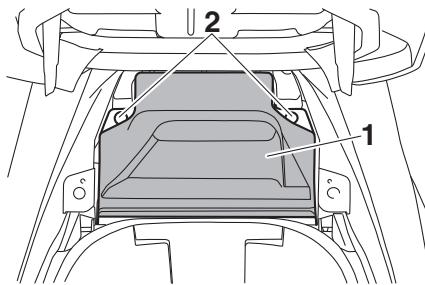

1. Penutup bateri
2. Skru

4. Keluarkan fius yang meletup, dan kemudian pasang fius aliran elektrik baru yang disyorkan. **AMARAN!**

Jangan gunakan fius daripada aliran elektrik yang lebih tinggi daripada yang disyorkan untuk mengelakkan daripada kerosakan besar kepada sistem elektrik dan mungkin berlaku kebakaran.

Fius yang disyorkan:

- Fius utama:
30.0 A
- Terminal fuse 1:
5.0 A
- Fius lampu utama:
7.5 A
- Fius sistem isyarat:
7.5 A
- Fius pencucuhan:
7.5 A
- Fius sistem kunci pintar:
5.0 A (GDR155-A)

- Fius moto ABS:
10.0 A (GDR155-A)
- Fius cucuk sistem bahan api:
7.5 A

- Fius solenoid ABS:
7.5 A (GDR155-A)
- Fius unit kawalan ABS:
5.0 A (GDR155-A)
- Fius sokongan:
7.5 A

5. Hidupkan suis utama, dan kemudian menghidupkan litar elektrik untuk memeriksa jika peranti yang ber-operasi.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

TIP _____


Jika fius segera meletup lagi, sila dapat bantuan dari wakil Yamaha untuk menyemak elektrik sistem.

6. Pasang penutup bateri dengan memasang skru.
7. Tutup kerusi itu.

Lampu utama

EAU62850

Model ini dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu utama, lampu tambahan dan lampu brek / belakang. Jika lampu tidak menyala, jumpa pembekal Yamaha untuk memeriksa litar elektrik.

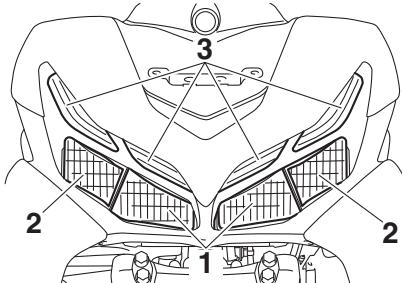

1. Lampu depan (rasuk tinggi)
2. Lampu depan (pancaran rendah)
3. Lampu bantu

PERHATIAN

ECA16581

Jangan melekatkan apa-apa jenis filem gelap atau pelekat pada kanta lampu utama.

Menggantikan mentol isyarat belok depan


EAU43054

1. Letakkan motosikal pada tongkat tengah
2. Keluarkan soket lampu bantuan (bersama-sama dengan mentol) dengan menarik ia keluar.



1. Soket mentol lampu isyarat belok
3. Keluarkan mentol yang terbakar dengan menariknya keluar.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

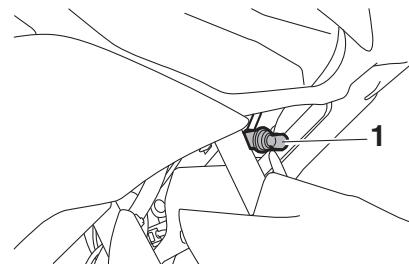


1. Mentol lampu isyarat belok
4. Masukkan mentol baru ke dalam soket.
5. Pasang soket lampu bantuan (bersama-sama dengan mentol) dengan memutarnya lawan.

EAUU1121


Penggantian mentol lampu belakang

1. Untuk keluarkan unit lampu isyarat dengan keluarkan skru.

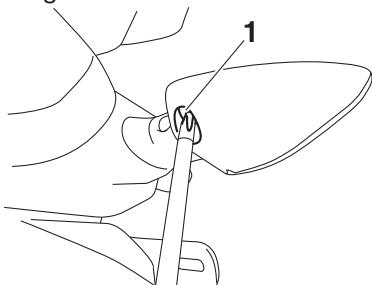

1. Skru

2. Keluarkan mentol yang terbakar dengan menarikkan.

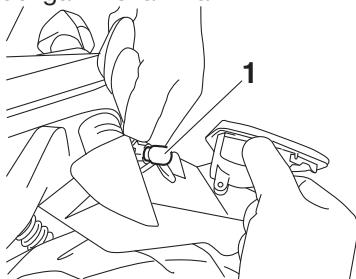

1. Mentol lampu isyarat

3. Pasangkan mentol baru ke dalam soket dengan menolaknya dalam.

ECAU0081


PERHATIAN

Sekiranya mentol lampu isyarat berbeza watt daripada yang disyorkan digunakan, lampu isyarat pusing mungkin berkelip terjejas.

4. Pasang lensa dengan memasang skru. **PERHATIAN:** Jangan terlalu ketat skru, jika tidak lensa mungkin pecah.


Gantikan mentol plat lesen

1. Keluarkan mentol plat lesen dengan menggunakan skru.

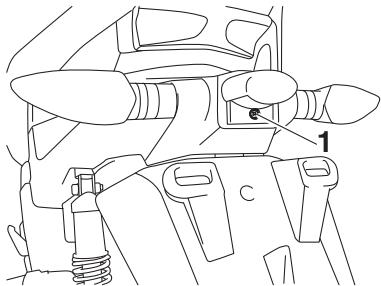

1. Skru
2. Keluarkan soket mentol plat lesen (bersama-sama dengan mentol) dengan menariknya keluar.

EAUM3510

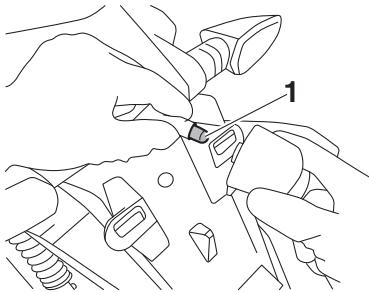

1. Mentol lampu lesen plat
3. Buang mentol yang terbakar keluar dengan menariknya keluar.
4. Masukkan mentol baru ke dalam soket.
5. Pasangkan soket (bersama dengan mentol) dengan menolak masuk.
6. Pasang lampu plat lesen dengan menggunakan skru.

Penyelesaian masalah

Walaupun motosikal Yamaha menerima pemeriksaan yang teliti sebelum penghantaran dari kilang, masalah mungkin berlaku semasa operasi. Sebarang masalah dalam sistem bahan api, mampatan, atau pengapian, sebagai contoh, boleh menyebabkan permulaan yang lemah dan kehilangan kuasa.

Carta penyelesaian masalah berikut mewakili prosedur cepat dan mudah untuk memeriksa sistem ini untuk diri sendiri. Walau bagaimanapun, sekiranya motosikal anda memerlukan pembaikan, bawanya ke wakil penjual Yamaha, yang mempunyai kakitangan yang mahir, alat yang diperlukan, pengalaman, dan mengetahui untuk servis motosikal dengan betul.

Gunakan bahagian alat penggantian yang tulen dari Yamaha. Alat ganti palsu mungkin kelihatan seperti bahagian Yamaha, tetapi kualiti rendah, mempunyai jangka hayat perkhidmatan yang lebih pendek dan boleh membawa kepada bil pembaikan mahal.

AMARAN

Apabila memeriksa sistem bahan api, dilarang merokok, dan memastikan tidak membiarkan api terdedah atau bunga api di kawasan itu, termasuk

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

lampa penunjuk dari pemanas air atau relau. Petrol atau wap petrol boleh menyalaikan api atau meletup, menyebabkan kecederaan teruk atau kerosakan harta benda.

Sistem kunci pintar penyelesaian masalah (GDR155-A)

Sila semak perkara-perkara berikut apa bila sistem kunci pintar tidak berfungsi.

- Apakah kunci pintar dihidupkan? (Lihat m/s 4-4.)
- Adakah bateri kunci pintar habis? (Lihat m/s 4-6.)
- Adakah bateri kunci pintar dipasang dengan betul? (Lihat m/s 4-6.)
- Apakah kunci pintar yang digunakan di lokasi yang gelombang radio yang kuat atau bunyi elektromagnet yang lain? (Lihat m/s 4-1.)
- Adakah anda menggunakan kunci pintar yang berdaftar kepada kenderaan tersebut?
- Adakah bateri kenderaan yang habis? Apabila bateri kenderaan itu habis, sistem kunci pintar tidak akan beroperasi. Sila caj bateri kenderaan atau diganti. (Lihat m/s 10-27.)

10

Jika sistem kunci pintar tidak berfungsi selepas memeriksa perkara di atas, mungkin peniaga Yamaha memeriksa kunci pintar sistem.

TIP

Lihat 'Mod kecemasan' pada muka surat 10-37 untuk maklumat mengenai menghidupkan enjintanpa kunci pintar.

EAU76843

Berhenti dan memulakan sistem penyelesaian masalah (GDR155-A)

Jika masalah berlaku, semak yang berikut sebelum mengambil kenderaan ke wakil Yamaha.

Lampu penunjuk Berhenti dan memulakan sistem tidak menyala.

1. Adalah suis utama dihidupkan?
2. Adalah suis Berhenti dan memulakan sistem set ke 'Ⓐ'?
3. Adalah enjin memanaskan secukupnya selepas bermula?
4. Selepas enjin telah memanaskan, adalah enjin dibiarkan melalu bagi tertentu jangka masa?
5. Adakah perjalanan kenderaan pada kelajuan 10 km/j atau lebih tinggi?

Walaupun keadaan sebelumnya bertemu, Berhenti dan mula sistem boleh tidak mengaktifkan dalam usaha untuk memelihara bateri kuasa. Dalam kes ini, terus memandu kenderaan.

Tambahnya, sistem mula dan berhenti lampu penunjuk tidak akan menyala jika lampu amaran masalah enjin dihidupkan. Jika lampu penunjuk Berhenti dan Mula sistem tidak menyala sila hubungi wakil Yamaha untuk memeriksa kenderaan secepat mungkin.

Lampu penunjuk Berhenti dan Mula sistem telah menyala, tetapi enjin tidak berhenti secara automatik.

1. Adalah kenderaan berhenti sepenuhnya?
Enjin tidak boleh berhenti secara automatik sehingga kenderaan itu berhenti untuk tempoh masa yang tertentu. Cuba membawa kenderaan berhenti sepenuhnya.
2. Cengkaman pendikit dipadam?
Enjin tidak berhenti secara automatik jika cengkaman pendikit dalam ke dudukan tidak ditutup sepenuhnya.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Pusingkan cengkaman pendikit sepenuhnya kedudukan tertutup. Jika enjin masih tidak berhenti secara automatik, kemudian hubungi wakil Yamaha untuk memeriksa kenderaan.

Selepas enjin dihentikan oleh Berhenti dan Mula System, enjin tidak dimulakan semula walaupun pendikit cengkaman dihidupkan.

1. Adakah Sistem Berhenti dan Mula suis ditetapkan kepada ''? Jika Suis tukar ke Sistem Berhenti dan Mula set kepada '' walaupun Berhenti dan Sistem Mula diaktifkan, Berhenti dan Sistem Mula akan menjadi tutup.
2. Telah sidestand yang dikendalikan? Apabila sidestand diturunkan,Sistem Berhenti dan Mula dinyahaktifkan.
3. Telah enjin kiri dihentikan oleh Sistem Berhenti dan Mula untuk tempoh masa yang lama?

Jika enjin dibiarkan dihentikan oleh Berhenti dan Mula System bagi yang panjang tempoh masa, bateri boleh menjadi dilepaskan.


Jika enjin masih tidak memulakan se mula selepas anda menyemak syarat-syarat terdahulu,hubungi wakil Yamaha untuk memeriksa kenderaan.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

EAU42706

Carta penyelesaian masalah


1. Bahan api




2. Bateri



3. Pencucuhan

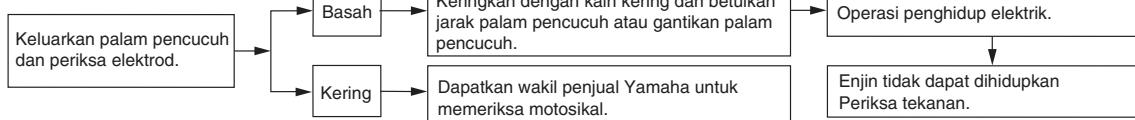

4. Tekanan




Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Enjin terlampau panas

EWA10401

AMARAN

- Jangan tanggalkan penutup radiator apabila enjin dan radiator yang panas. Cecair dan wap panas mungkin keluar dengan tekanan yang tinggi, boleh menyebabkan kecederaan yang teruk. Pastikan anda tunggu sehingga enjin sejuk.
- Selepas keluarkan bolt pemegang penutup radiator, letakkan kain tebal, seperti tuala, atas penutup radiator, dan perlahan-lahan pusingkan penutup mengikut arah lawan jam untuk menahan tekanan dalam radiator. Apabila bunyi desiran berhenti, tekan penutup ke bawah serta pusingkan mengikut arah lawan jam, dan kemudian keluarkan penutup.

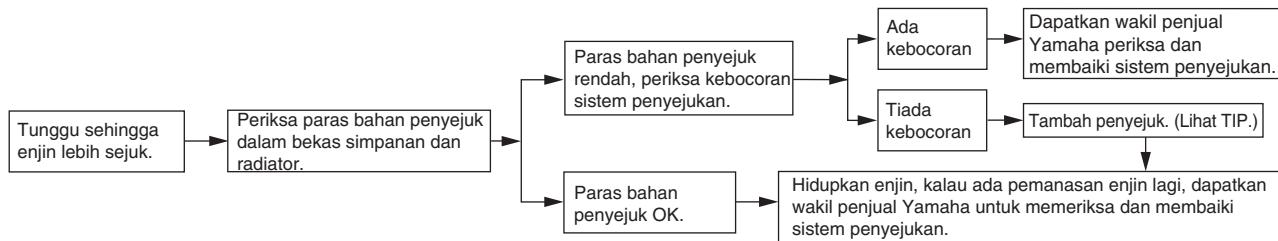

TIP

Jika bahan penyejuk tidak boleh didapati, air paip boleh digunakan buat sementara waktu, dengan syarat ditukar kepada bahan penyejuk yang disyorkan secepat mungkin.

Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan

Mod kecemasan (GDR155-A)


Apabila kekunci pintar hilang atau rosak, atau baterinya telah dilepaskan, kenderaan masih boleh dihidupkan danenjin bermula. Anda perlu nombor pengenalan sistem utama.

Untuk mengendalikan kenderaan dalam keadaan mod kecemasan

1. Hentikan kenderaan di tempat yang selamat dan putar suis utama ke "OFF".
2. Tolak suis tombol utama selama 5 saat sehingga sistem kunci pintar lampu penunjuk sekali, kemudian lepaskannya. Ulangi dua lagi masa. Pintar penunjuk sistem kunci berkelip selama tiga saat untuk menandakan peralihan ke mod kecemasan.



1. Sistem kunci pintar lampu penunjuk " " "
3. Selepas penunjuk sistem kunci pintar menyala off, masukkan pengenalan nombor seperti berikut.

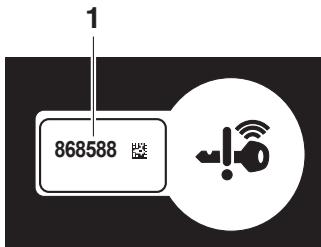

1. Kad pengenalan nombor

4. Memasukkan nombor pengenalan dilakukan dengan mengira jumlah berkelip penunjuk sistem kunci pintar.

Sebagai contoh, jika pengenalan nombor adalah 123456:

Tolak dan tahan tombol.



Pintar penunjuk sistem kunci akan mula berkelip.



Lepaskan tombol selepas pintar utama berkelip lampu penunjuk sistem sekali.



Digit pertama pengenalan nombor telah ditetapkan sebagai "1".



Tolak dan tahan tombol lagi.



Penyelenggaraan berkala dan penyelarasan



Lepaskan tombol selepas pintar kunci utama berkelip lampu penunjuk sistem dua kali.

↓

Digit kedua telah ditetapkan sebagai "2".

↓

Ulangi prosedur di atas sehingga semua digit nombor pengenalan telah ditetapkan. Kunci pintar lampu penunjuk sistem akan berkelip selama 10 saat jika pengenalan yang betul nombor dimasukkan.

TIP

Apabila salah satu daripada situasi berikut, mod kecemasan akan ditamatkan dan pintar penunjuk sistem kunci lampu akan berkelip dengan cepat untuk 3 saat. Dalam kes ini, bermula sekali lagi langkah 2.

- Apabila tidak ada operasi tombol selama 10 saat semasa proses bilangan masukkan pengenalan.
 - Apabila pintar penunjuk sistem kunci lampu dibenarkan untuk ber kelip sembilan kali atau lebih.
 - nombor pengenalan tidak dimasukkan dengan betul.
-
5. Walaupun penunjuk sistem kunci pintar lampu dihidupkan, menolak tombol sekali lagi untuk kecemasan mod. Kunci pintar lampu penunjuk akan padam dan kemudian kembali selama kira-kira 4 saat.
 6. Walaupun penunjuk sistem kunci pintar lampu menyala, putar suis utama ke "ON". Kenderaan itu boleh beroperasi seperti biasa.

Penjagaan dan penyimpanan motorsikal

Amaran pada warna malap

EAU37834

PERHATIAN

Sesetengah model bahagian sedia ada dilengkapi dengan warna malap. Dapatkan nasihat dari wakil penjual Yamaha mengenai produk untuk digunakan sebelum membersihkan motosikal. Menggunakan berus, bahan kimia atau bahan pencuci apabila membersihkan permukaan akan menyebabkan calar atau rosak. Wax juga tidak perlu digunakan untuk bahagian sedia ada yang berwarna malap.

ECA15193

Penjagaan

EAU84990

Penjagaan kenderaan yang kerap dan menyeluruh tidak hanya akan meningkatkan penampilannya tetapi juga akan meningkatkan prestasi amnya dan panjang jangka hayat banyak komponen. Mencuci, membersihkan, dan menggilap juga memberi anda peluang untuk memeriksa keadaan kenderaan dengan lebih kerap. Pastikan anda mencuci kenderaan setelah menunggang dalam hujan atau berhampiran laut, kerana garam menghakis logam.

TIP

- Produk penjagaan dan penyelenggaraan Yamaha yang asli dijual di bawah jenama YAMALUBE di banyak pasaran di seluruh dunia.
- Lihat peniaga Yamaha anda untuk mendapatkan petua pembersihan tambahan.

ECA26280

PERHATIAN

Pembersihan yang tidak betul boleh menyebabkan kerosakan kosmetik dan mekanikal. Jangan gunakan:

- mesin pencuci tekanan tinggi atau pembersih jet wap. Tekanan air yang berlebihan boleh menyebab

kan rembesan air dan kemerosotan galas roda, brek, meterai transmisi dan alat elektrik. Elakkan menggunakan pencuci tekanan tinggi seperti yang terdapat di mesin basuh kereta automatik.

- bahan kimia, termasuk pembersih roda berasid yang kuat, terutamanya pada roda jejari atau magnesium.
- bahan kimia yang keras, sebatian pembersih kasar, atau lilin pada bahagian matte. Berus boleh menggaru dan merosakkan kemasan matte, gunakan span atau tuala lembut sahaja.
- tuala, span, atau berus yang tercemar dengan produk pembersih kasar atau bahan kimia kuat seperti, pelarut, petrol, penghilang karat, cecair brek, atau antibeku, dll.

Sebelum mencuci

1. Letakkan kenderaan dari cahaya matahari langsung dan biarkan sejuk. Ini akan membantu mengelakkan bintik-bintik air.

Penjagaan dan penyimpanan motorsikal

- Pastikan semua penutup, penutup, penyambung elektrik dan penyambung dipasang dengan kemas.
- Tutup hujung knalpot dengan beg plastik dan gelang getah yang kuat.
- Rendam noda degil seperti serangga atau kotoran burung dengan tuala basah selama beberapa minit.
- Buang kotoran jalan dan noda minyak dengan agen penghilang lekapan yang berkualiti dan berus plastik atau span. **PERHATIAN:** Jangan gunakan degreasing di kawasan yang memerlukan pelinciran seperti meterai, gasket, dan gandar roda. Ikut arahan produk.

Mencuci

- Bilas sebarang degreaser dan semburkan kenderaan dengan selang. Gunakan tekanan yang cukup untuk melaksanakan tugas. Elakkan menyemburkan air secara langsung ke peredam, panel instrumen, saluran masuk udara, atau kawasan dalaman seperti ruang penyimpanan bawah.

- Basuh kenderaan dengan detergen jenis automotif berkualiti yang dicampurkan dengan air sejuk dan tuala atau span yang lembut dan bersih. Gunakan berus gigi lama atau berus plastik untuk tempat yang sukar dijangkau. **PERHATIAN:** Gunakan air sejuk jika kenderaan telah terkena garam. Air suam akan meningkatkan sifat menghakis garam.
- Untuk kenderaan yang dilengkapi cermin depan: Bersihkan cermin depan dengan tuala lembut atau span yang dibasahi dengan air dan detergen yang tidak pH. Sekiranya perlu, gunakan pencuci atau penggilap cermin berkualiti tinggi untuk motosikal. **PERHATIAN:** Jangan sekali-kali menggunakan bahan kimia kuat untuk membersihkan cermin depan. Selain itu, sebilangan besar pembersih plastik boleh menggaru cermin depan, jadi pastikan untuk menguji semua produk pembersih sebelum penggunaan umum.
- Bilas bersih dengan air bersih. Pastikan anda membuang semua sisa pencuci kerana boleh membahayakan bahagian plastik.

Selepas mencuci

- Keringkan kenderaan dengan chamois atau tuala penyerap, lebih baik kain lapik mikro.
- Untuk model yang dilengkapi rantai pemacu: Keringkan dan kemudian pelincirkan rantai pemacu untuk mengelakkan karat.
- Gunakan cat krom untuk mengilap bahagian krom, aluminium, dan keluli tahan karat. Selalunya perubahan warna sistem ekzos keluli tahan karat yang disebabkan oleh termal dapat dikeluarkan melalui penggilap.
- Sapukan semburan perlindungan kakisan pada semua bahagian logam termasuk permukaan berlapis krom atau nikel. **AMARAN!** Jangan gunakan silikon atau semburan minyak pada tempat duduk, lengaman tangan, pasak kaki getah atau tapak tayar. Jika tidak, bahagian ini akan menjadi licin, yang boleh menyebabkan hilangnya kwaliti. Bersihkan permukaan bahagian ini dengan betul sebelum mengoperasikan kenderaan.
- Rawat bahagian getah, vinil dan plastik yang tidak dicat dengan produk penjagaan yang sesuai.

Penjagaan dan penyimpanan motorsikal

6. Sentuh kerosakan cat kecil yang di sebabkan oleh batu dan lain-lain
7. Lilin semua permukaan yang dicat menggunakan lilin yang tidak kasar atau gunakan penyembur terperinci untuk motosikal.
8. Setelah selesai membersihkan, hidupkan mesin dan biarkan selama beberapa minit untuk membantu meringankan kelembapan yang tinggal.
9. Jika lensa lampu depan kabur, hidupkan mesin dan hidupkan lampu depan untuk membantu menghilangkan kelembapan.
10. Biarkan kenderaan kering sepenuhnya sebelum menyimpan atau menutupnya.

ECA26320

- Pastikan tiada pelincir atau lilin pada brek atau tayar. Necessary Sekiranya perlu, basuh ban dengan air suam dan detergen ringan.
- Sekiranya perlu, bersihkan cakera dan pad brek dengan pembersih brek atau aseton.
- Sebelum menunggang pada kelajuan yang lebih tinggi, uji prestasi brek kenderaan dan tingkah laku menikung.

EAU83472

Penyimpanan

Sentiasa simpan kenderaan di tempat yang sejuk dan kering. Sekiranya perlu, lindungi dari habuk dengan penutup. Pastikan enjin dan sistem ekzosnya sejuk sebelum menutup kenderaan. Sekiranya kenderaan sering duduk selama berminggu-minggu pada waktu antara penggunaan, penggunaan penstabil bahan bakar berkualiti disarankan setelah se tiap pengisian.

ECA21170

PERHATIAN

- Jangan gunakan lilin pada bahagian getah atau plastik yang tidak dicat.
- Jangan gunakan sebatian penggilap yang kasar kerana ia akan menghilangkan cat.
- Sapukan semburan dan lilin dengan sedikit. Sapu lebihan selepas itu.

EWA20660

AMARAN

Bahan cemar yang tertinggal di brek atau tayar boleh menyebabkan kehilangan kawalan.

Penyimpanan jangka panjang

Sebelum menyimpan kenderaan jangka panjang (60 hari atau lebih)

Penjagaan dan penyimpanan motorsikal

1. Buat semua pemberian yang diperlukan dan lakukan penyelenggaraan yang belum selesai.
 2. Ikuti semua arahan di bahagian Penjagaan bab ini.
 3. Isi tangki bahan bakar, tambahkan penstabil bahan bakar mengikut arahan produk. Hidupkan mesin selama 5 minit untuk mengedarkan bahan bakar yang dirawat melalui sistem bahan bakar.
 4. Untuk kenderaan yang dilengkapi dengan tong bahan bakar: Putar tuas bakar ke posisi mati.
 5. Untuk kenderaan dengan karburator: Untuk mencegah timbunan bahan bakar naik, toskan bahan bakar di ruang apungan karburator ke dalam wadah bersih. Kencangkan semula baut pembuangan dan tuangkan bahan bakar kembali ke tangki bahan bakar.
 6. Gunakan minyak fogging enjin ber kualiti mengikut arahan produk untuk melindungi komponen enjin dalam daripada kakisan. Sekiranya minyak kabus mesin tidak tersedia, lakukan langkah-langkah berikut untuk setiap silinder:
 - a. Tanggalkan penutup palam pen cucuh dan palam pencucuh.
 - b. Tuangkan satu sendok teh minyak enjin ke lubang busi.
 - c. Pasang penutup palam pencuh ke palam pencucuh, dan kemudian letakkan palam pen cucuh di kepala silinder sehingga elektrod dibumikan. (Ini akan mengehadkan percikan pada langkah seterusnya.)
 - d. Putar enjin beberapa kali dengan starter. (Ini akan melapisi dinding silinder dengan minyak.)
 - AMARAN! Untuk mengelakkan kerosakan atau kecederaan dari percikan, pastikan untuk membumikan elektrod palam pencuh semasa menghidupkan mesin.**
 - e. Keluarkan penutup palam pen cucuh dari palam pencucuh, dan kemudian pasang palam pen cucuh dan penutup palam pen cucuh.
 7. Lubricate semua kabel kawalan, pivot, tuas dan pedal, serta tongkat sisi dan tongkat tengah (jika dilengkapi).
 8. Periksa dan betulkan tekanan udara tayar, dan kemudian angkat kenderaan sehingga semua roda berada di bawah tanah. Jika tidak, putar roda sedikit sekali sebulan untuk mengelakkan tayar rosak dari satu tempat.
 9. Tutup saluran keluar muffler dengan beg plastik untuk mengelakkan kelembapan masuk ke dalamnya.
 10. Keluarkan bateri dan isi penuh, atau pasangkan pengecas penye lenggaraan agar bateri sentiasa terisi dengan optimum.
- PERHATIAN :** Pastikan bateri dan pengecasnya serasi. Jangan mengcas bateri VRLA dengan pengecas konvensional.

TIP

- Jika bateri akan dikeluarkan, isi bateri sebulan sekali dan simpan di lokasi beriklim antara 0-30 ° C (32-90 ° F).
- Lihat m/s 10-27 untuk maklumat lebih lanjut mengenai pengisian dan penyimpanan bateri.

Spesifikasi

Dimensi:

Panjang keseluruhan:
1980 mm (78.0 in)
Lebar keseluruhan:
700 mm (27.6 in)
Ketinggian keseluruhan:
1150 mm (45.3 in)
Ketinggian tempat duduk:
790 mm (31.1 in)
Jarak roda:
1350 mm (53.1 in)
Pembersihan kawasan:
145 mm (5.71 in)
Jejari minimum:
2.0 m (6.56 kaki)

Berat:

Bendung berat :
122 kg (269 lb) (GDR155)
125 kg (276 lb) (GDR155-A)

Enjin:

Kitaran pembakaran:
4 lejang
Sistem penyejuk:
Cecair sejuk
Barisan injap:
SOHC
Bilangan silinder:
Silinder tunggal
Sesaran:
155 cm³
Bore x lejang:
58.0 x 58.7 mm (2.28 x 2.31 in)
Sistem Penghidup:
Penghidup elektrik

Minyak enjin:

Jenama yang disyorkan:
SAE gred kelikatan:
10W-40
Disyorkan minyak enjin gred:
Perkhidmatan API jenis SG atau
lebih tinggi, JASO MA atau MB
Kuantiti minyak enjin:
Penukaran minyak:
0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)

Minyak transmisi Akhir:

Jenis:
Minyak motor SAE 10W-40 jenis SG
atau lebih tinggi
Kuantiti:
0.10 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

Kuantiti penyejukan:

Penyejuk takungan (sehingga tahap
maksimum):
0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)
Radiator (termasuk semua laluan):
0.46 L (0.49 US qt, 0.40 Imp.qt)

Bahan api:

Bahan api yang disyorkan:
Petrol tanpa plumbum
(E10 boleh diterima)
Nombor oktan (RON):
90
Kapasiti tangki bahan api:
5.5 L (1.5 US gal, 1.2 Imp.gal)
Jumlah rizab bahan api:
1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

Injeksi bahan api:

Badan pendikit
Tanda ID:
B651

Drivetrain:

Tayar depan:

Jenis:
Tanpa tiub
Saiz:
110 / 80-14M / C 53P
Pengilang / model:
IRC/SCT-005F

Tayar belakang:

Jenis:
Tanpa Tiub
Saiz:
140/70-14M/C 62P
Pengilang / model:
IRC/SCT-005R

Memuat:

Beban maksimum:
153 kg (337 lb)
(Berat total penunggang, penumpang,
kargo dan aksesori)

Brek depan:

Jenis:
Brek cakera tunggal hidraulik

Brek belakang:

Jenis:
Brek cakera tunggal hidraulik

Suspensi depan:

Jenis:
Teleskopik

Suspensi belakang:

Jenis:
Unit hayunan

Sistem elektrikal:

Sistem voltan:

12 V

Bateri:

Model:

NTZ6V (GDR155)

YTZ7V (GDR155-A)

Voltan, kapasiti:

12 V, 5.0 Ah (10 HR) (GDR155)

12 V, 6.0 Ah (10 HR) (GDR155-A)

Watt mentol:

Lampu depan:

LED

Lampu brek / ekor

LED

Lampu isyarat belok depan

10.0 W

Lampu isyarat belok belakang:

10.0 W

Lampu tambahan:

LED

Lampu plat:

5.0 W

Maklumat pengguna

Nombor pengenalan


Catatkan nombor pengenalan kenderaan dan nombor siri enjin dalam ruang yang disediakan di bawah untuk mendapatkan bantuan apabila membuat pesanan alat ganti dari wakil penjual Yamaha atau untuk rujukan dalam kes motosikal yang dicuri.

NOMBOR PENGENALAN KENDERAAN:

NOMBOR SIRI ENJIN:

EAU26365

Nombor pengenalan kenderaan

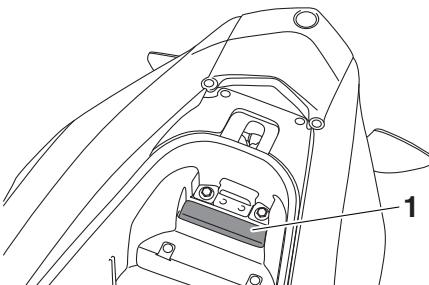


EAU26411

1. Nombor pengenalan kenderaan

Nombor pengenalan kenderaan adalah dicop di rangka.

EAU26442

Nombor siri enjin

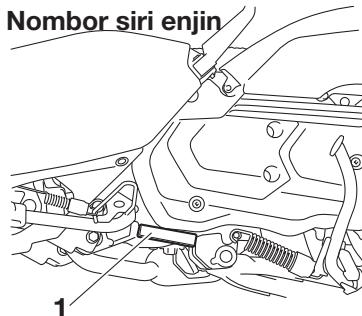

1. Nombor siri enjin

Nombor siri enjin adalah dicop di kotak engkol.

TIP

Nombor pengenalan kenderaan digunakan untuk mengenal pasti kenderaan anda dan mungkin digunakan untuk mendaftar dengan pelesenan pihak berkuasa di kawasan anda.

Rakaman data kenderaan

ECU model ini menyimpan data kenderaan tertentu untuk membantu diagnosis kerosakan dan untuk tujuan penyelidikan, analisis statistik dan pembangunan.

Walaupun sensor dan data yang direkodkan akan berbeza mengikut model, titik data utamanya adalah:

- Data status kenderaan dan prestasi enjin
- Data berkaitan suntikan bahan bakar dan pelepasan.

Data ini akan dimuat hanya apabila alat diagnostik khas Yamaha dipasang pada kenderaan , seperti ketika pemeriksaan penyelenggaraan atau prosedur servis dilakukan.

Yamaha tidak akan mendedahkan data ini kepada pihak ketiga kecuali dalam kes berikut. Sebagai tambahan, Yamaha boleh menyediakan data kenderaan kepada kontraktor untuk mendapatkan perkhidmatan sumber yang berkaitan dengan pengendalian data kenderaan. Walaupun

dalam kes ini, Yamaha memerlukan kontraktor untuk mengendalikan data kenderaan yang kami sediakan dengan betul dan Yamaha akan menguruskan data dengan tepat.


- Dengan persetujuan pemilik kenderaan
- Di mana diwajibkan oleh undang-undang
- Untuk digunakan oleh Yamaha dalam proses pengadilan
- Apabila data tidak berkaitan dengan kenderaan individu atau pemilik.

Indeks

A	
ABS (untuk model ABS)	7-14
ABS lampu amaran (untuk model ABS) .	7-3
Pecutan dan nyahpecutan	9-3
Mengaktifkan Sistem Berhenti dan Mula .	5-1
Penapis udara dan elemen bekas	
penapis udara V-belt.....	10-15
B	
Bateri	10-27
Menukar cecair brek	10-23
Memeriksa paras cecair brek	10-22
Tuil brek,depan	7-13
Tuil brek, belakang	7-13
Melincirkan tuil brek.....	10-24
Memeriksa pelapik brek dan gesel brek ..	10-21
Membrek.....	9-3
C	
Memeriksa dan melincirkan kabel	10-23
Penjagaan	10-1
Penukar pemangkin	7-17
CCU (Unit Kawalan Komunikasi)	6-1
Memeriksa dan melincirkan tongkat	
tengah dan sisi.....	10-25
Jam	7-7
Penyejuk	10-13
Penyejuk suhu lampu amaran	7-3
D	
Rakaman data, kenderaan	13-2
Suis dimmer	7-12
Unit paparan, beralih	7-6
E	
Mod kecemasan (GDR155-A)	10-37
Enjin perlahan	9-1
Minyak enjin dan penapis minyak	10-10
F	
Enjin pemanasan	10-36
Nombor siri enjin	13-1
Masalah lampu amaran enjin	7-3
G	
Minyak transmisi terakhir	10-12
Memeriksa gerak bebas tuil brek hadapan....	10-20
Memeriksa cabang depan.....	10-25
Bahan api	7-16
Penggunaan bahan api, tips untuk	
mengurangkan	9-4
Meter bahan api.....	7-6
Penutup tangki bahan api	7-15
Bahan api overflow hos	7-17
Menukar fius	10-28
H	
Suis handel	7-11
Suis bahaya	7-12
Pemegang topi keledar	7-18
Topi keledar	2-6
Lampu penunjuk pancaran tinggi.....	7-3
Suis hon	7-12
I	
Nombor pengenalan	13-1
Sistem pemotongan litar pencucuhan.....	7-22
Lampu penunjuk panggilan masuk	7-4
Lampu penunjuk dan lampu amaran.....	7-2
K	
Pengendalian kunci pintar dan	
kunci mekanikal	4-3
Penutup lubang kunci	7-2
L	
Label, lokasi	1-1
Menggantikan mentol plat lesen	10-32
M	
Suis utama	4-7
Suis utama / kunci stereng	71
Penyelenggaraan dan pelinciran, berkala	
10-3	
Penyelenggaraan, kawalan pelepasan	
sistem	10-2
Amaran pada warna malap	11-1
Suis menu	7-12
Paparan pelbagai fungsi	7-8
Unit meter pelbagai fungsi	7-5
O	
Jarak operasi kunci pintar	
sistem	4-2
P	
Mengeluarkan dan memasang panel	10-7
Meletakkan kenderaan	9-4
Bahagian lokasi	3-1
Saluran elektrik	7-20
Langkah berjaga-jaga apabila menggunakan	
Berhenti dan Mula Sistem	5-3
R	
Melaraskan gerak bebas tuil brek	
belakang.....	10-20
Kunci tuas brek belakang	7-13
Mentol lampu isyarat belok belakang,	
menggantikan	10-31
S	
Penunggangan yang selamat	2-5
Maklumat keselamatan	2-1
Tempat duduk	7-17
Tongkat sisi	7-21

Sistem kunci pintar.....	4-4	Suis isyarat membelok	7-12
Bateri kunci pintar, menggantikan	4-6		
Sistem kunci pintar	4-1	V	
Lampu penunjuk sistem kunci pintar	7-4	Jarak bebas injap	10-17
Sistem kunci pintar, penyelesaian masalah	10-33	Memeriksa V-belt	10-23
Meter tahap bateri telefon pintar	7-5	Nombor pengenalan kenderaan.....	13-1
Palam pencucuh, memeriksa	10-8	Lampu kenderaan	10-30
Keistimewaan	6-1	Penunjuk VVA	7-7
Spesifikasi	12-1		
Speedometer	7-6	W	
Bermula	9-3	Memeriksa galas-galas roda	10-26
Menghidupkan enjin	9-2	Roda	10-19
Suis bermula	7-12		
Memeriksa stering	10-26	Y	
Sistem Berhenti dan Mula	5-1	Ikon Yamaha Motorcycle Connect	7-5
Sistem Berhenti dan Mula lampu penunjuk	7-4		
Sistem Berhenti dan Mula operasi	5-1		
Sistem Berhenti dan Mula suis	7-12		
Sistem Berhenti dan Mula Penyelesaian masalah	10-33		
Penyimpanan	11-3		
Ruang penyimpanan	7-19		
T			
Tachometer	7-6		
Memeriksa dan melincirkan cengkaman pendikit dan kabel	10-24		
Melaraskan cengkaman pendikit gerak bebas	10-17		
Tayar	10-18		
Beg alatan.....	10-1		
Penyelesaian masalah	10-32		
Carta penyelesaian masalah.....	10-35		
Lampu penunjuk isyarat	7-3		
Menukar mentol lampu isyarat (hadapan)	10-30		

www.yamaha-motor.com.my

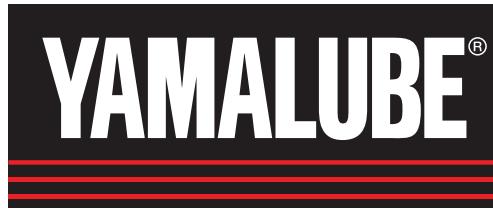

Pelincir Tulen Yamaha



PELINCIR MOTOSIKAL BERPRESTASI TINGGI

PRINTED IN MALAYSIA